


PARTS LIST

トーハツ船外機
パーツ リスト

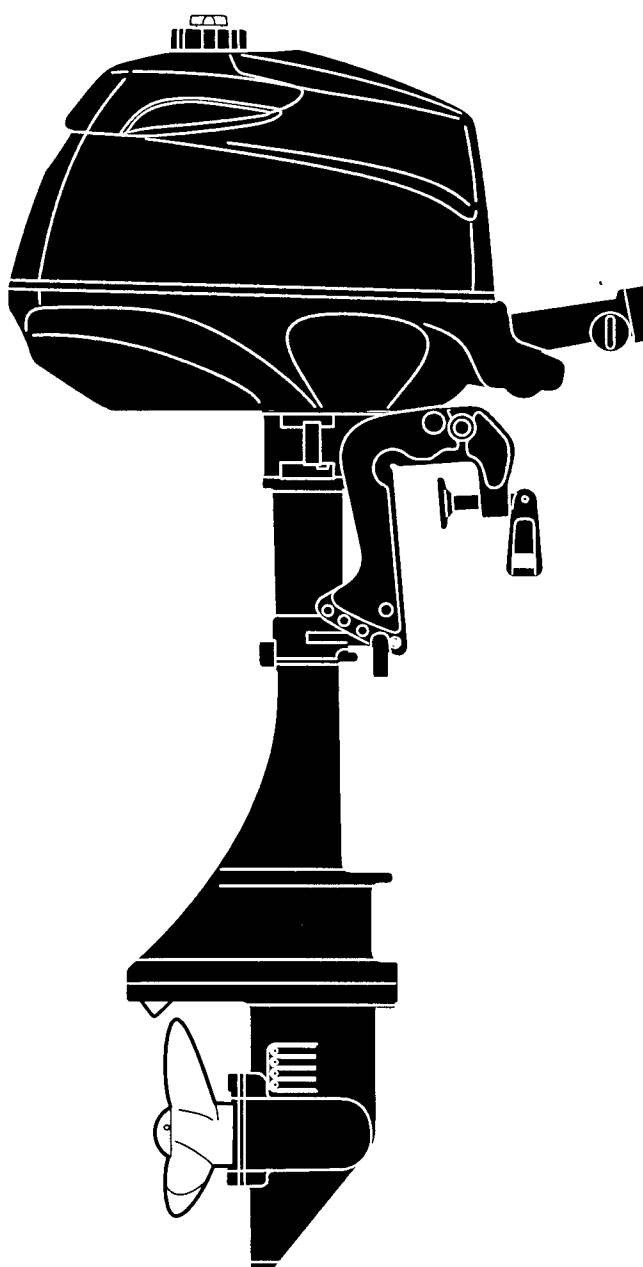

TOHATSU

MFS 2
2.5
3.5

OB NO.002-21052-0
0604 MH 4,000

パーツリストのご使用について

1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を収録したものです。
2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
3. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（＊）印をつけて表わしています。
4. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

AR：必要に応じて選択

Ass'y：アッセンブリ

5. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パーツナンバの 4 桁目が“B”・“Q” 記号のものは塗装されています。現在の塗装色はパワーヘッドがブラック(B)、ロワユニットがアクアマリンブルー(Q) です。

例示-1：パワーヘッド部品

3ABB01100-0



ブラック

例示-2：ロワユニット部品

3ABQ61020-0




アクアマリンブルー

6. 備考欄に“UNIQUE”もしくは“N. A. F. N.”と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

目 次
CONTENTS


Fig. 1	シリンダ・クランクケース CYLINDER-CRANKCASE.....	1
Fig. 2	ピストン&クランクシャフト PISTON & CRANKSHAFT	3
Fig. 3	キャブレタ CARBURETOR	5
Fig. 4	オイルパン OIL PAN	9
Fig. 5	カムシャフト&バルブ CAMSHAFT & VALVE	11
Fig. 6	マグネト MAGNETO.....	13
Fig. 7	ティラハンドル&スロットル TILLER HANDLE & THROTTLE.....	15
Fig. 8	リコイルスタータ RECOIL STARTER	17
Fig. 9	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING	19
Fig. 10	ギヤケース (ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT)	21
Fig. 11	ギヤケース (プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	23
Fig. 12	シフト SHIFT.....	25
Fig. 13	クランプブラケット&スイベルブラケット CLAMP BRACKET & SWIVEL BRACKET.....	27
Fig. 14	フュエルタンク FUEL TANK.....	31
Fig. 15	カウル COWL	33
Fig. 16	オプションパーツ&アクセサリ OPTIONAL PARTS & ACCESSORIES	35
Fig. 17	アッセンブリキット ASSEMBLY KIT.....	37

シリンダ&シリンダヘッド
Fig. 1 CYLINDER & CYLINDER HEAD

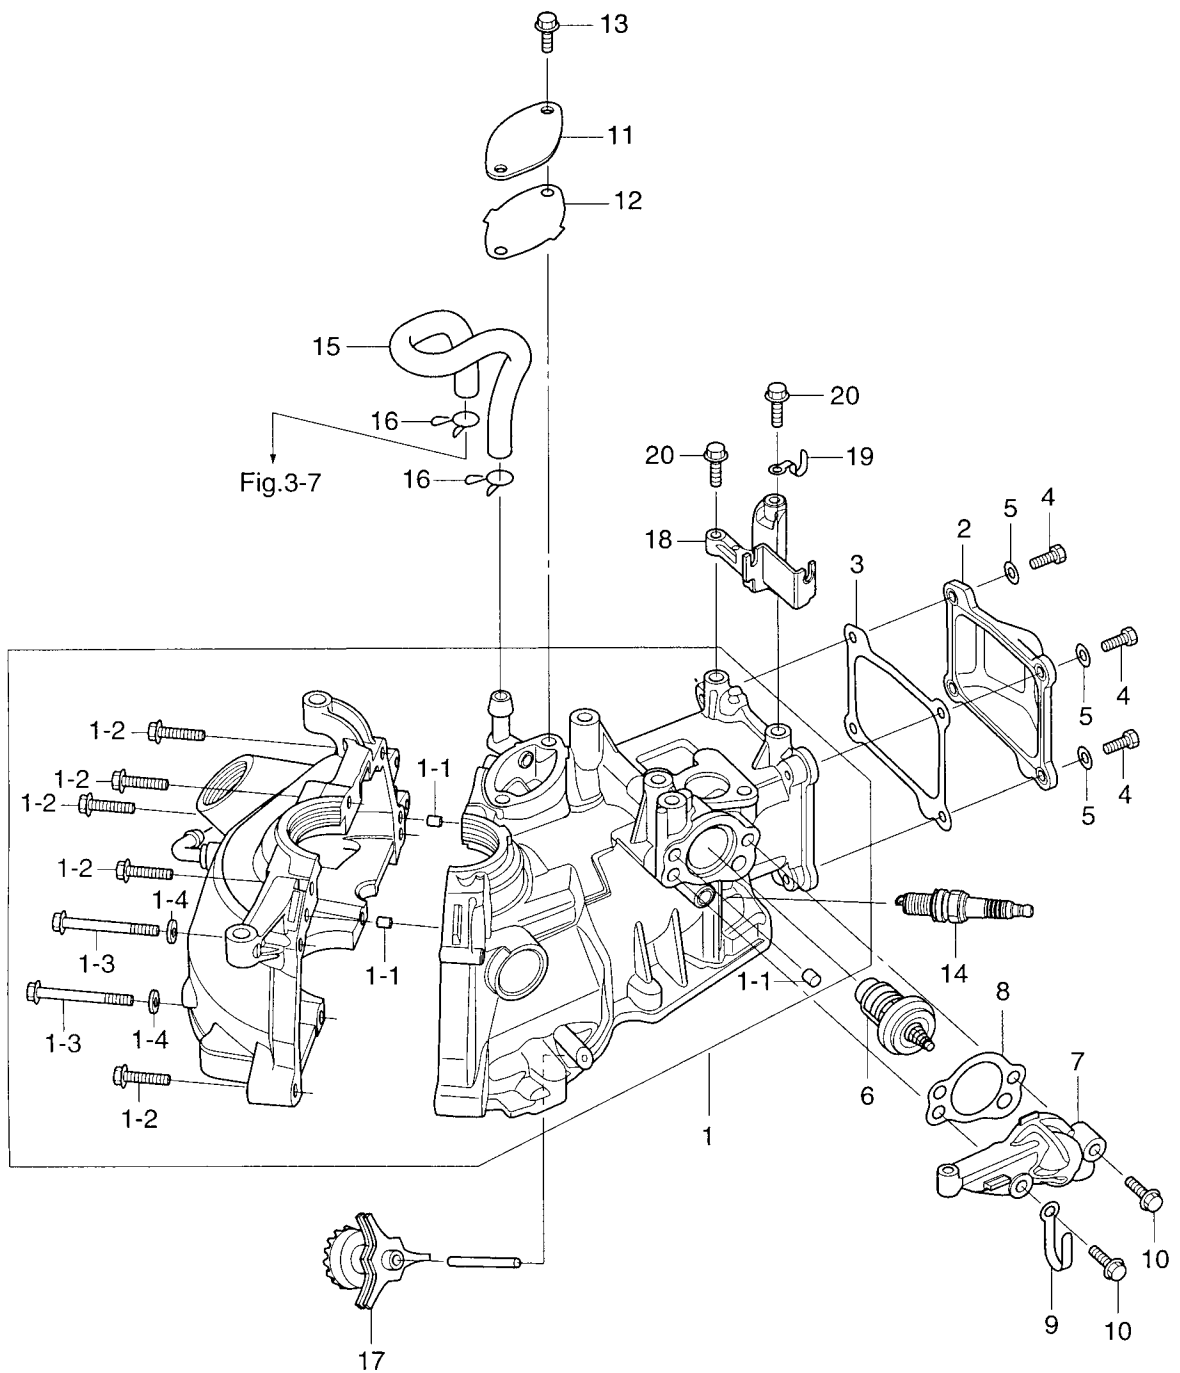


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 3.5 A	F 2.5 A	F 2 A	
1-1	3ABB01100-0	シリンダ・クランクケース Cylinder-Crankcase	1	1	1	with Nipple
1-1-1	345-01111-0	* ダウエルピン、6-12 * Dowel Pin, 6-12	3	3	3	
1-1-2	910114-5635	* ボルト * Bolt	6	6	6	
1-1-3	916119-0675	* ボルト * Bolt	2	2	2	
1-1-4	940113-0600	* ワッシャ * Washer	2	2	2	
1-2	3ABB01021-0	シリンダヘッドカバー Cylinder Head Cover	1	1	1	
1-3	3AB-01024-0	シリンダヘッドカバーガスケット Cylinder Head Cover Gasket	1	1	1	
1-4	910121-0616	ボルト Bolt	4	4	4	or 910113-0616
1-5	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	4	4	4	or 3C8-66308-0
1-6	3H6-01030-0	サーモスタット Thermostat	1	1	1	Mark 5B
1-7	3ABB01031-0	サーモスタットキャップ Thermostat Cap	1	1	1	
1-8	3AB-01032-0	サーモスタットキャップガスケット Thermostat Cap Gasket	1	1	1	
1-9	398-06972-0	クランプ、6.5-67P Clamp, 6.5-67P	1	1	1	
1-10	910113-5630	ボルト Bolt	2	2	2	
1-11	3AB-07431-0	ブリーザチャンバカバー Breather Chamber Cover	1	1	1	
1-12	3AB-07432-0	ブリーザチャンバカバーガスケット Breather Chamber Cover Gasket	1	1	1	
1-13	910113-5616	ボルト Bolt	2	2	2	
1-14	9701-1-1103	スパークプラグ Spark Plug	1	1	1	NGK: DCPR6E
1-15	3AB-07435-0	ブリーザホース Breather Hose	1	1	1	
1-16	3C7-02215-0	クリップ、φ12 Clip, φ12	2	2	2	
1-17	3AB-07640-0	スリンガ Slinger	1	1	1	
1-18	3AB-63508-0	スロットルワイヤブラケット Throttle Cable Bracket	1	1	1	
1-19	398-06972-0	クランプ、6.5-67P Clamp, 6.5-67P	1	1	1	
1-20	910113-5625	ボルト Bolt	2	2	2	

ピストン&クランクシャフト
Fig. 2 PISTON & CRANKSHAFT

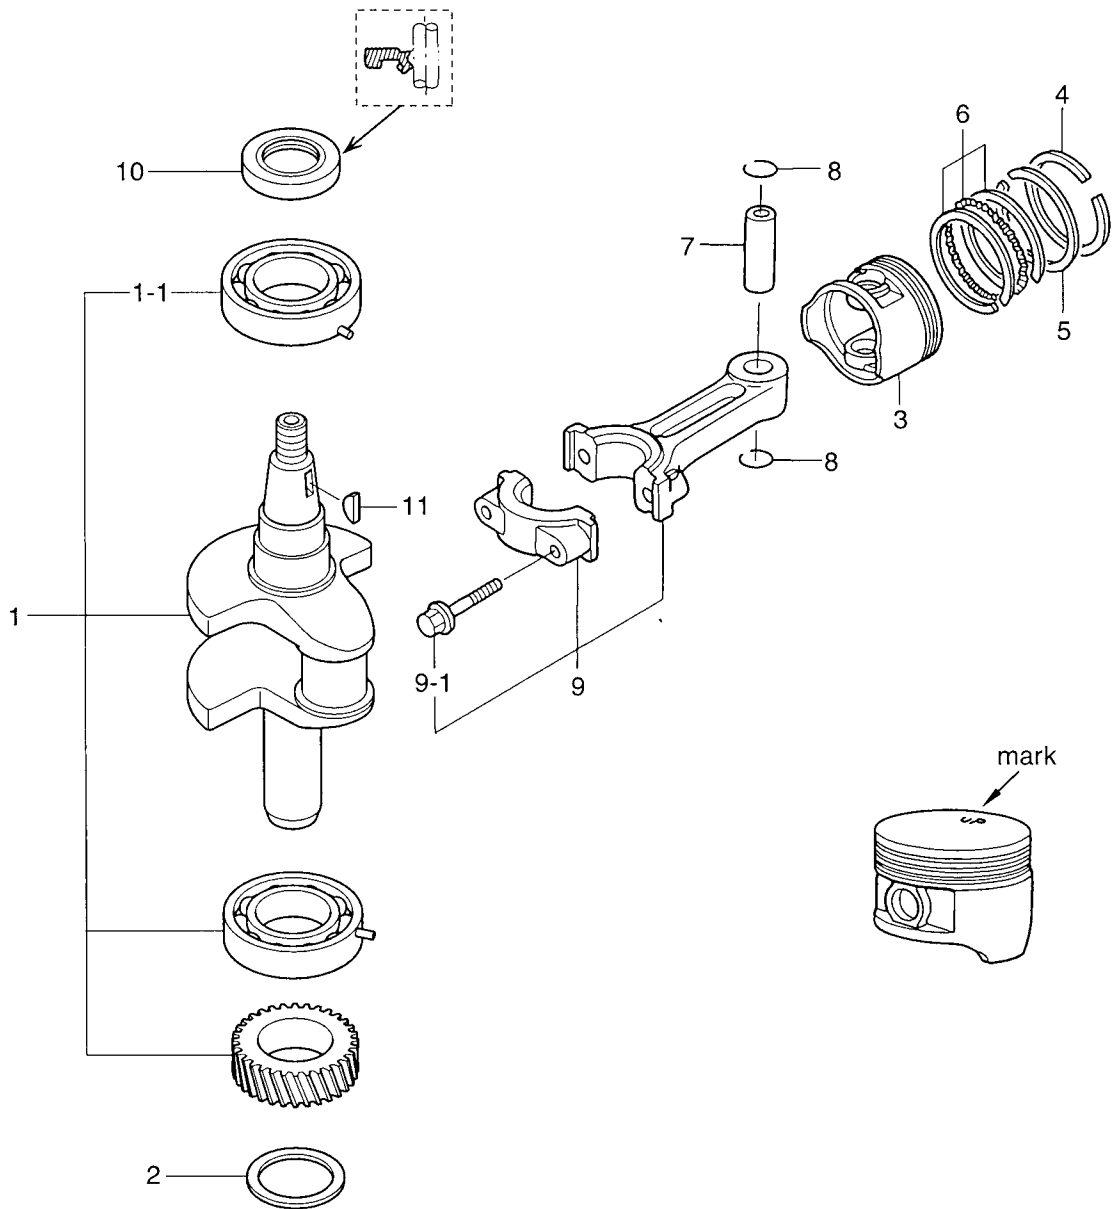


[illegible]

キャブレタ
Fig. 3 CARBURETOR

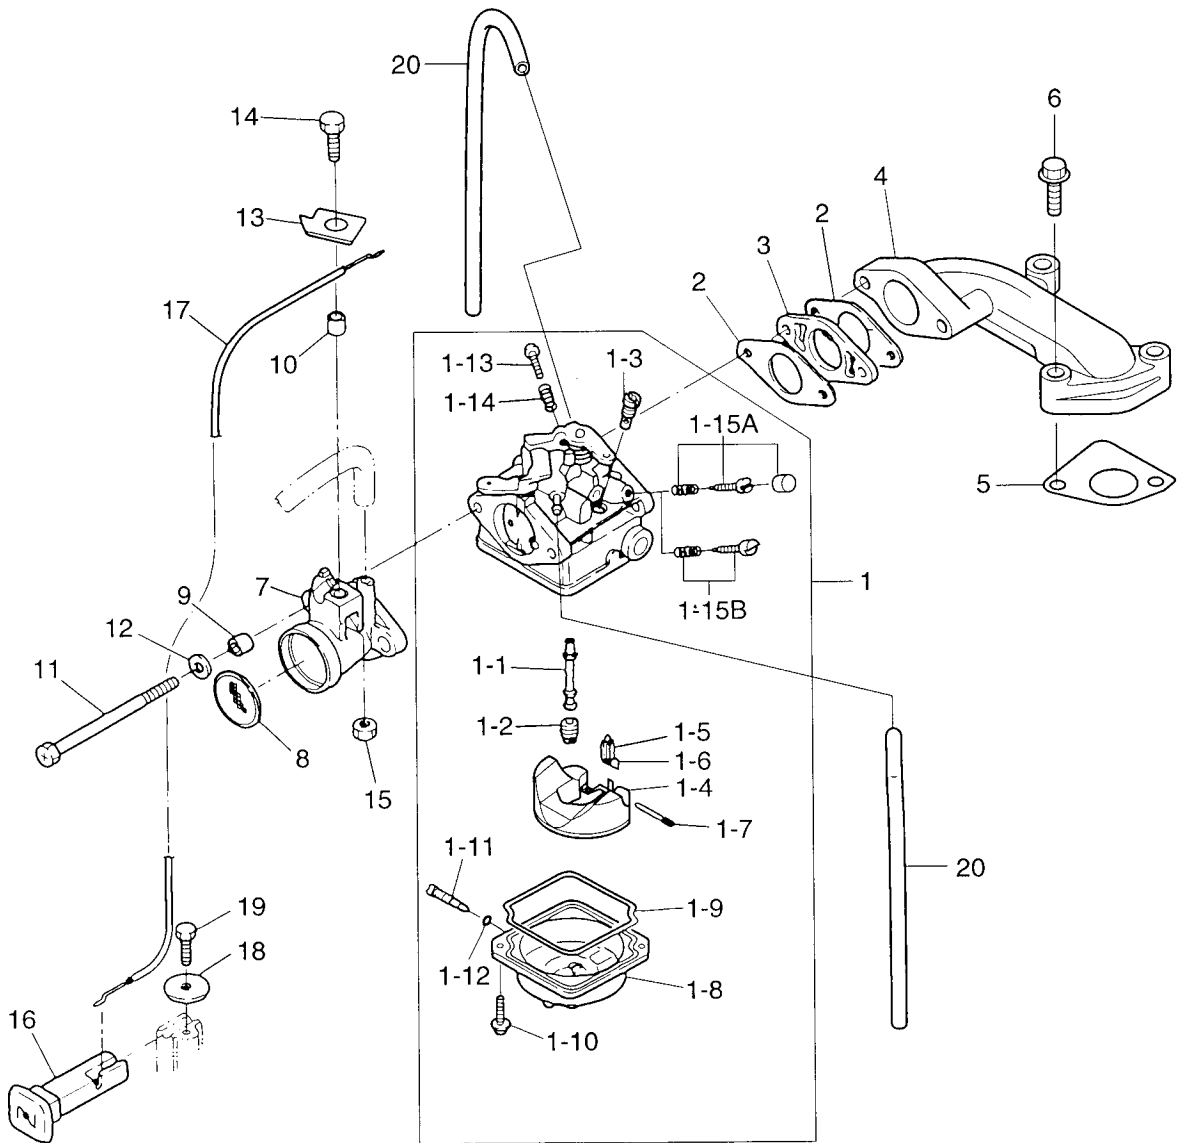


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 3.5 A	F 2.5 A	F 2 A	
3-1	3BR-03200-0	キャブレタ Carburetor	1	-	-	
	3EA-03200-0	キャブレタ (EU) Carburetor (for EU)	(1)	-	-	for EU
	3AB-03200-0	キャブレタ Carburetor	-	1	-	
	3DV-03200-0	キャブレタ (EU) Carburetor (for EU)	-	(1)	-	for EU
	3BV-03200-0	キャブレタ Carburetor	-	-	1	
3-1-1	3BR-03252-0	* メインノズル * Main Nozzle	1	-	-	
	3AB-03252-0	* メインノズル * Main Nozzle	-	1	-	
	3BV-03252-0	* メインノズル * Main Nozzle	-	-	1	
3-1-2	3AU-04468-0	* メインジェット # 68 * Main Jet # 68	1	-	-	
	3AB-04462-0	* メインジェット # 62 * Main Jet # 62	-	1	-	
	3DJ-04458-0	* メインジェット # 58 * Main Jet # 58	-	-	1	
3-1-3	3R1-03254-0	* スロージェット # 38 * Slow Jet # 38	1	1	1	
3-1-4	3AB-03231-0	* フロート * Float	1	1	1	
3-1-5	3H6-03240-0	* フロートバルブ * Float Valve	1	1	1	
3-1-6	3H6-03244-0	* クリップ * Clip	1	1	1	
3-1-7	3H6-03232-0	* フロートアームピン * Float Arm Pin	1	1	1	
3-1-8	3H6-03221-0	* フロートチャンバ * Float Chamber	1	1	1	
3-1-9	3H6-03222-0	* フロートチャンバ O リング * Float Chamber O-Ring	1	1	1	
3-1-10	922503-6412	* スクリュ * Screw	2	2	2	
3-1-11	3H6-03292-0	* ドレンスクリュ * Drain Screw	1	1	1	
3-1-12	3H6-03293-0	* ドレンスクリュ O リング * Drain Screw O-Ring	1	1	1	
3-1-13	3H6-03265-0	* ストップスクリュ * Stop Screw	1	1	1	
3-1-14	3H6-03267-0	* ストップスクリュスプリング * Stop Screw Spring	1	1	1	
3-1-15A	3AS-03266-0	* パイロットスクリュセット * Pilot Screw Set	1	1	1	
3-1-15B	3CH-03266-0	* パイロットスクリュセット (EU) * Pilot Screw Set (for EU)	(1)	(1)	-	for EU
3-2	3H6-02011-0	キャブレタガasket Carburetor Gasket	2	2	2	
3-3	3H6-03952-1	インシュレータ Insulator	1	1	1	
3-4	3ABB02091-0	インテークマニホールド Intake Manifold	1	1	1	
3-5	3AB-02104-0	インテークマニホールドガasket Intake Manifold Gasket	1	1	1	
3-6	910114-5630	ボルト Bolt	2	2	2	

キャブレタ
Fig. 3 CARBURETOR

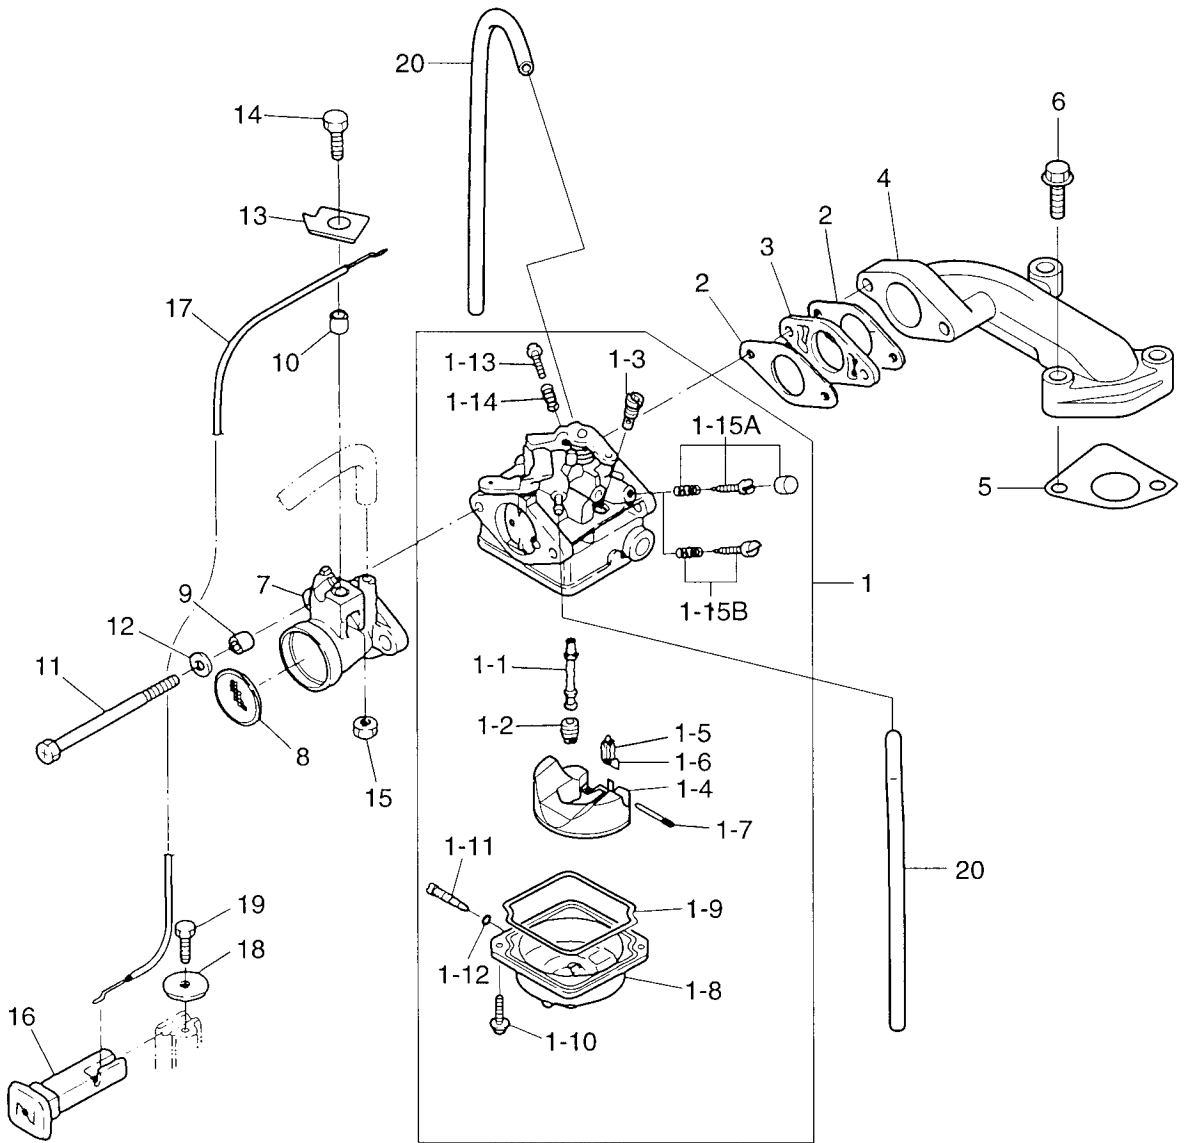


[illegible]


オイルパン
Fig. 4 OIL PAN

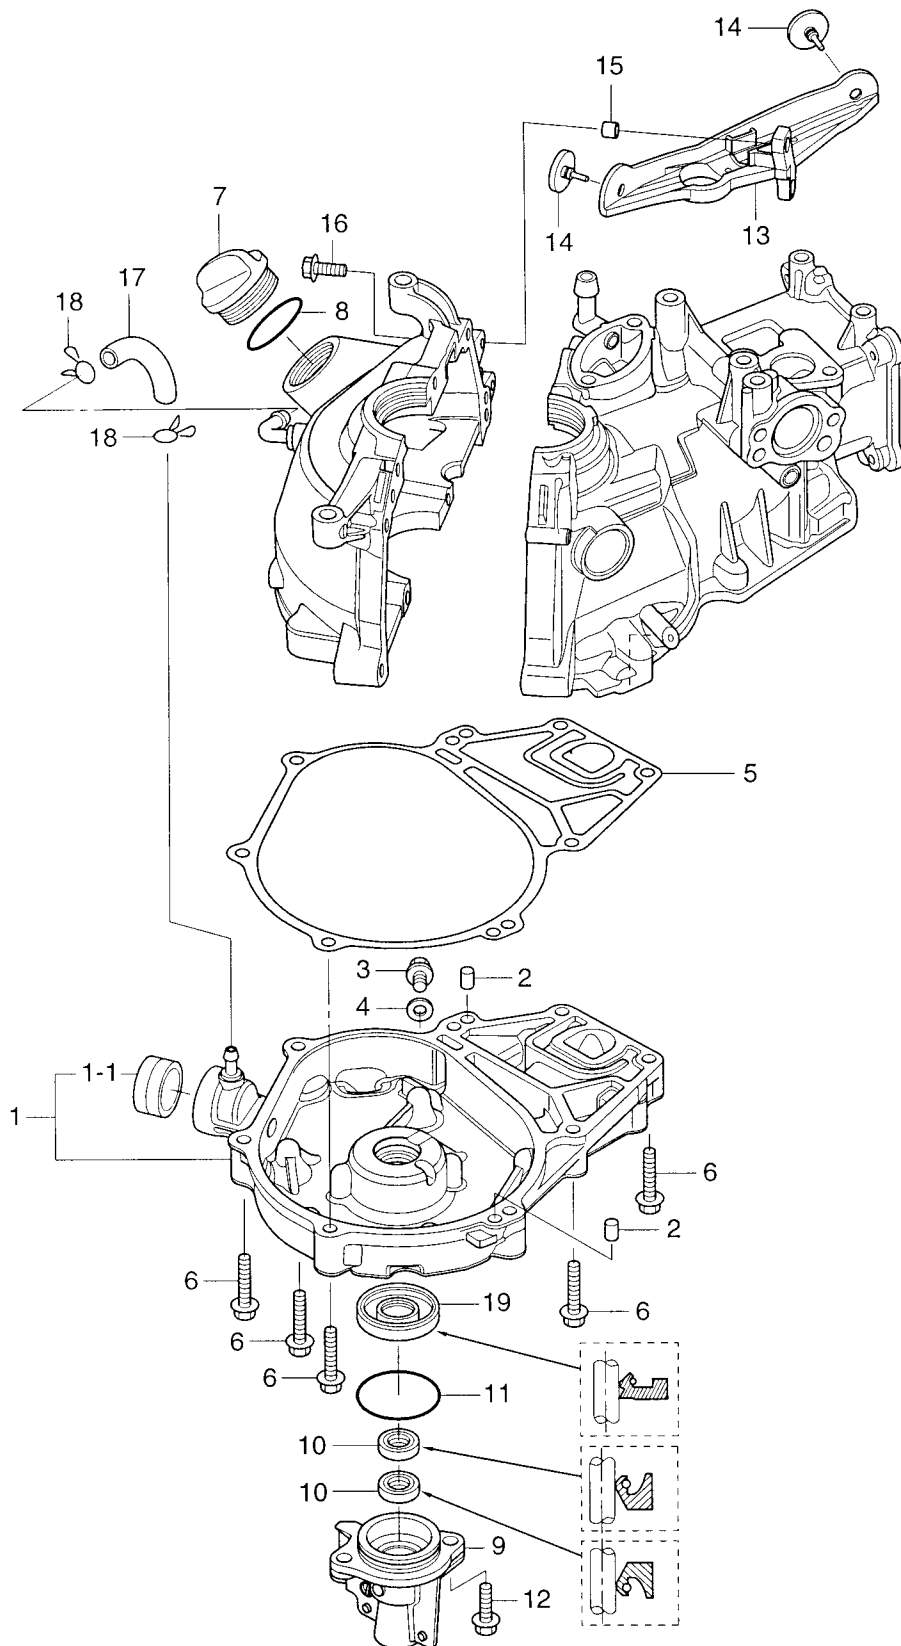


カムシャフト&バルブ
Fig. 5 CAMSHAFT & VALVE

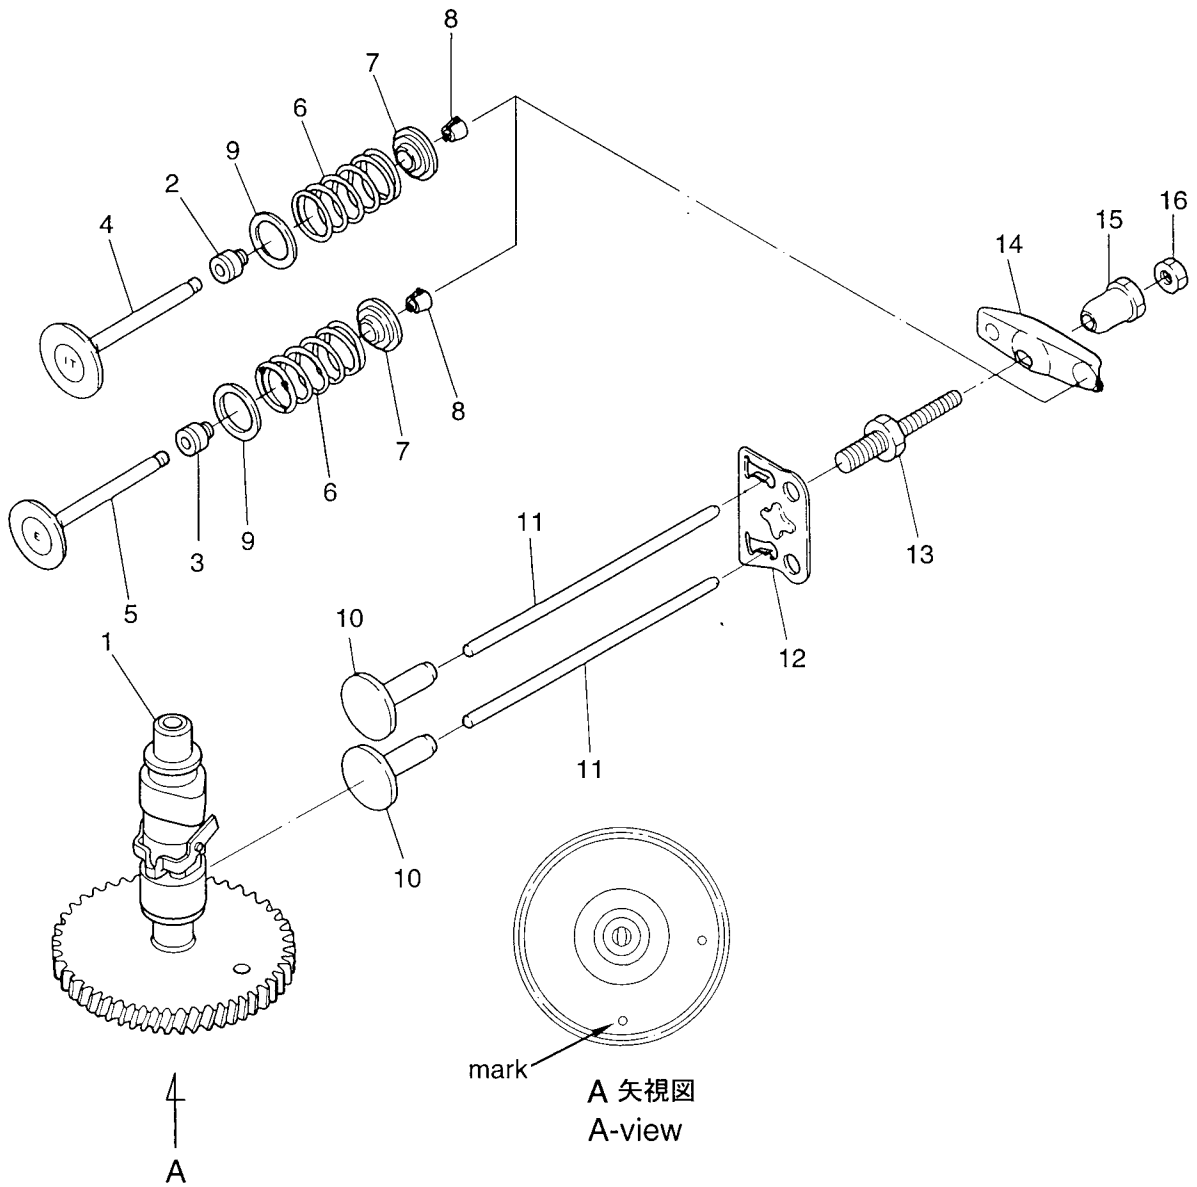

マグネト
Fig. 6 MAGNETO

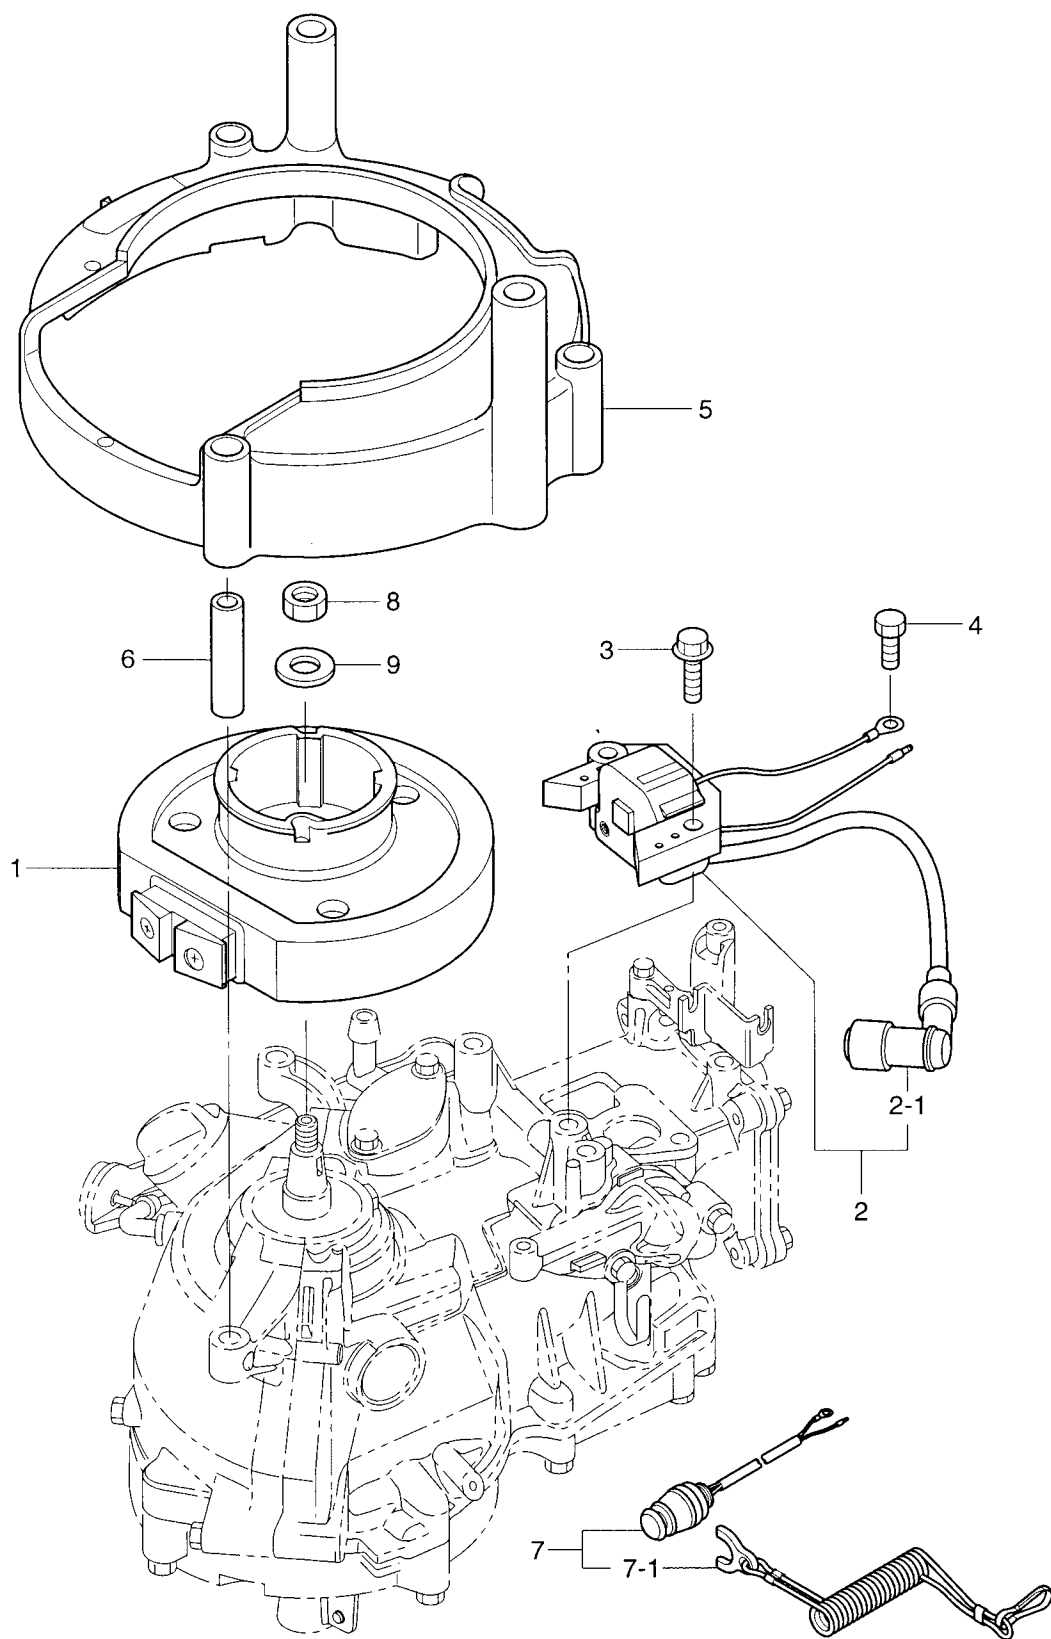


ティラハンドル&スロットル
Fig. 7 TILLER HANDLE & THROTTLE

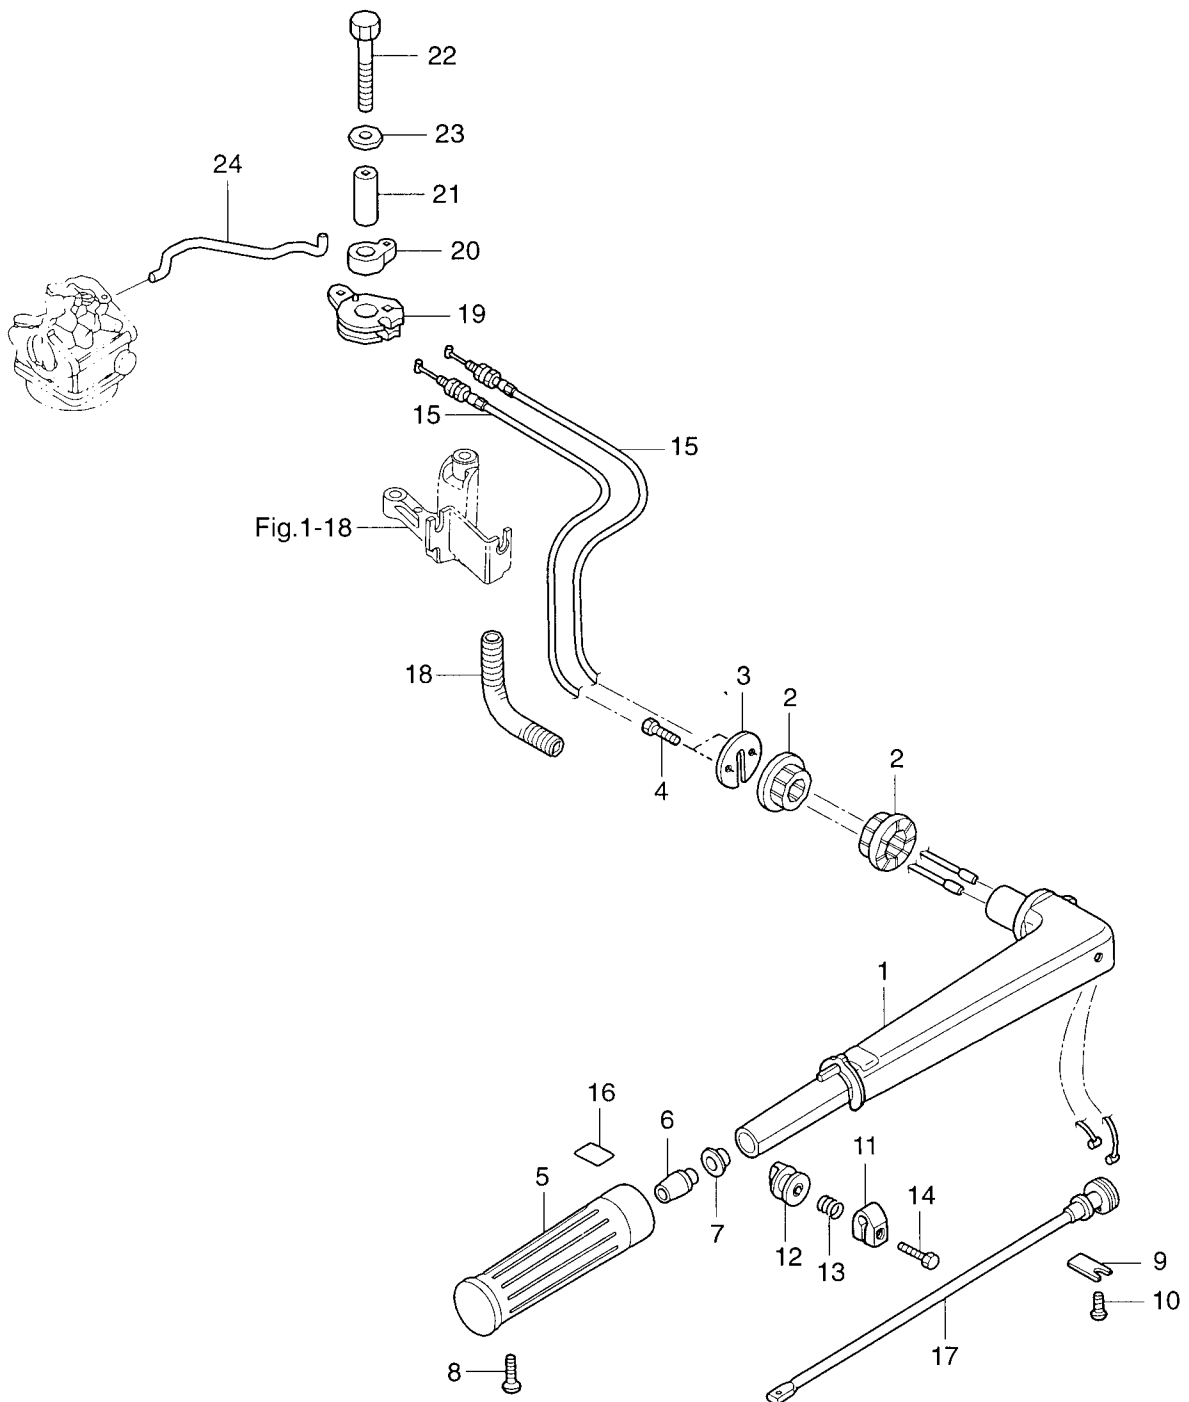


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 3.5 A	F 2.5 A	F 2 A	
7-1	3V1Q63011-0	ティラハンドル Tiller Handle	1	1	1	
7-2	369-63102-0	ティラハンドルブッシング Tiller Handle Bushing	2	2	2	
7-3	3V1-63107-0	カバー Cover	1	1	1	
7-4	910113-0616	ボルト Bolt	2	2	2	
7-5	3R3-63012-0	グリップ Grip	1	1	1	
7-6	3H6-63048-0	スロットルシャフトダンパ Throttle Shaft Damper	1	1	1	
7-7	3H6-63510-0	ブッシング、14-15.8-7 Bushing, 14-15.8-7	1	1	1	
7-8	920813-0518	スクリュ Screw	1	1	1	
7-9	3B2-63063-0	スロットルシャフトサポータ Throttle Shaft Supporter	1	1	1	
7-10	921513-0612	スクリュ Screw	1	1	1	or 921503-0612
7-11	3V1-63035-0	フリクションピース Friction Piece	1	1	1	
7-12	3V1-63077-0	アジャストナット Adjusting Nut	1	1	1	
7-13	3V1-63036-0	スプリング Spring	1	1	1	
7-14	910113-0625	ボルト Bolt	1	1	1	
7-15	3V1-63600-0	スロットルワイヤ Throttle Cable	2	2	2	
7-16	3V9-72019-0	スロットルデカ Throttle Decal	1	1	1	
7-17	3V1-63041-0	スロットルシャフト Throttle Shaft	1	1	1	
7-18	3H9-70313-0	スロットルワイヤプロテクタ Throttle Cable Protector	1	1	1	
7-19	3H6-63611-0	スロットルドラム Throttle Drum	1	1	1	
7-20	3H6-63612-0	スロットルオープナ Throttle Opener	1	1	1	
7-21	3H6-63618-0	カラー、6.5-10.5-22.6 Collar, 6.5-10.5-22.6	1	1	1	
7-22	916113-0635	ボルト Bolt	1	1	1	
7-23	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1	1	or 3C8-66308-0
7-24	3AB-63617-0	スロットルロッド Throttle Rod	1	1	1	

リコイルスタータ
Fig. 8 RECOIL STARTER

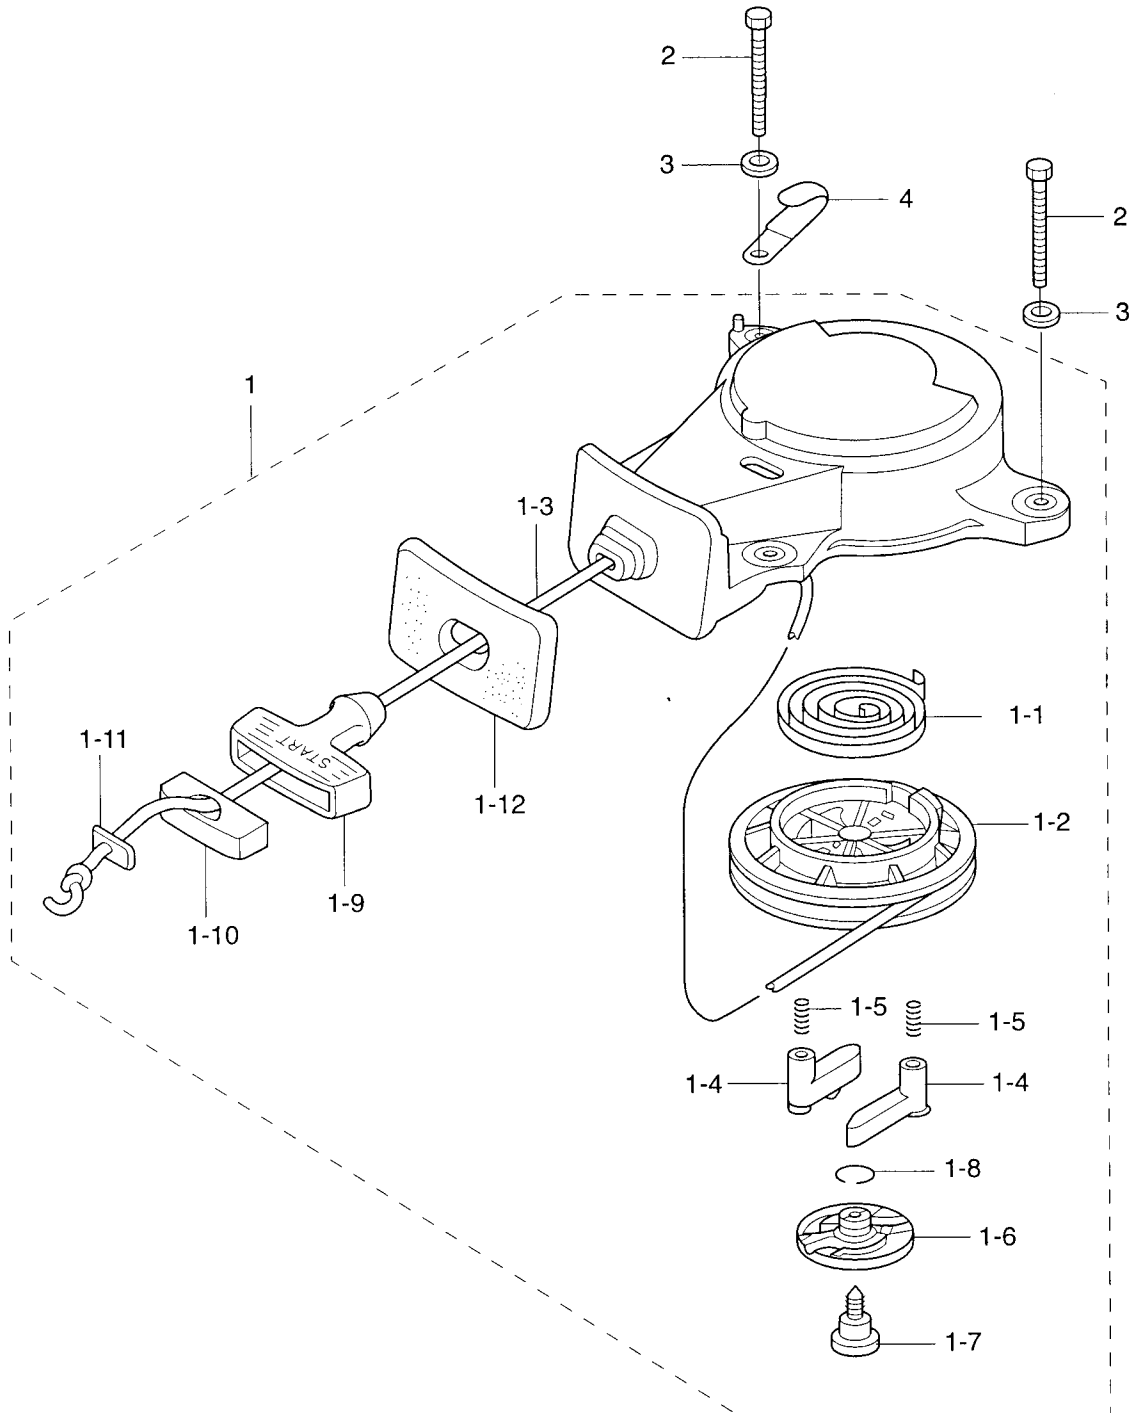


[illegible]

ドライブシャフトハウジング、ギヤケース
Fig. 9 DRIVE SHAFT HOUSING GEAR CASE

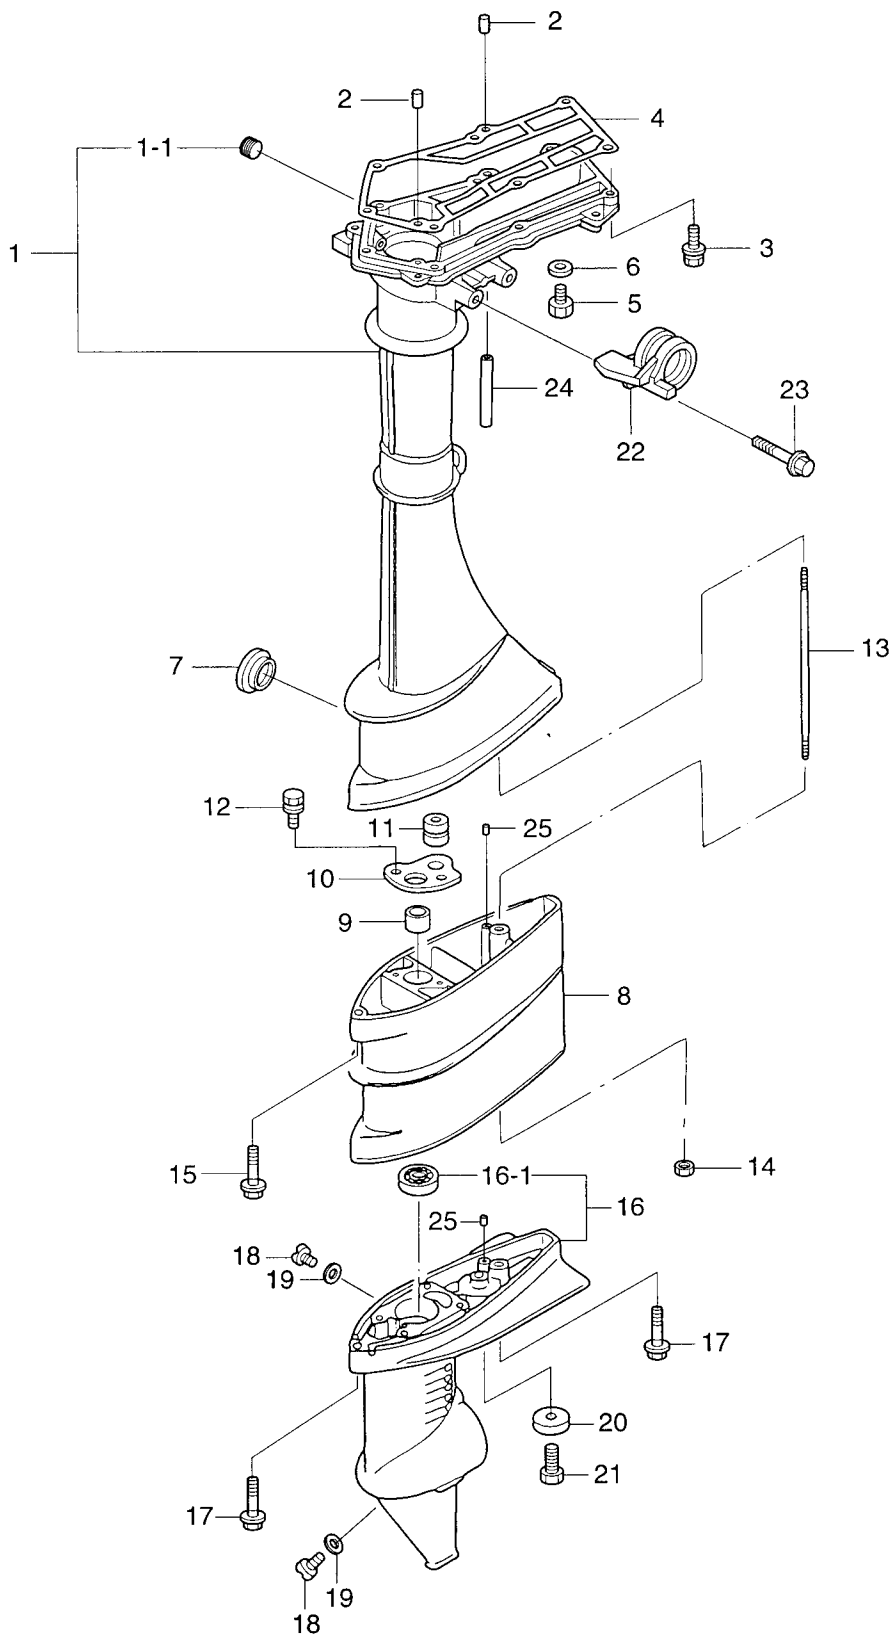


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 3.5 A	F 2.5 A	F 2 A	
9-1	3ABQ61020-0	ドライブシャフトハウジング S Drive Shaft Housing "S"	1	1	1	
9-1-1	3H6-07257-0	エキゾーストプラグ * Exhaust Plug	1	1	1	
9-2	345-01111-0	ダウエルピン、6-12 Dowel Pin, 6-12	2	2	2	
9-3	910113-5630	ボルト Bolt	7	7	7	
9-4	3AB-61012-0	ドライブシャフトハウジングガスケット Drive Shaft Housing Gasket	1	1	1	
9-5	910613-0808	ウォータープラグ Water Plug	1	1	1	
9-6	332-60006-0	ガスケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	1	1	1	
9-7	369-61016-0	グロメット、29-3 Grommet, 29-3	1	1	1	
9-8	3ABQ61100-0	イクステンションハウジング L Extension Housing "L"	1	1	1	for Transom "L"
9-9	3AB-60003-0	ドライブシャフトブッシング Drive Shaft Bushing	1	1	1	
9-10	3AB-64332-0	ドライブシャフトブッシングストッパ Drive Shaft Bushing Stopper	1	1	1	
9-11	172-36008-0	グロメット、13-2 Grommet, 23-2	1	1	1	
9-12	910113-5612	ボルト Bolt	2	2	2	
9-13	3F0-61101-1	スタッドボルト、6-171 Stud Bolt, 6-171	1	1	1	
9-14	930113-0600	ナット Nut	1	1	1	
9-15	3AB-60001-0	ボルト、6-30 プレコート Bolt, 6-30 Precoated	1	1	1	
9-16	3BMQ60000-0	ギヤケース Gear Case	1	1	1	
9-16-1	3AB-60213-0	ボールベアリング、6000 * Ball Bearing, 6000	1	1	1	
9-17	3AB-60001-0	ボルト、6-30 プレコート Bolt, 6-30 Precoated	2	2	2	
9-18	332-60005-2	オイルプラグ Oil Plug	2	2	2	
9-19	332-60006-0	ガスケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2	2	2	
9-20	338-60218-2	アノード Anode	1	1	1	
9-21	910103-0616	ボルト Bolt	1	1	1	
9-22	3ABQ62001-0	ステアリングブラケット Steering Bracket	1	1	1	
9-23	910113-5835	ボルト Bolt	2	2	2	
9-24	98AB-3-0050	ゴムホース Rubber Hose	1	1	1	
9-25	3AB-01111-0	ダウエルピン、6-12 Dowel Pin, 6-12	2	2	2	

ギヤケース (ドライブシャフト)
Fig. 10 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)

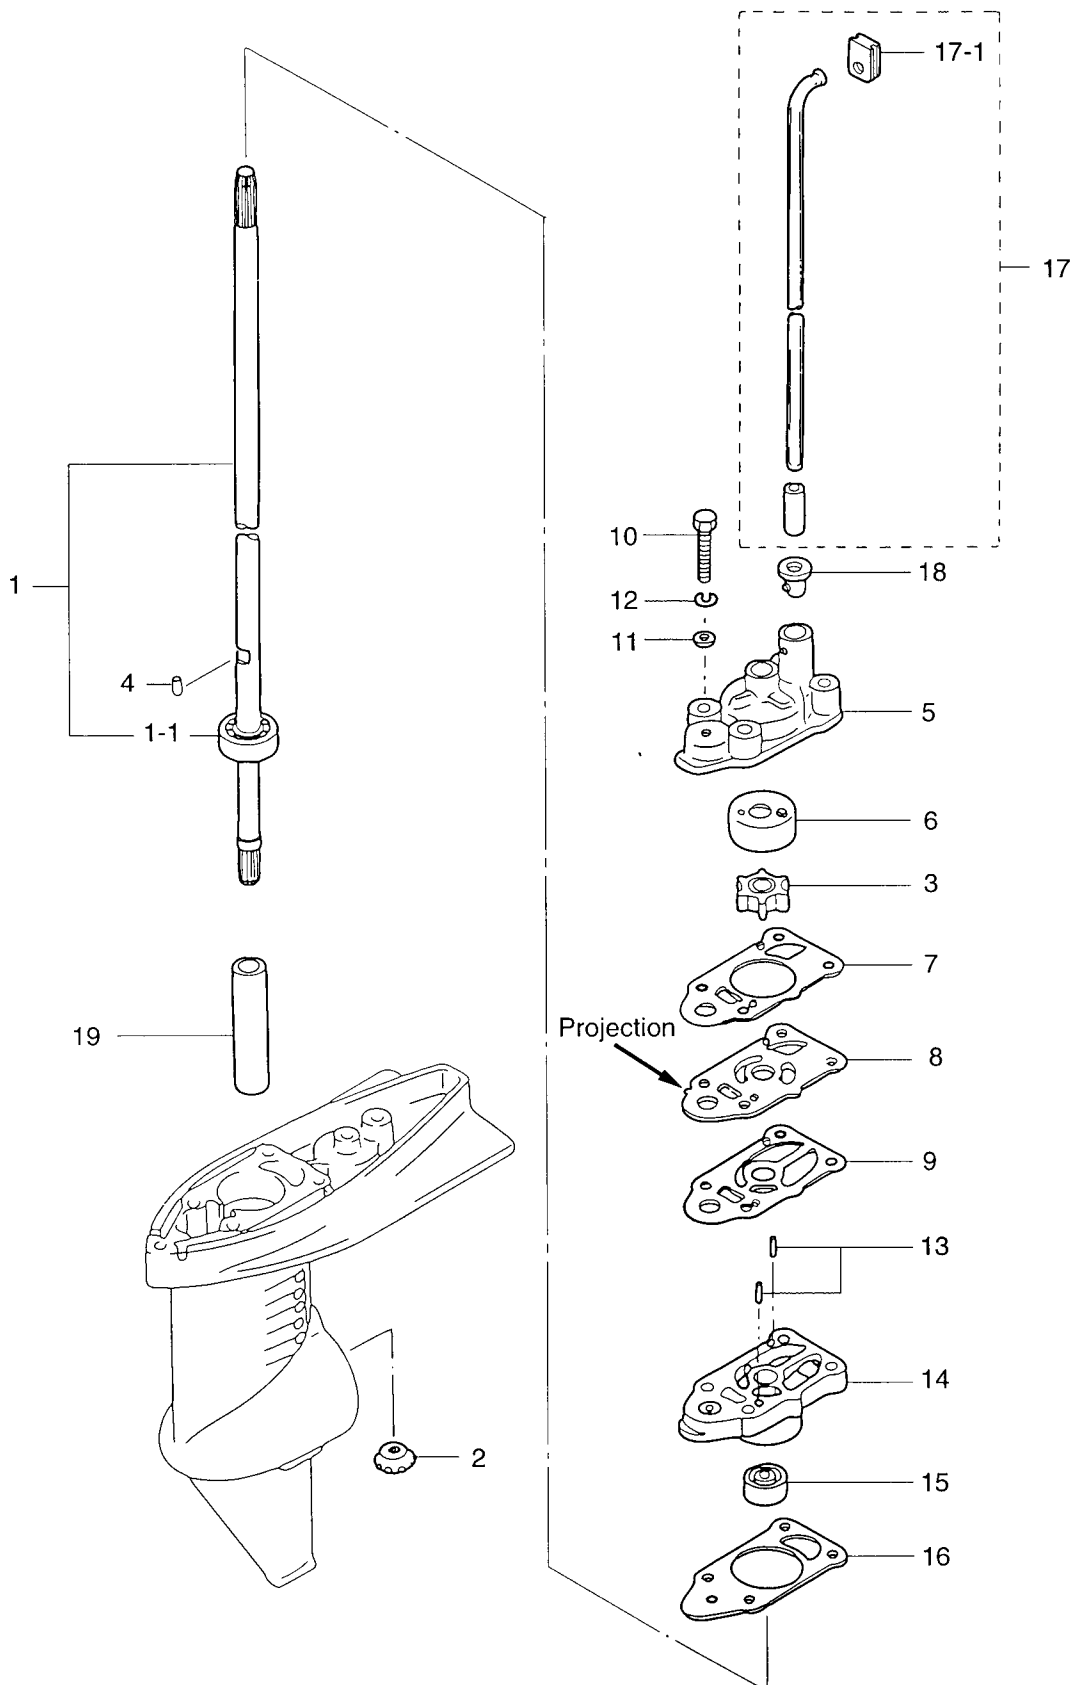


ギヤケース (プロペラシャフト)
Fig. 11 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)

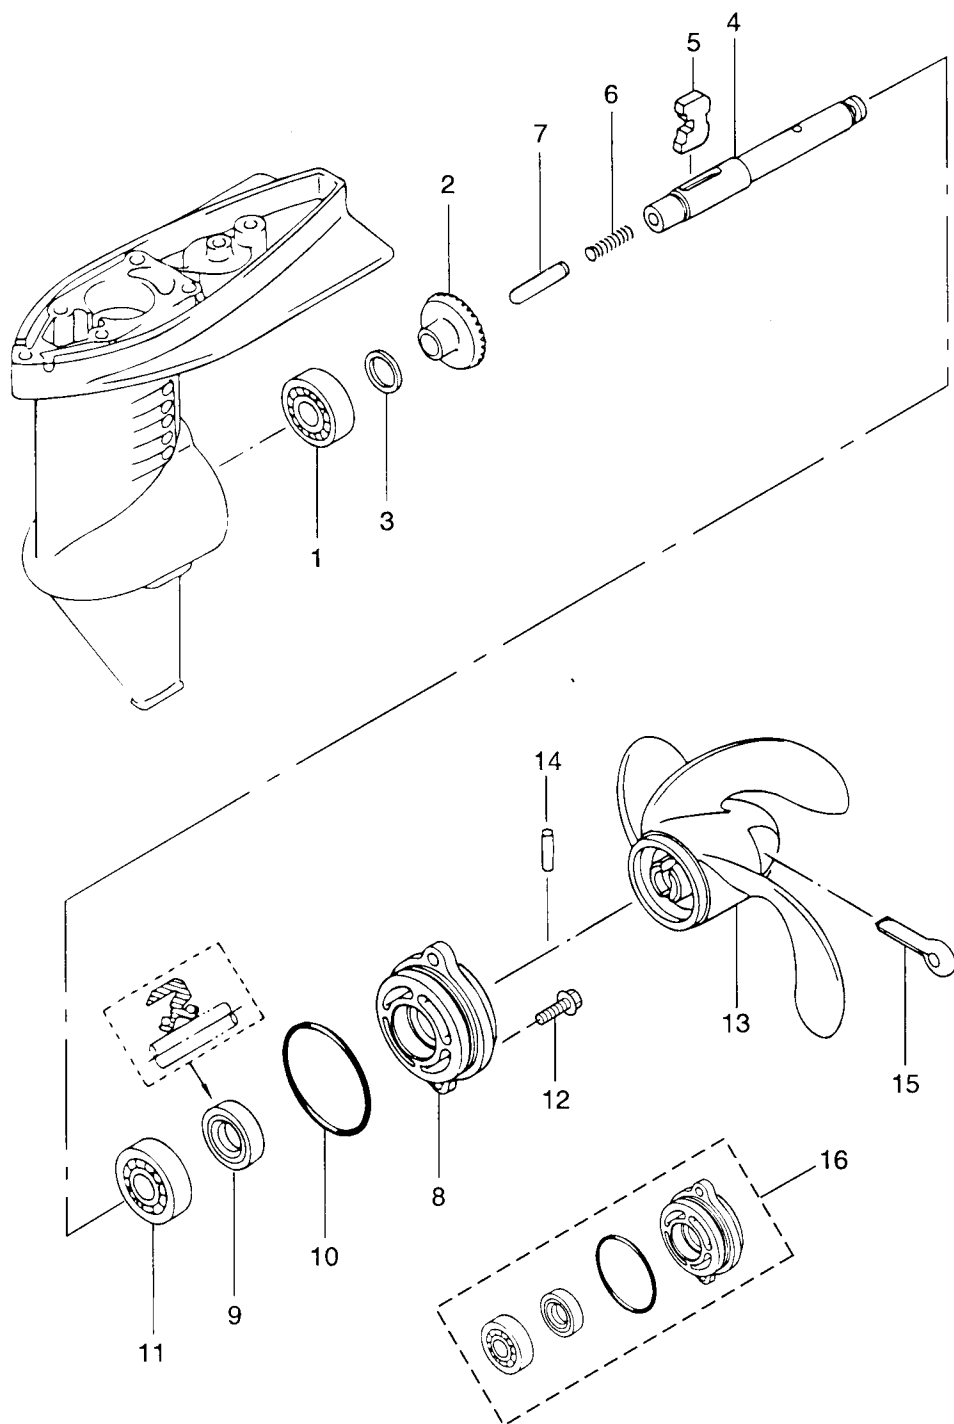


[illegible]

シフト
SHIFT
Fig. 12

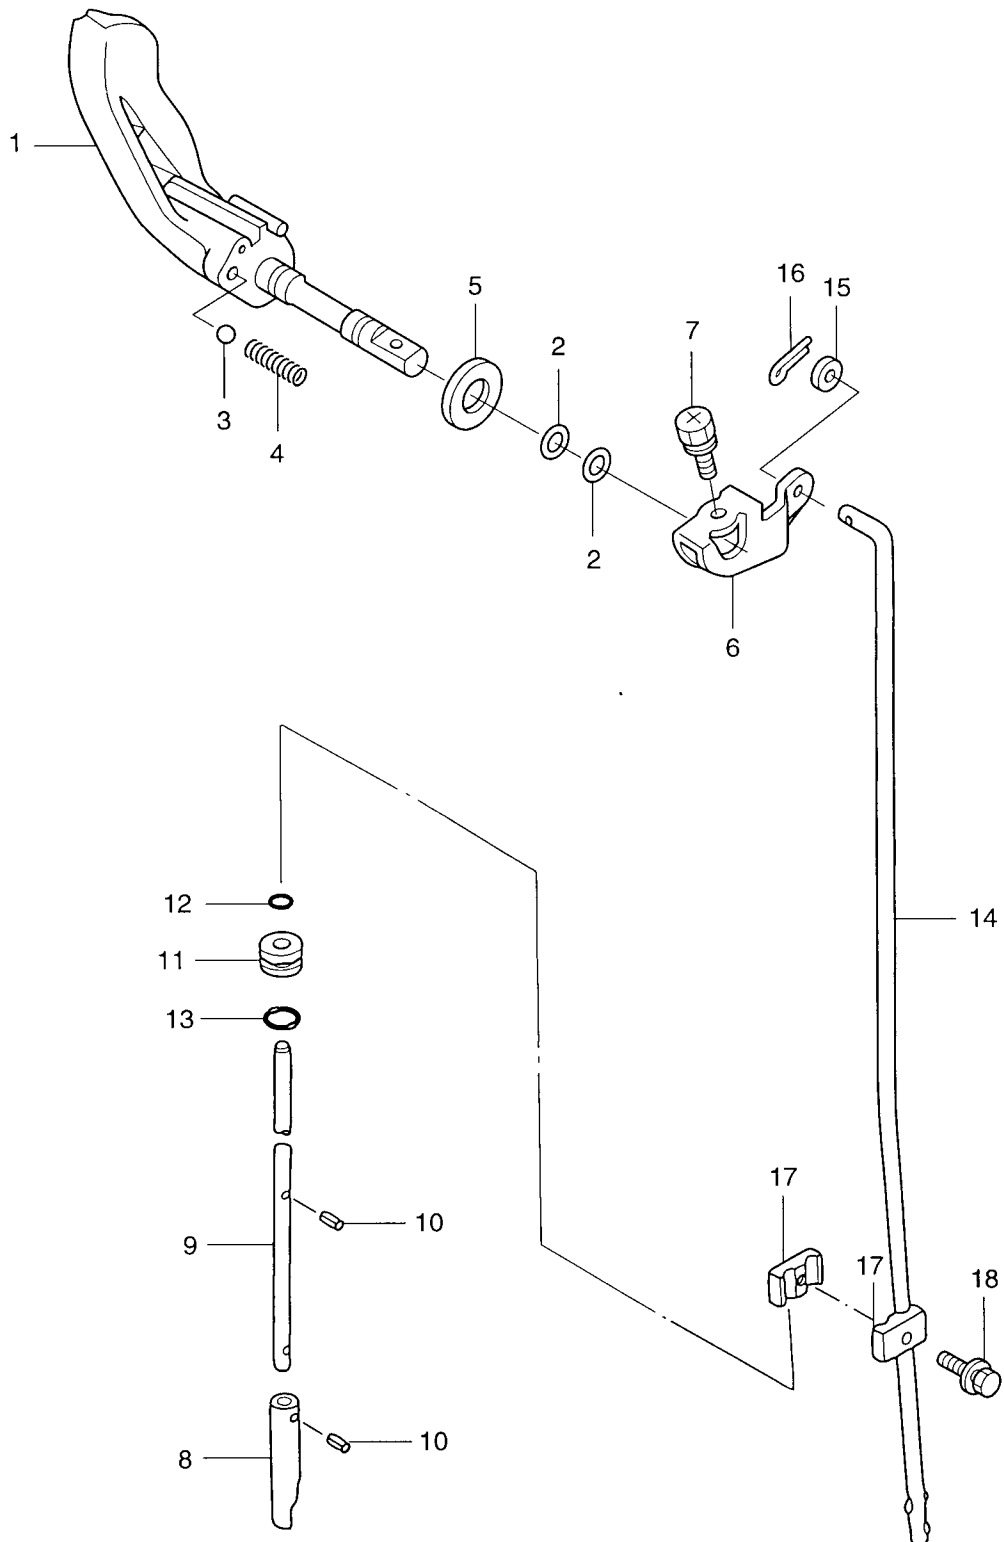


[illegible]

クランプブラケット、スイベルブラケット
Fig. 13 CLAMP BRACKET, SWIVEL BRACKET

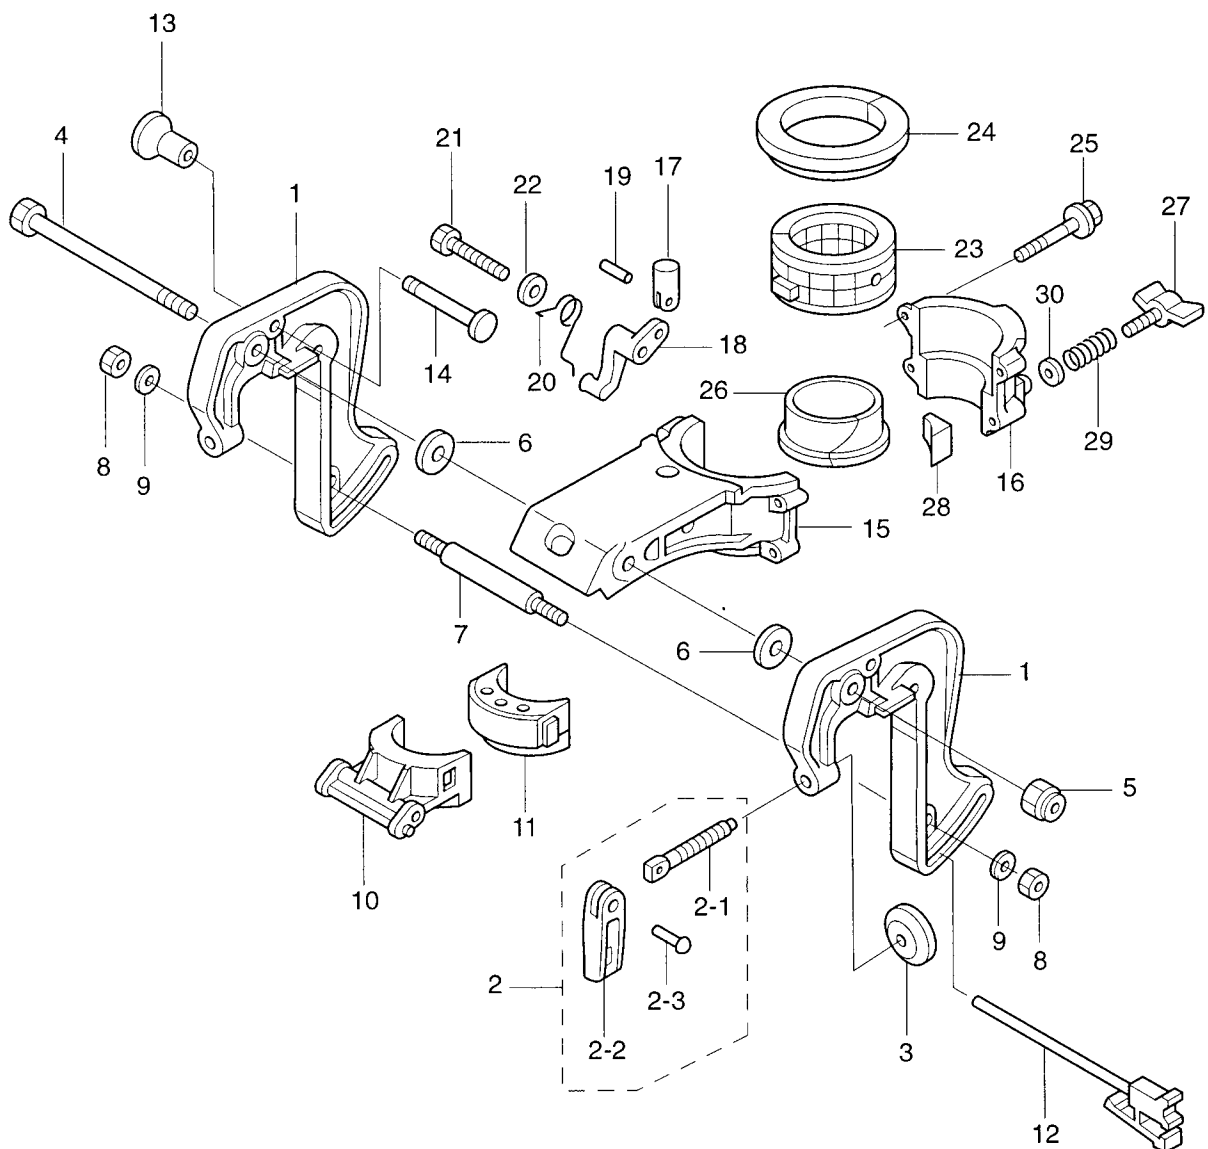


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 3.5 A	F 2.5 A	F 2 A	
13-1	3ABQ62111-0	クランプブラケット Clamp Bracket	2	2	2	
13-2	3AB-62100-0	クランプスクリュアッソ Clamp Screw Ass'y	2	2	2	
13-2-1	369-62103-0	* クランプスクリュ * Clamp Screw	2	2	2	
13-2-2	3AB-62102-0	* クランプスクリュハンドル * Clamp Screw Handle	2	2	2	
13-2-3	3C8-62104-1	* リベット、3-22 * Rivet, 3-22	2	2	2	
13-3	332-62101-0	クランプスクリュパッド Clamp Screw Pad	2	2	2	
13-4	309-62115-2	ボルト、8-122 Bolt, 8-122	1	1	1	
13-5	930446-0800	ナイロンナット、8-P1.25 Nylon Nut, 8-P1.25	1	1	1	or 930403-0800
13-6	307-62116-1	ワッシャ、8.5-28-1 Washer, 8.5-28-1	2	2	2	
13-7	309-62118-0	ディスタンスピース Distance Piece	1	1	1	
13-8	930113-0600	ナット Nut	2	2	2	
13-9	940113-0600	ワッシャ Washer	2	2	2	
13-10	3AB-62212-0	スラストサポーター Thrust Supporter	1	1	1	
13-11	3AB-61336-0	ダンパー (ロワ) Damper (Lower)	1	1	1	
13-12	3F0-62160-0	スラストロッド Thrust Rod	1	1	1	
13-13	309-62463-0	チルトストッパノブ Tilt Stopper Knob	1	1	1	
13-14	309-62464-0	チルトストッパ Tilt Stopper	1	1	1	
13-15	3ABQ62391-0	スイベルブラケット A Swivel Bracket "A"	1	1	1	
13-16	3ABQ62392-0	スイベルブラケット B Swivel Bracket "B"	1	1	1	
13-17	3AB-66334-0	ストッパ Stopper	1	1	1	
13-18	3AB-63068-0	レバー Lever	1	1	1	
13-19	951403-0212	スプリングピン、2-12 Spring Pin, 2-12	1	1	1	
13-20	3AB-66336-0	スプリング Spring	1	1	1	
13-21	916113-0650	ボルト Bolt	1	1	1	
13-22	940113-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	
13-23	393-62416-0	ステアリングブッシング Steering Busing	1	1	1	
13-24	3H6-62325-0	スラストブッシング Thrust Bushing	1	1	1	
13-25	3V1-60001-0	ボルト、6-35 プレコート Bolt, 6-35 Precoated	4	4	4	
13-26	309-62321-1	ピボットブッシング Pivot Bushing	1	1	1	
13-27	309Q62442-2	フリクションプレートスクリュ Friction Plate Screw	1	1	1	

クランプブラケット、スイベルブラケット
Fig. 13 CLAMP BRACKET, SWIVEL BRACKET

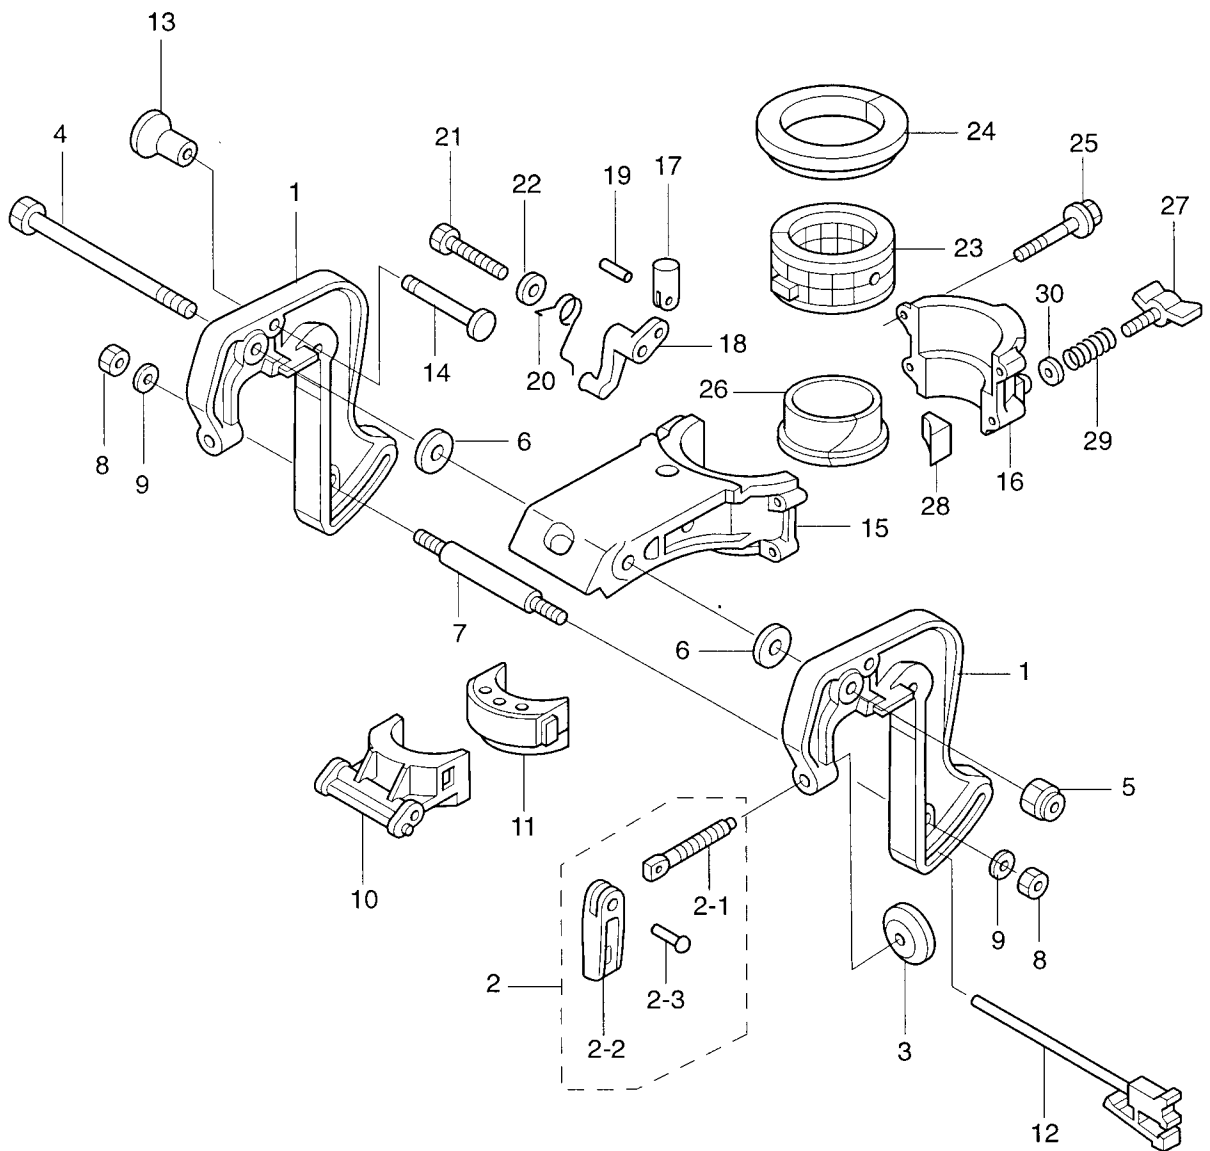


インテグラルフュエルタンク
Fig. 14 INTEGRAL FUEL TANK

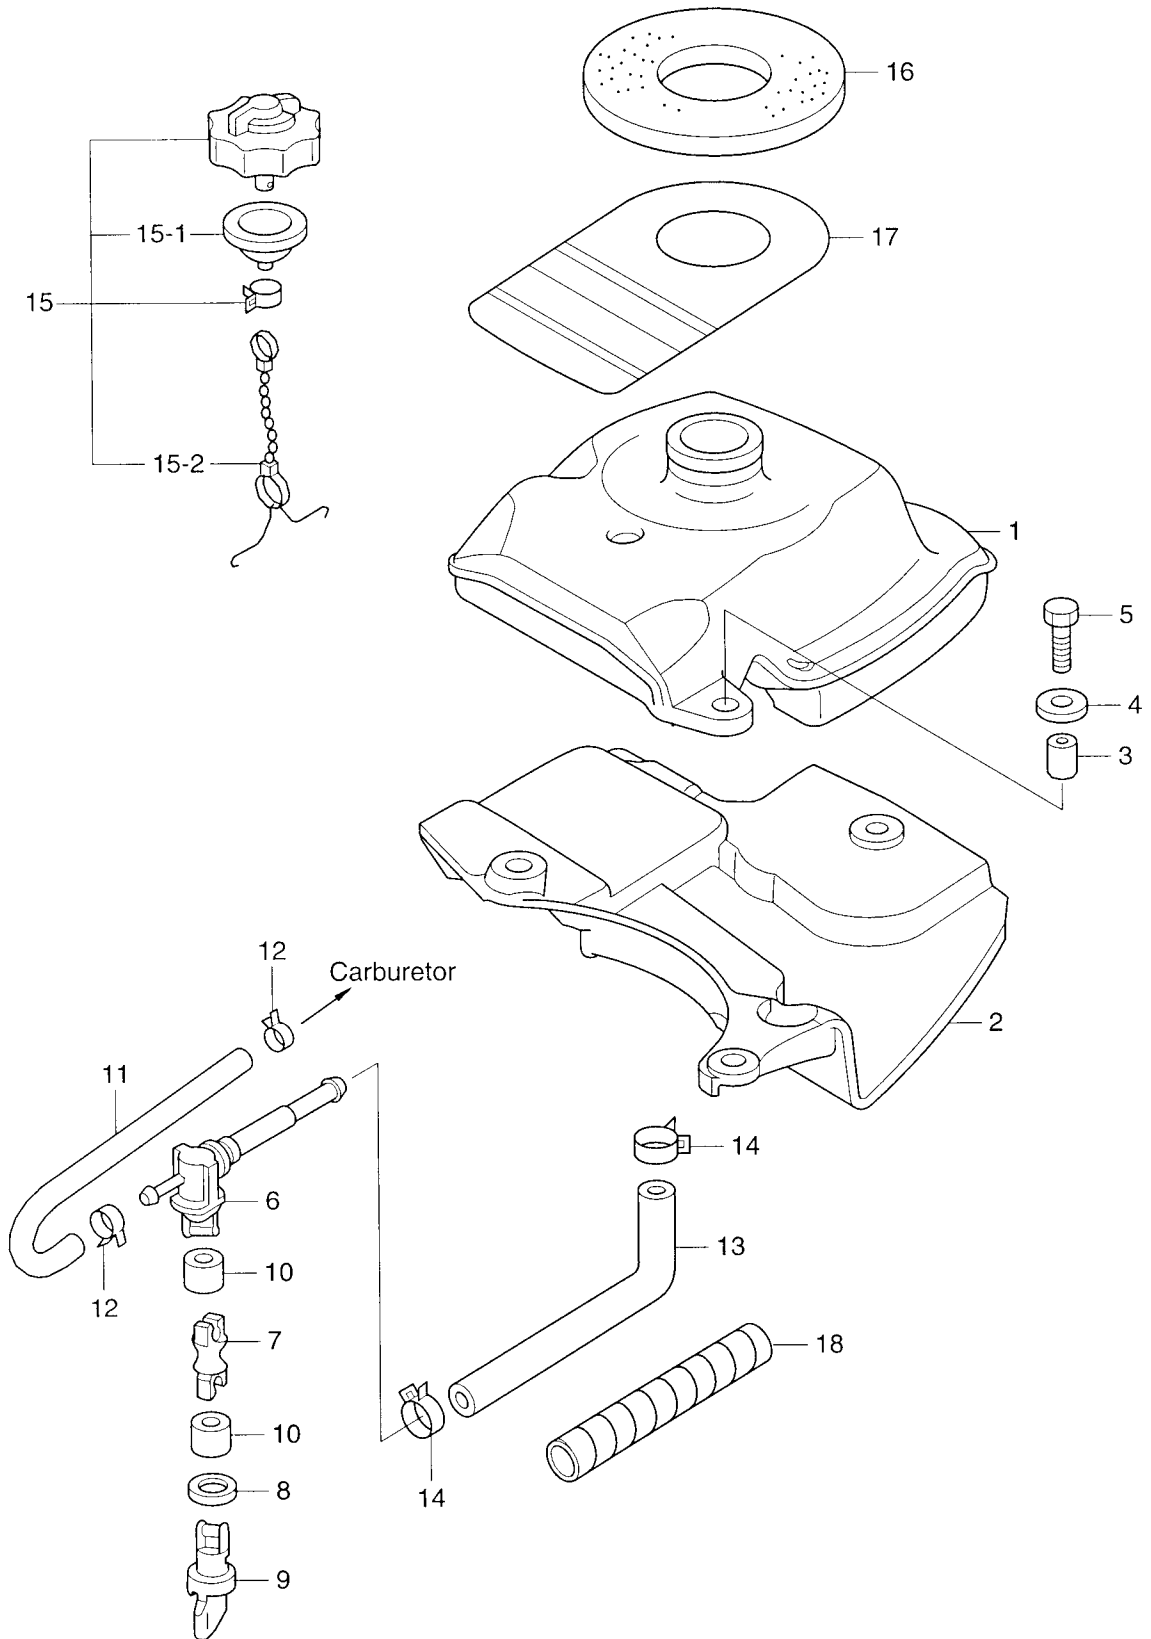

[illegible]

Fig. 15 カウル
COWL

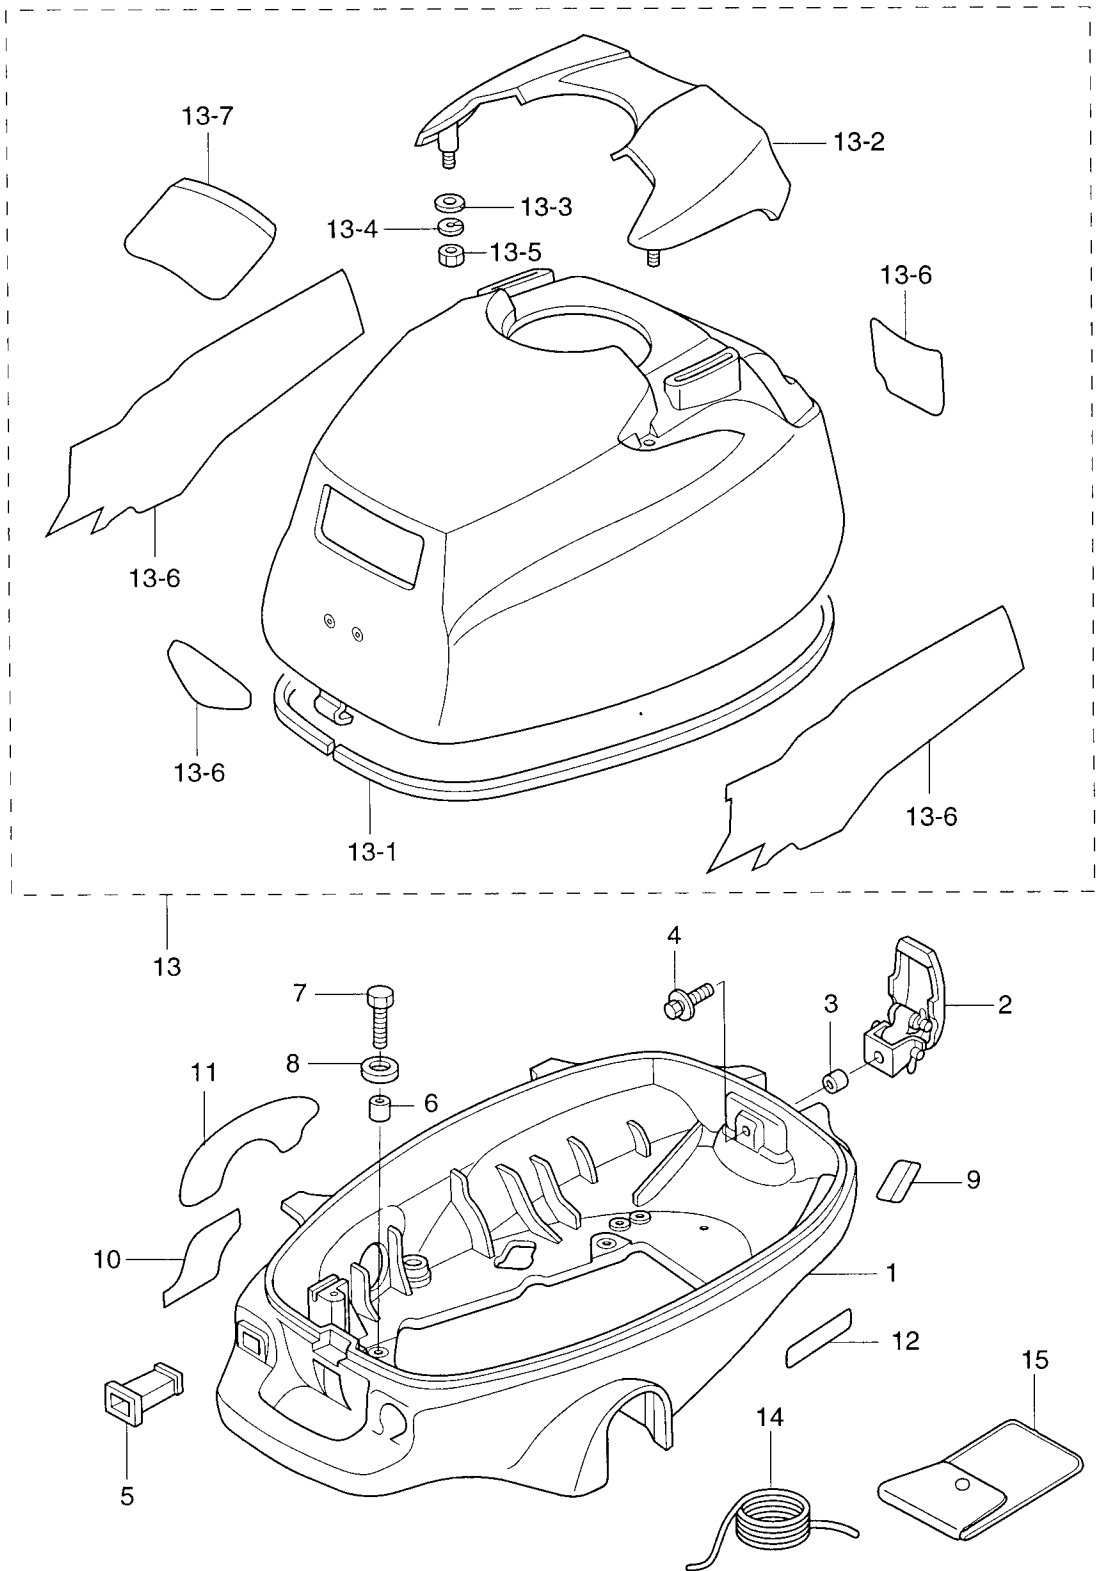

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 3.5 A	F 2.5 A	F 2 A	
15-1	3ABQ67100-0	ボトムカウル Bottom Cowl	1	1	1	
15-2	3V1-67120-0	カウルラッチ Cowl Latch	1	1	1	
15-3	3A0-76079-0	カラー、6.2-9-7.4 Collar, 6.2-9-7.4	1	1	1	
15-4	910113-5616	ボルト Bolt	1	1	1	
15-5	3AB-67104-0	チョークロッドブッシング Choke Rod Bushing	1	1	1	
15-6	353-06283-0	カラー、6.4-10-4.7 Collar, 6.4-10-4.7	4	4	4	
15-7	910113-0616	ボルト Bolt	4	4	4	
15-8	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	4	4	4	or 3C8-66308-0
15-9	3H6-72026-0	スパークプラグデカル (レジスタンス) Spark Plug Decal (with Resistance)	1	1	1	
15-10	3AB-67578-0	シフトデカル (F-N) Shift Decal (F-N)	1	1	1	
15-11	3AB-72024-0	フュエルレバーデカル Fuel Lever Decal	1	1	1	
15-12	3AB-67572-0	ストーリッジデカル Storage Decal	1	1	1	
15-13	3BRQ67630-0	トップカウル Top Cowl	1	1	1	UNIQUE
15-13-1	3AB-67501-0	* トップカウルシール * Top Cowl Seal	1	1	1	L=1100
15-13-2	3ABQ67521-0	* チルトハンドル * Tilt Handle	1	1	1	
15-13-3	940113-0600	* ワッシャ * Washer	4	4	4	or 940103-0600
15-13-4	941303-0600	* スプリングワッシャ * Spring Washer	4	4	4	
15-13-5	930113-0600	* ナット * Nut	4	4	4	or 930103-0600
15-13-6	3BRQ87801-0	* デカルセット * Decal Set	1 set	-	-	UNIQUE
	3ABQ87801-0	* デカルセット * Decal Set	-	1 set	-	
	3BVQ87801-0	* デカルセット * Decal Set	-	-	1 set	UNIQUE
15-13-7	3R0-72180-0	* コーションデカル A * Caution Decal "A"	1	1	1	
15-14	312-72201-0	ロープ Rope	1	1	1	φ 4-1000
15-15	3H6-72100-0	ツール Tool	1	1	1	

オプションパーツ&アクセサリー
Fig. 16 OPTIONAL PARTS & ACCESSORIES














Fig. 17 アッセンブリ、キット
ASSEMBLY, KIT

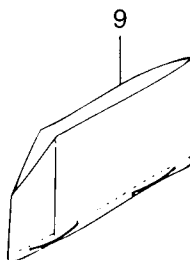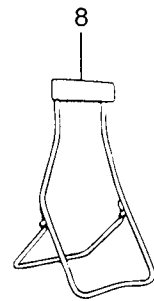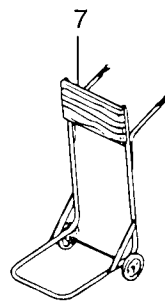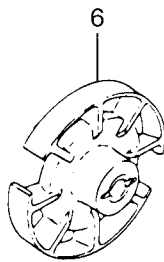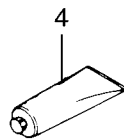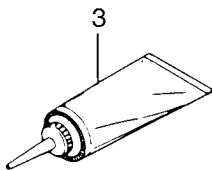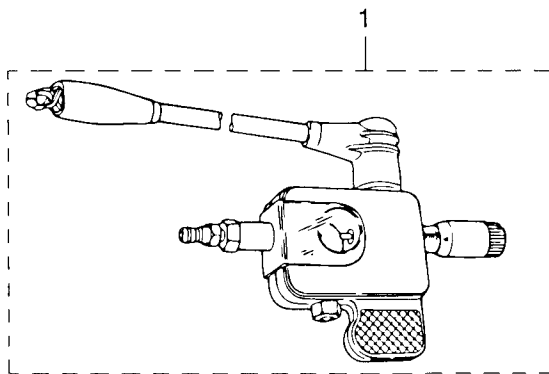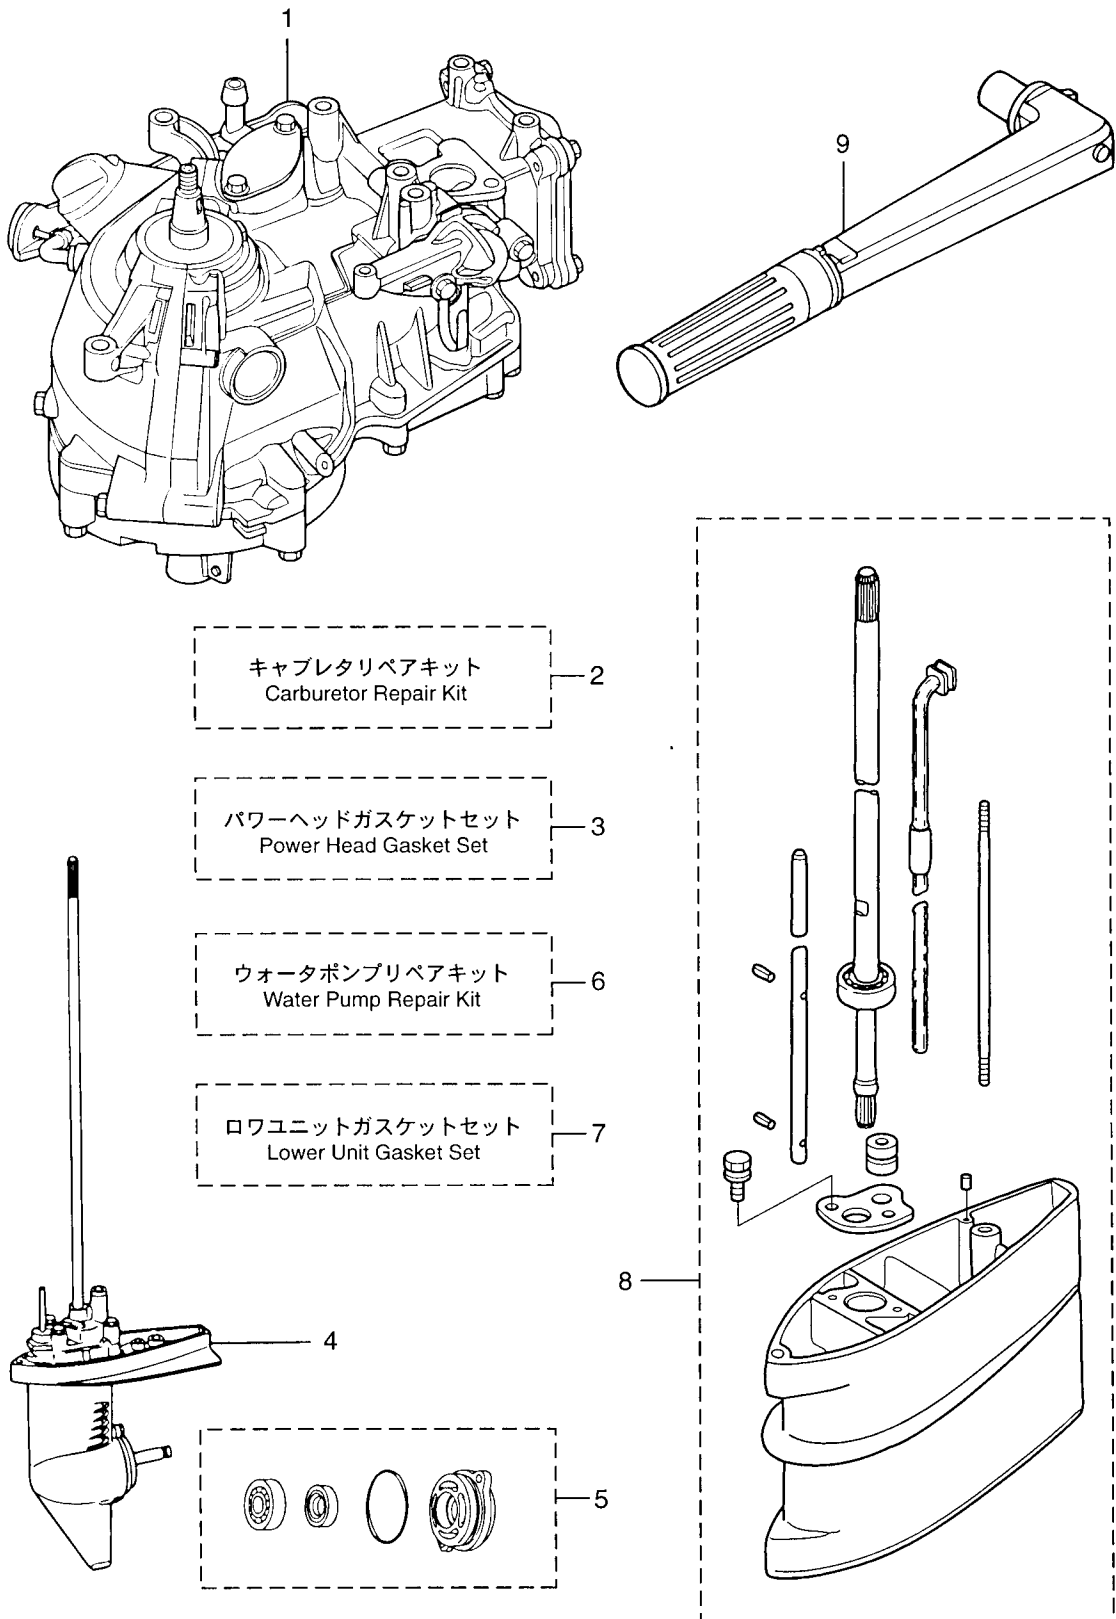


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 3.5 A	F 2.5 A	F 2 A	
17-1	3ABB87100-0	エンジンショートブロック Engine Short Block	1	1	1	
17-2	3AB-87122-0	キャブレタリペアキット Carburetor Repair Kit	1 set	1 set	1 set	
	3AB-03231-0	* フロート * Float	1	1	1	Fig. 3-1-4
	3H6-03240-0	* フロートバルブ * Float Valve	1	1	1	Fig. 3-1-5
	3H6-03244-0	* クリップ * Clip	1	1	1	Fig. 3-1-6
	3H6-03232-0	* フロートアームピン * Float Arm Pin	1	1	1	Fig. 3-1-7
	3H6-03222-0	* フロートチャンバ O リング * Float Chamber O-Ring	1	1	1	Fig. 3-1-9
	922503-6412	* スクリュー * Screw	2	2	2	Fig. 3-1-10
	3H6-03293-0	* ドレンスクリュー O リング * Drain Screw O-Ring	1	1	1	Fig. 3-1-12
17-3	3AB-87121-0	パワーヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set	1	1	1	
	3AB-01024-0	* ヘッドカバーガスケット * Head Cover Gasket	1	1	1	
	3AB-01032-0	* サーモスタットキャップガスケット * Thermostat Cap Gasket	1	1	1	
	3AB-07432-0	* ブリーザチャンバカバーガスケット * Breather Chamber Cover Gasket	1	1	1	
	3AB-00121-0	* オイルシール、20-35-7 * Oil Seal, 20-35-7	2	2	2	Crank Shaft
	3H6-03293-0	* ドレンスクリュー O リング * Drain Screw O-Ring	1	1	1	Carburetor
	3H6-02011-0	* キャブレタガスケット * Carburetor Gasket	2	2	2	
	3AB-02104-0	* インテークマニホールドガスケット * Intake Manifold Gasket	1	1	1	
	3AB-07402-0	* オイルパンガスケット * Oil Pan Gasket	1	1	1	
	3R0-07422-0	* O リング、3.1-24.4 * O-Ring, 3.1-24.4	1	1	1	Engine Oil Filler Cap
	3AB-01215-0	* オイルシール、10.1-20-7 * Oil Seal, 10.1-20-7	2	2	2	Drive Shaft
	3V1-02012-0	* O リング、2.4-35.2 * O-Ring, 2.4-35.2	1	1	1	Crank Case Head
	3AB-61012-0	* ドライブシャフトハウジングガスケット * Drive Shaft Housing Gasket	1	1	1	
17-4	3BMQ87301-0	ロウユニットアッシー S Lower Unit Ass'y "S"	1	1	1	for Transom "S"
	3BMQ87302-0	ロウユニットアッシー L Lower Unit Ass'y "L"	1	1	1	for Transom "L"
17-5	3F0Q87323-1	プロペラシャフトハウジングアッシー Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	1	

Fig. 17 アッセンブリ、キット
ASSEMBLY, KIT

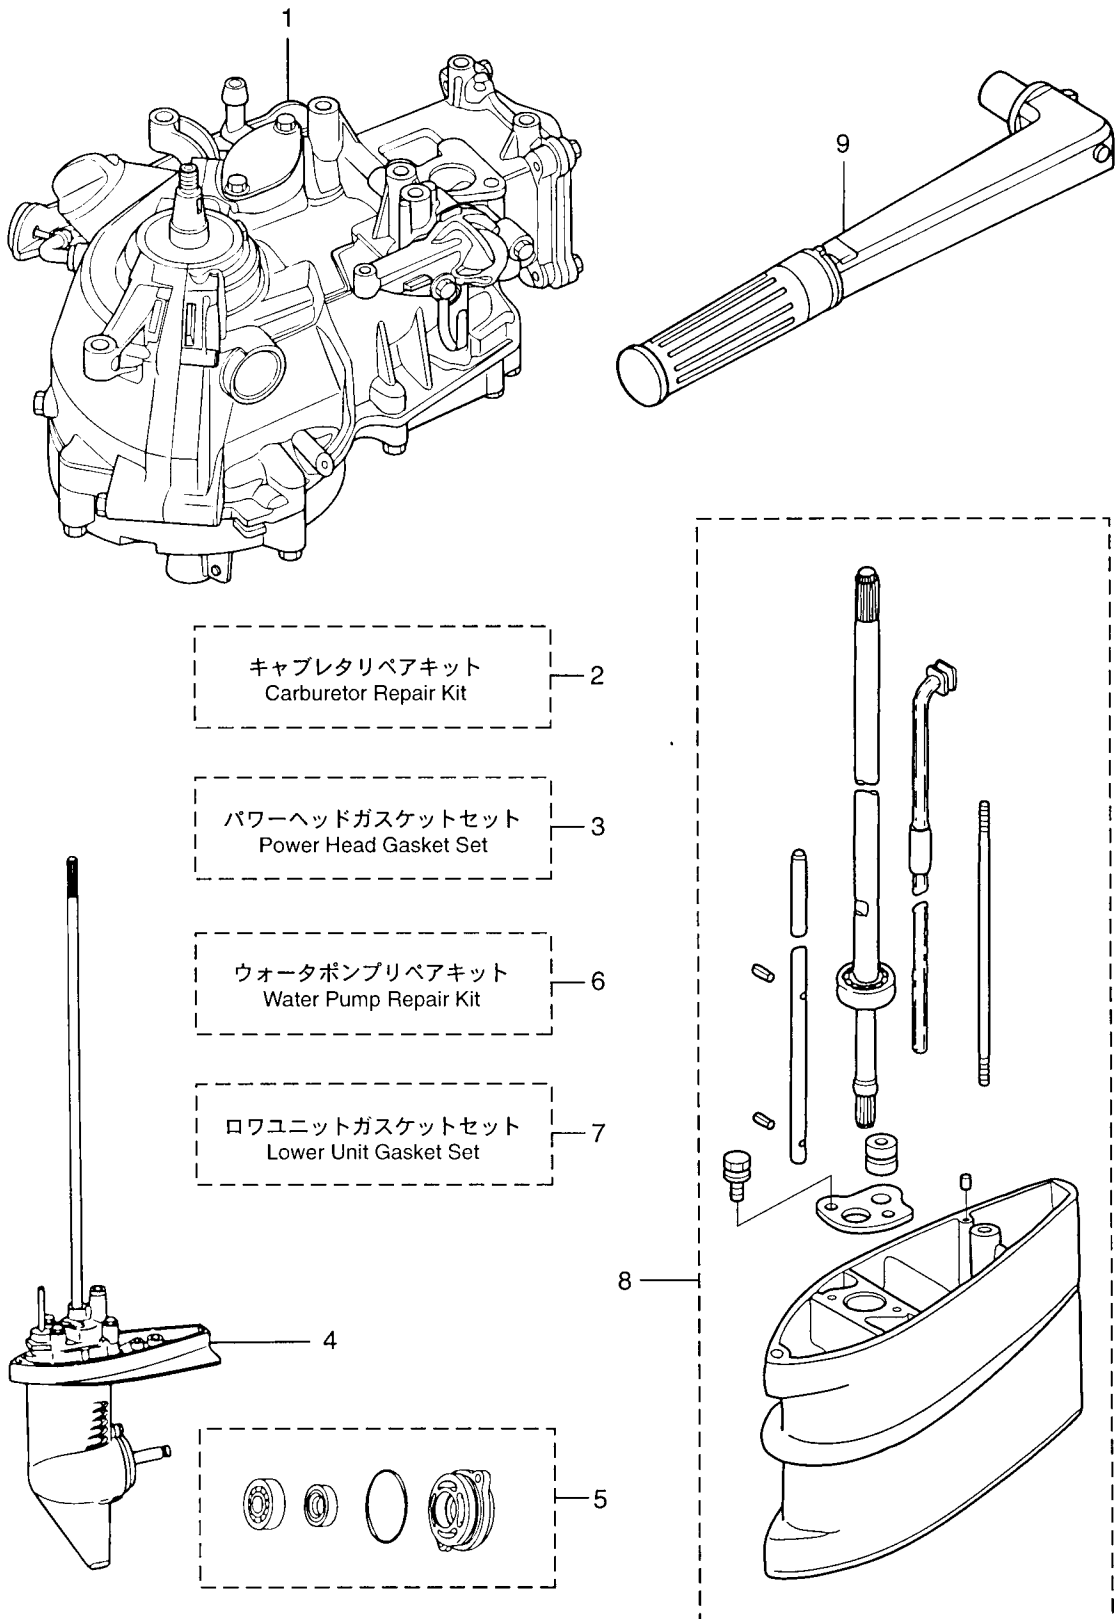

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 3.5 A	F 2.5 A	F 2 A	
17-6	3AB-87322-0	ウォーターポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1 set	1 set	1 set	
	369-65021-1	* ウォータポンプインペラ * Water Pump Impeller	1	1	1	
	369-65022-0	* ウォータポンプインペラキー * Water Pump Impeller Key	1	1	1	
	3F0-65011-0	* ポンプケースライナ * Pump Case Liner	1	1	1	
	3F0-65018-0	* ポンプケースガスケット (アッパ) * Pump Case Gasket (Upper)	1	1	1	
	3AB-65025-0	* ウォータポンプガイドプレート * Water Pump Guide Plate	1	1	1	
	3F0-65029-0	* ポンプガイドプレートガスケット * Pump Guide Plate Gasket	1	1	1	
17-7	3F0-87321-0	ロウユニットガスケットセット Lower Unit Gasket Set	1 set	1 set	1 set	
	332-60006-0	* ガスケット、8.2-14-1 * Gasket, 8.2-14-1	2	2	2	
	369-65021-1	* ウォータポンプインペラ * Water Pump Impeller	1	1	1	
	369-65022-0	* ウォータポンプインペラキー * Water Pump Impeller Key	1	1	1	
	3F0-65018-0	* ポンプケースガスケット (アッパ) * Pump Case Gasket (Upper)	1	1	1	
	3F0-65029-0	* ポンプガイドプレートガスケット * Pump Guide Plate Gasket	1	1	1	
	3F0-60223-0	* オイルシール、10-22-8 * Oil Seal, 10-22-8	1	1	1	Pump Case Lower
	3F0-65020-0	* ポンプケースガスケット (ロウ) * Pump Case Gasket (Lower)	1	1	1	
	309-60111-0	* オイルシール、12-24-8 * Oil Seal, 12-24-8	1	1	1	Propeller Shaft
	345-65015-0	* O-Ring, 3.2-4.7 * O-Ring, 2.5-4.9	1	1	1	Propeller Shaft
	369-66021-1	* O-Ring, 2.5-4.9 * O-Ring, 2.4-9.5	1	1	1	Cam Rod
	301-66023-0	* O-Ring, 2.4-9.5	1	1	1	Bushing
17-8	3ABQ87312-0	エクステンションハウジングキット L Extension Housing Kit "L"	1 set	1 set	1 set	for Transom "L"
	3ABQ61100-0	* エクステンションハウジング L * Extension Housing "L"	1	1	1	Fig. 9-8
	3AB-60003-0	* ドライブシャフトブッシング * Drive Shaft Bushing	1	1	1	Fig. 9-9
	3AB-64332-0	* ドライブシャフトブッシングストッパ * Drive Shaft Bushing Stopper	1	1	1	Fig. 9-10
	172-36008-0	* グロメット、13-2 * Grommet, 13-2	1	1	1	Fig. 9-11
	910113-5612	* ボルト * Stud Bolt, 6-171	2	2	2	Fig. 9-12
	3F0-61101-1	* ナット * Nut	1	1	1	Fig. 9-13
	930113-0600	* ボルト、6-30 フレコート * Bolt, 6-30 Precoated	1	1	1	Fig. 9-14
	3AB-60001-0		1	1	1	Fig. 9-15

アッセンブリ、キット
ASSEMBLY, KIT

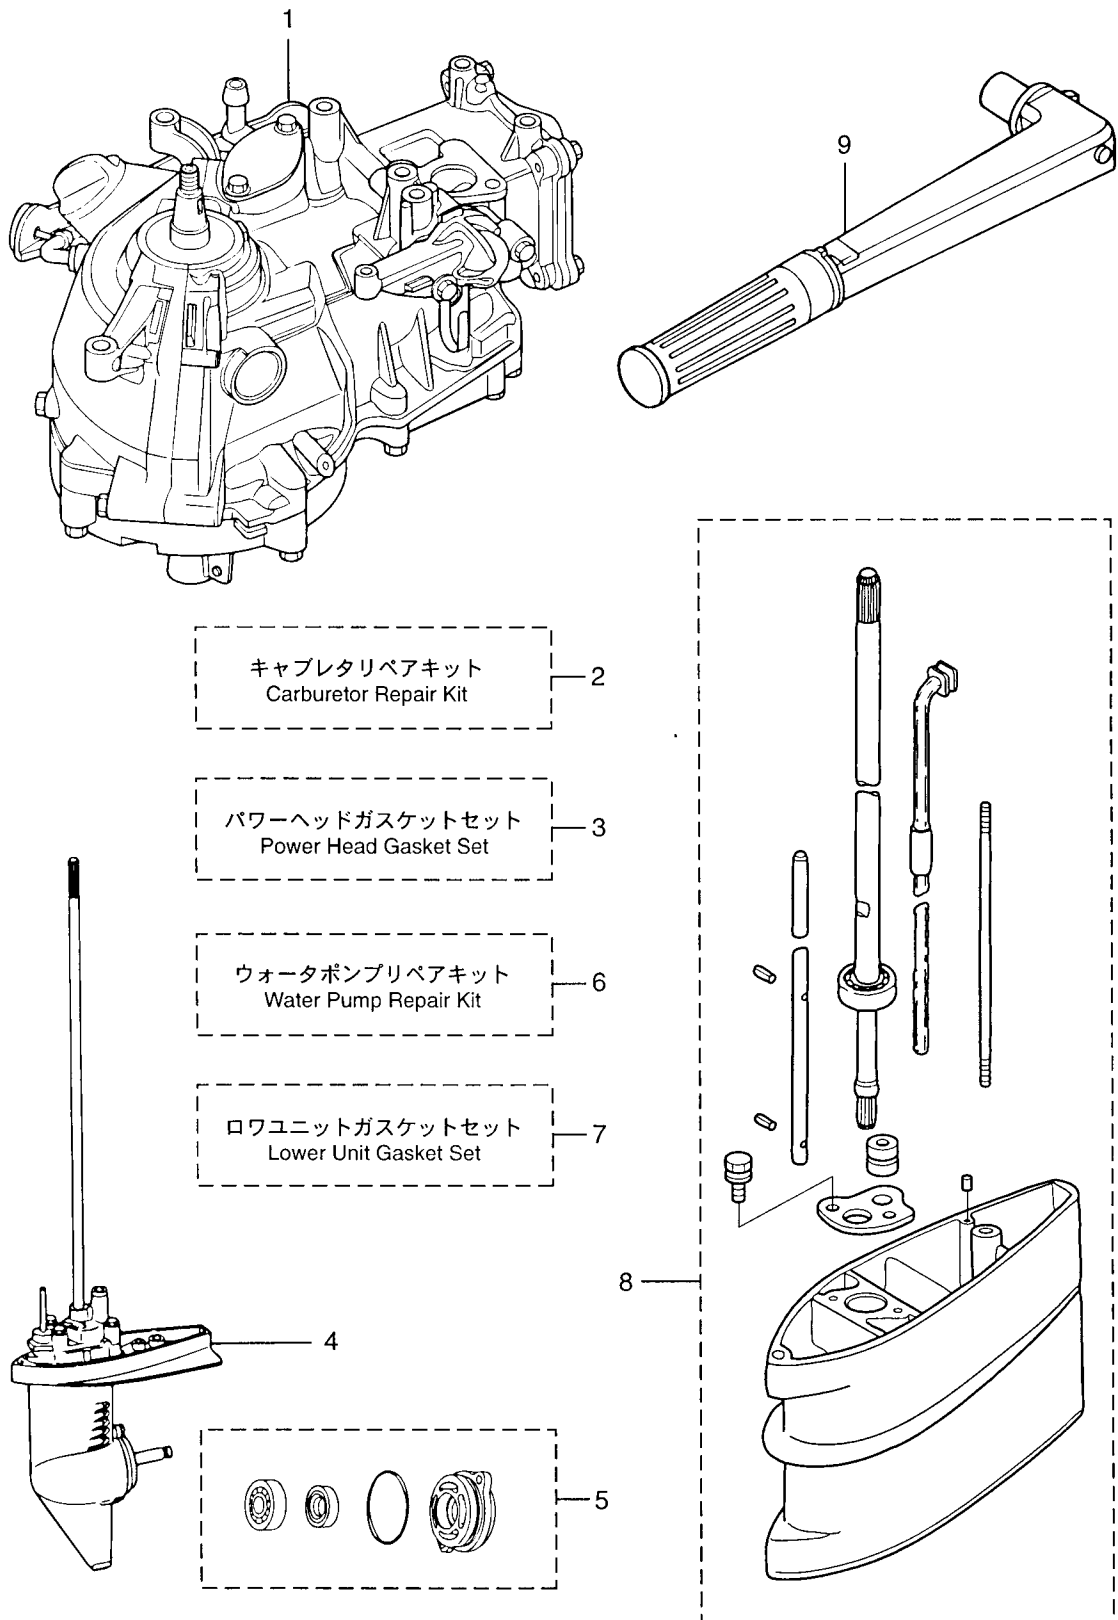

[illegible]

TOHATSU CORPORATION

Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,
TOKYO,174-0051 JAPAN

Phone : TOKYO (03)3966-3117

FAX : TOKYO (03)3966-2951

E-mail : www.tohatsu.co.jp

PARTS CENTER

Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,
TOKYO,174-0051 JAPAN

Phone : TOKYO (03)3966-7745

FAX : TOKYO (03)3966-2256

トーハツ船外機
パーツ リスト

PARTS LIST

**MFS 2
2.5
3.5**

本 社	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	03 (3966) 3116
マリン九州	〒816-0092	福岡市博多区東那珂2-10-55	092 (411) 8770
マリン関西	〒530-0043	大阪市北区天満 1-8-27	06 (6358) 2971
マリン中部	〒440-0069	愛知県豊橋市御園町7-12	0532 (54) 5551
マリン関東	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	03 (3966) 2222
マリン東北	〒981-1106	仙台市太白区柳生2-23-1	022 (306) 9131
マリン北海道	〒060-0031	札幌市中央区北一条東11丁目22-41	011 (241) 8301