

2026 PARTS CATALOG


トーハツ船外機 パーツカタログ



MFS 2C MFS 2.5C MFS 3.5C Models

Serial Number 000001BF ~

OB NO.002-21052-0BF 3AB 2601

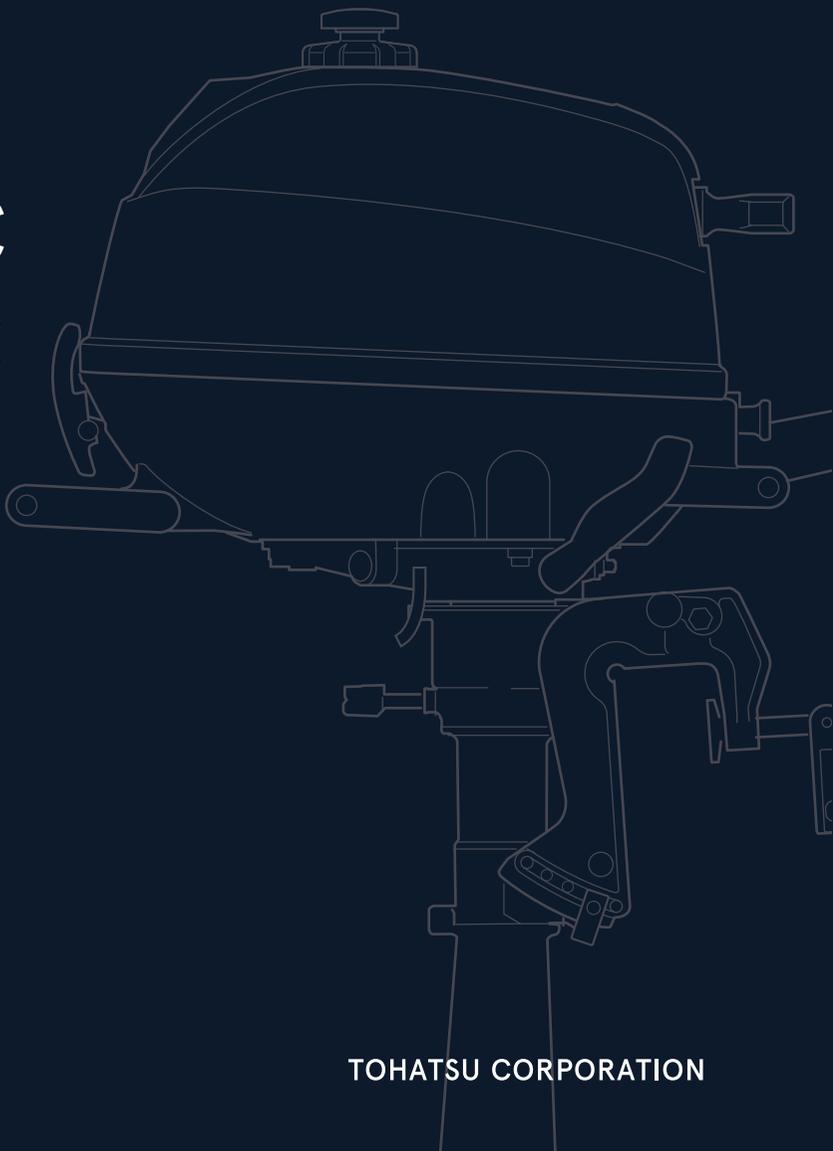

BACKS
YOU
UP™

TOHATSU CORPORATION

パーツカタログのご使用について

- このパーツカタログは 2026 年 1 月現在で編集してあります。
- 新設、廃止または変更が生じた場合は、パーツブルテンまたはサービスブルテンにてお知らせ致します。
- イラストは部品検索の目安として表現していますので、必ずしも現品と形状が一致するわけではありません。
- 部品をご注文の際は、以下の点に注意し正確にご注文ください。
 - ・モデル、製造番号、年式
 - ・部品番号、部品名、数量、長さ、色
- イラストが一つに対して複数の部品番号がある場合は見出番号の枝番、適用モデル、備考をご確認の上ご注文願います。

RefNo. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部品名	適用モデル			Remarks 備考
			Qty/個数	ME22C	ME23C	
4-7	910114-5630	BOLT ホルト	2	2	2	
4-8	1 3GT-03200-0	CARBURETOR ASSY キャブレタアッ	1			2ps
4-8	2 3WD-03200-0	CARBURETOR ASSY キャブレタアッ		1		2.5ps
4-8	3 3WE-03200-0	CARBURETOR ASSY キャブレタアッ			1	3.5ps

枝番(仕様違い)
 イラスト位置 No.
 Fig No.

- アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品名の頭に（*）印を付けて表しています。
- 本文中に記載されている記号は、次のようになっています。

STD : スタンダード	OPT : オプション
O/S : オーバーサイズ	ASSY : アッセンブリ
D/O : 日本国内向け	EX : 海外輸出向け
A : 必要に応じて選択	US : 英国、カナダ向け
	EU : EU 加盟国、およびその他の国向け

8. オーダー上の注意

塗装部品の注文にあたっては以下に従ってください。

パーツナンバーの4桁目が大文字アルファベットの場合は塗装されているパーツです。

[カラーコード]

B : ブラック

Q : アクアマリンブルー

W : ホワイト

J : グレー

H : シルバー

[例示] エンジンショートブロックキット

3B2B87090-7

└─ B : ブラック

ロワユニットアッシ (L)

3B2Q87302-6

└─ Q : アクアマリンブルー

9. 標準部品のボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号について

ボルト

916129 - 0675



ナット・ワッシャ

940121 - 0600



10. 標準部品のホース、パイプのサイズ記号について

ホース

98AL - 40 - 120



パイプ

990503 - 0240




標準部品のホース、パイプは1メートル単位で販売しています。必要な長さにカットしてご使用ください。標準ホース、パイプは異なる用途や箇所には使用しないでください。

部品番号、数量は注文時に置き換えられます。パーツカタログの備考欄を参照ください。

11. 船外機仕様説明

MFS	25	D	E	F	T	L
エンジン形式	馬力	世代	始動方法	操舵方法	チルト方式	シャフト長さ
MFS: 4ストローク M: 2ストローク MX: 2ストローク Everrun	2 ~ 140	A~	M: マニュアル E: 電動	F: ティラーハンドル P: リモートコントロール H: マルチティラーハンドル	T: パワートリム&チルト G: ガスアシスト 空白: マニュアルチルト	S: ショート L: ロング UL: ウルトラロング

12. 製造番号表示位置

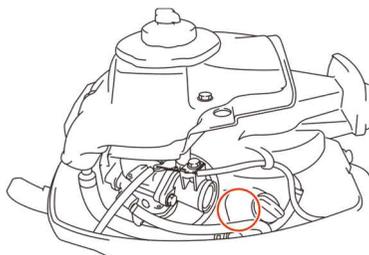

HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2026.
2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Parts/Service Bulletin describing the addition, discontinuation and /or change of parts.
3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.
4. When ordering spare parts, pay attention to the following points and order correctly.
 - model, serial number, production year
 - part number, part name, quantity, length, color
5. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number, applicable model and remarks before ordering parts.

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable model			Qty/個数	Remarks 備 考
			MES2C	MES2,5C	MES3,3C		
4-7	910114-5630	BOLT ボルト	2	2	2		
4-8	1 3GT-03200-0	CARBURETOR ASSY キャブレタアツシ	1			2ps	
4-8	2 3WD-03200-0	CARBURETOR ASSY キャブレタアツシ		1		2.5ps	
4-8	3 3WE-03200-0	CARBURETOR ASSY キャブレタアツシ			1	3.5ps	

Sub number describes different specification
 Illustration position number
 Fig. No.

6. Given mark in (*) to head of a part name shows components of assembly or kit parts.
7. Abbreviation used in this parts Catalog.

STD : Standard	OPT : Optional Parts
O/S : Over size	ASSY : Assembly
DO : Domestic model (Japan model)	EX : Export model
A : As required	US : USA and Canada model
	EU : EU and other countries model

8. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following.

Capital letter of the 4th digit indicates color code.

[Color code]

B : Black

Q : Aquamarine Blue

W : White

J : Gray

H : Silver

[Example]

ENGINE SHORT BLOCK KIT

3B2B87090-7

└── B : Black

LOWER UNIT ASSY (L)

3B2Q87302-6

└── Q : Aquamarine Blue

9. Size identification of standard bolt, nut and washer.

BOLT

916129-0675

└── Length(not including the head)

└── Diameter

(5)with flat washer、(0,1,2)no washer、

(6)with spring washer

NUT & WASHER

930124-0800

└── Diameter

10. Dimensional identification of hose and pipe.

HOSE

98AL-40-120

└── Length

└── Diameter

PIPE

990503-0240

└── Length

└── Diameter

Standard hose and pipe are sold by meter.

When replacing the hose or pipe, cut and use at the specified length.


Never use the standard hose and pipe for other purposes or in other places.

Part number and quantity may be superseded when ordering the parts. Refer to remark in this Parts Catalog.

11. Model description

MFS	25	D	E	F	T	L
Engine type	Horse power	Product generation	Starting system	Steering system	Tilt system	Shaft length
MFS: 4 stroke M: 2 stroke MX: 2 stroke Everrun	2 to 140	A and up	M: Manual E: Electric	F: Tiller handle P: Remote control H: Multi-function tiller handle	T: Power trim & tilt G: Gas assist Blank: Manual tilt	S: Short L: Long UL: Ultra long

12. Serial number location

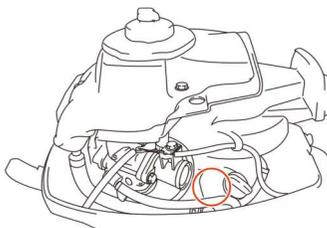

Memo




TOHATSU

CONTENTS

目 次

Fig. 1	CYLINDER · CRANK CASE	1
	シリンダ · クランクケース	
Fig. 2	PISTON · CRANK SHAFT	5
	ピストン · クランクシャフト	
Fig. 3	OIL PAN	7
	オイルパン	
Fig. 4	INTAKE MANIFOLD · CARBURETOR	9
	インテークマニホールド · キャブレタ	
Fig. 5	THROTTLE	13
	スロットル	
Fig. 6	RECOIL STARTER	15
	リコイルスタータ	
Fig. 7	MAGNETO	17
	マグネト	
Fig. 8	DRIVE SHAFT HOUSING	19
	ドライブシャフトハウジング	
Fig. 9	SHIFT	21
	シフト	
Fig. 10	GEAR CASE	23
	ギヤケース	
Fig. 11	CLAMP BRACKET · SWIVEL BRACKET	27
	クランプブラケット · スイベルブラケット	
Fig. 12	TILLER HANDLE	31
	ティラハンドル	
Fig. 13	BOTTOM COWL	33
	ボトムカウル	
Fig. 14	TOP COWL	35
	トップカウル	
Fig. 15	FUEL TANK	37
	フュエルタンク	
Fig. 16	OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)	39
	オプションパーツ (アクセサリ)	
Fig. 17	ASSEMBLY · KIT PARTS	41
	アッセンブリ · キットパーツ	
索引	47
INDEX	49

Fig. 1 CYLINDER · CRANK CASE
シリンダ・クランクケース

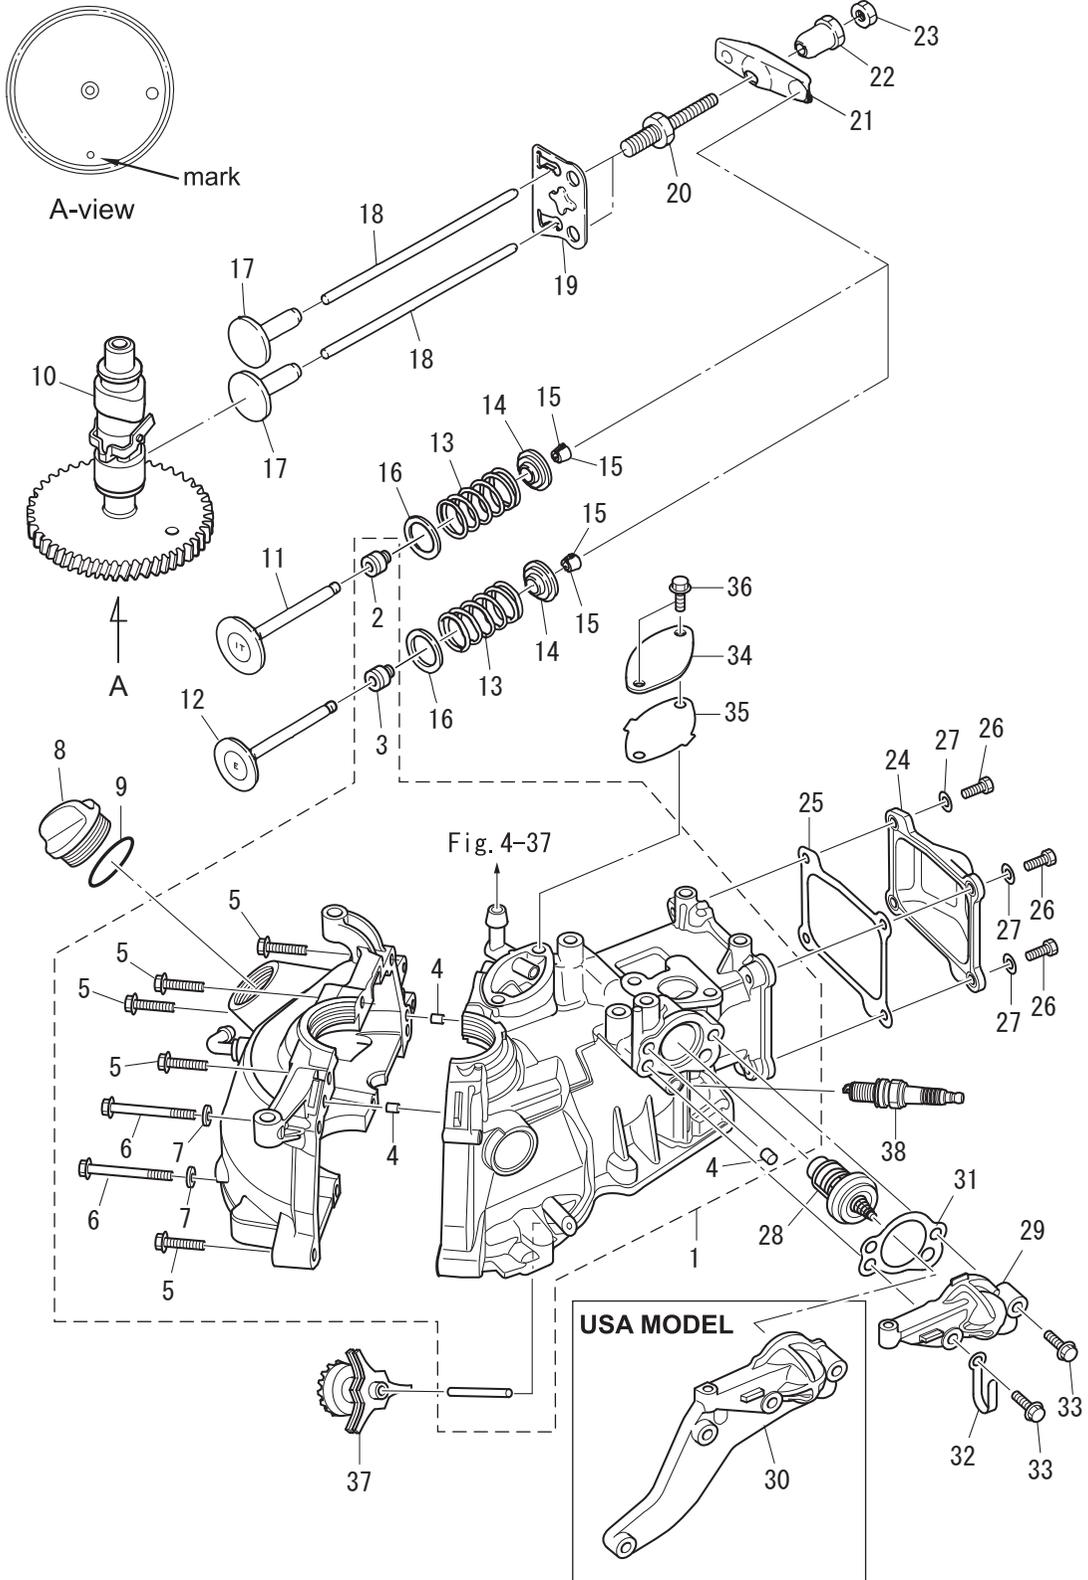

Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q' ty/個数			Remarks 備 考
			MFS2C	MFS2.5C	MFS3.5C	
1-1	3GTB01100-2	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダ* フ ロッククランクケースアツシ	1	1	1	Nipple
1-2	3R3-07204-0	* INTAKE VALVE STEM SEAL * インテークバ* ルフ* ステムシール	1	1	1	Black
1-3	3R3-07206-0	* EXHAUST VALVE STEM SEAL * エキゾ* ーストバ* ルフ* ステムシール	1	1	1	Green
1-4	345-01111-0	* DOWEL PIN 6-12 * タ* ウェルピ* ン 6-12	3	3	3	
1-5	910114-5635	* BOLT * ボ* ルト	6	6	6	
1-6	9161F9-0675	* BOLT * ボ* ルト	2	2	2	
1-7	9401E3-0600	* WASHER * ワッシャ	2	2	2	
1-8	3R0-71015-1	OIL FILLER CAP オイルフイラキャップ	1	1	1	
1-9	3R0-07422-0	O-RING 3. 1-24. 4 Oリング* 3. 1-24. 4	1	1	1	
1-10	3GT-07810-1	CAMSHAFT ASSY カムシャフトアツシ	1	1	1	
1-11	3AB-07201-0	INTAKE VALVE インテークバ* ルフ	1	1	1	
1-12	3V1-07202-0	EXHAUST VALVE エキゾ* ーストバ* ルフ	1	1	1	
1-13	3AE-07203-0	VALVE SPRING L=35 バ* ルフ* スプ リング* L=35	2	2	2	
1-14	3GT-07921-0	RETAINER リテーナ	2	2	2	
1-15	3KY-07923-0	COTTER コッタ	4	4	4	
1-16	3GR-07905-0	VALVE SPRING SEAT バ* ルフ* スプ リング* シート	2	2	2	
1-17	3AB-07231-0	LIFTER リフタ	2	2	2	
1-18	3H6-07232-0	PUSH ROD プ* ッシュロッド	2	2	2	
1-19	3AB-07233-0	PLATE プ* レート プ* ッシュロッド	1	1	1	
1-20	3GR-07934-0	PIVOT BOLT ピ* ボ* ットボ* ルト	2	2	2	
1-21	3AB-07235-0	ROCKER ARM ロッカアーム	2	2	2	
1-22	3H6-07236-0	PIVOT ピ* ボ* ット ロッカアーム	2	2	2	
1-23	3H6-07937-0	ADJUSTING NUT アジ* ャストナット	2	2	2	
1-24	3ABB01021-0	CYLINDER HEAD COVER シリンダ* ヘッド* カバ *	1	1	1	
1-25	3AB-01024-1	CYLINDER HEAD COVER GASKET シリンダ* ヘッド* カバ* -ガ* スケット	1	1	1	
1-26	910103-0616	BOLT ボ* ルト	4	4	4	
1-27	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1. 5 ワッシャ 6-16-1. 5	4	4	4	
1-28	3H6-01030-1	THERMOSTAT サーモスタット	1	1	1	Mark 52B PRV
1-29	3ABB01031-0	THERMOSTAT CAP サーモスタットキャップ	1	1	1	STD

Fig. 1 CYLINDER · CRANK CASE
シリンダ・クランクケース

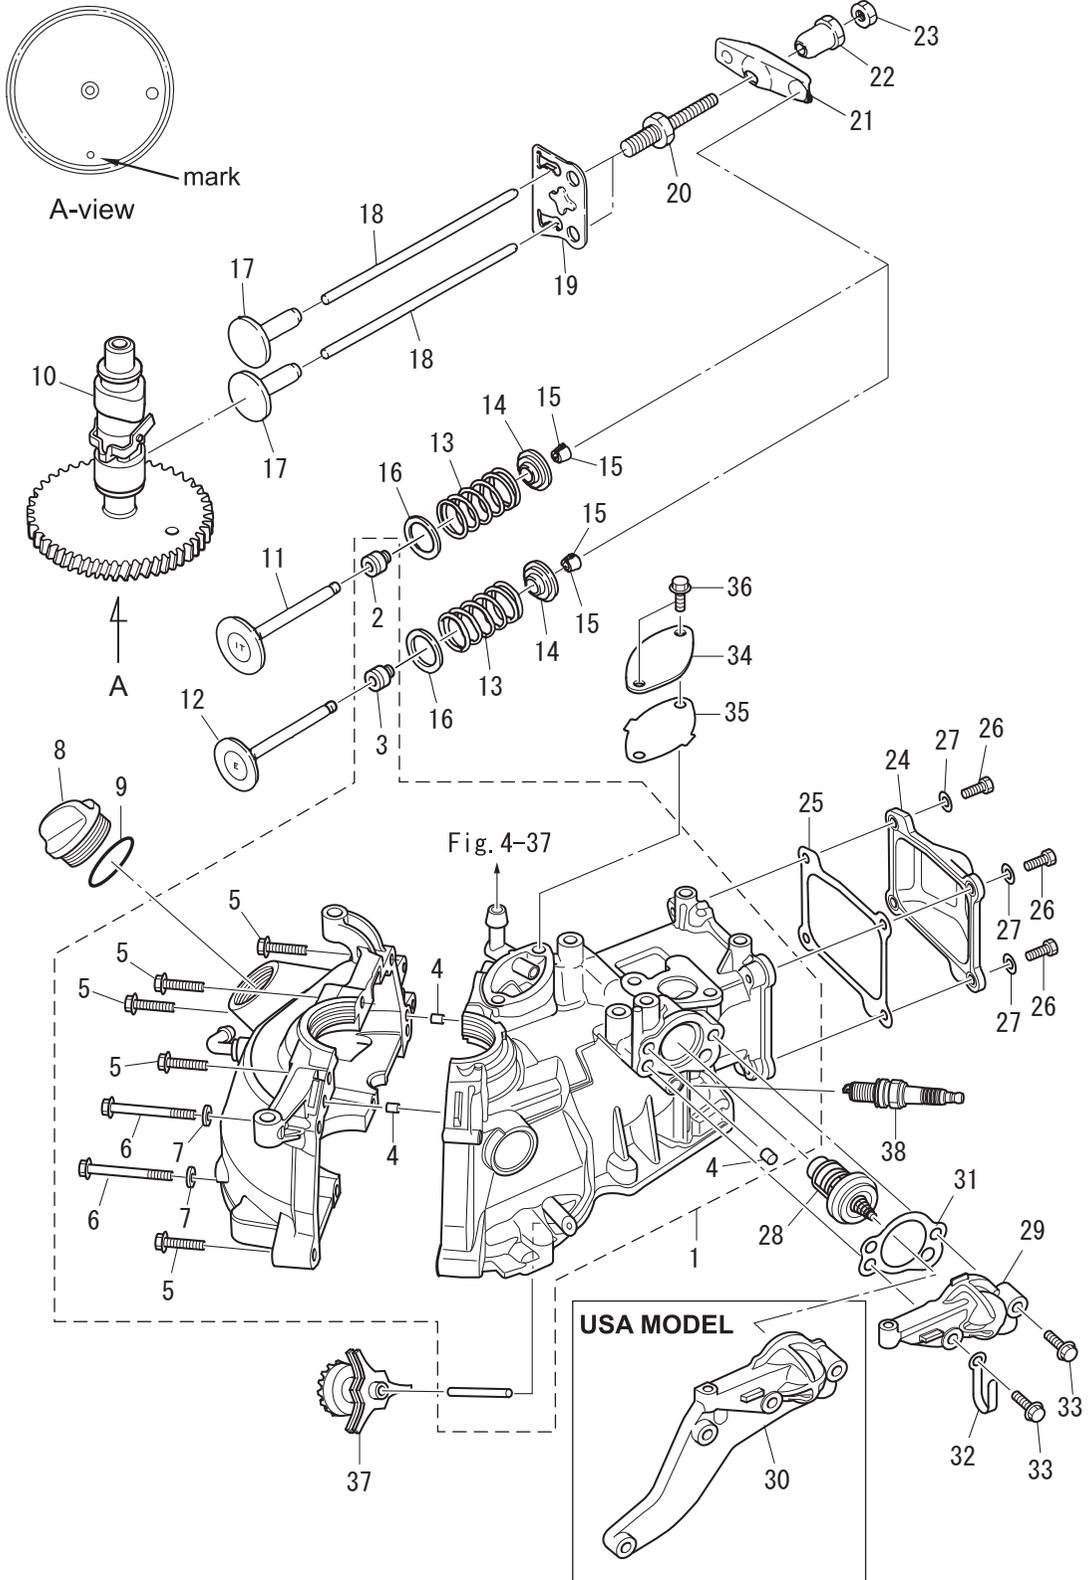


Fig. 2 PISTON · CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト


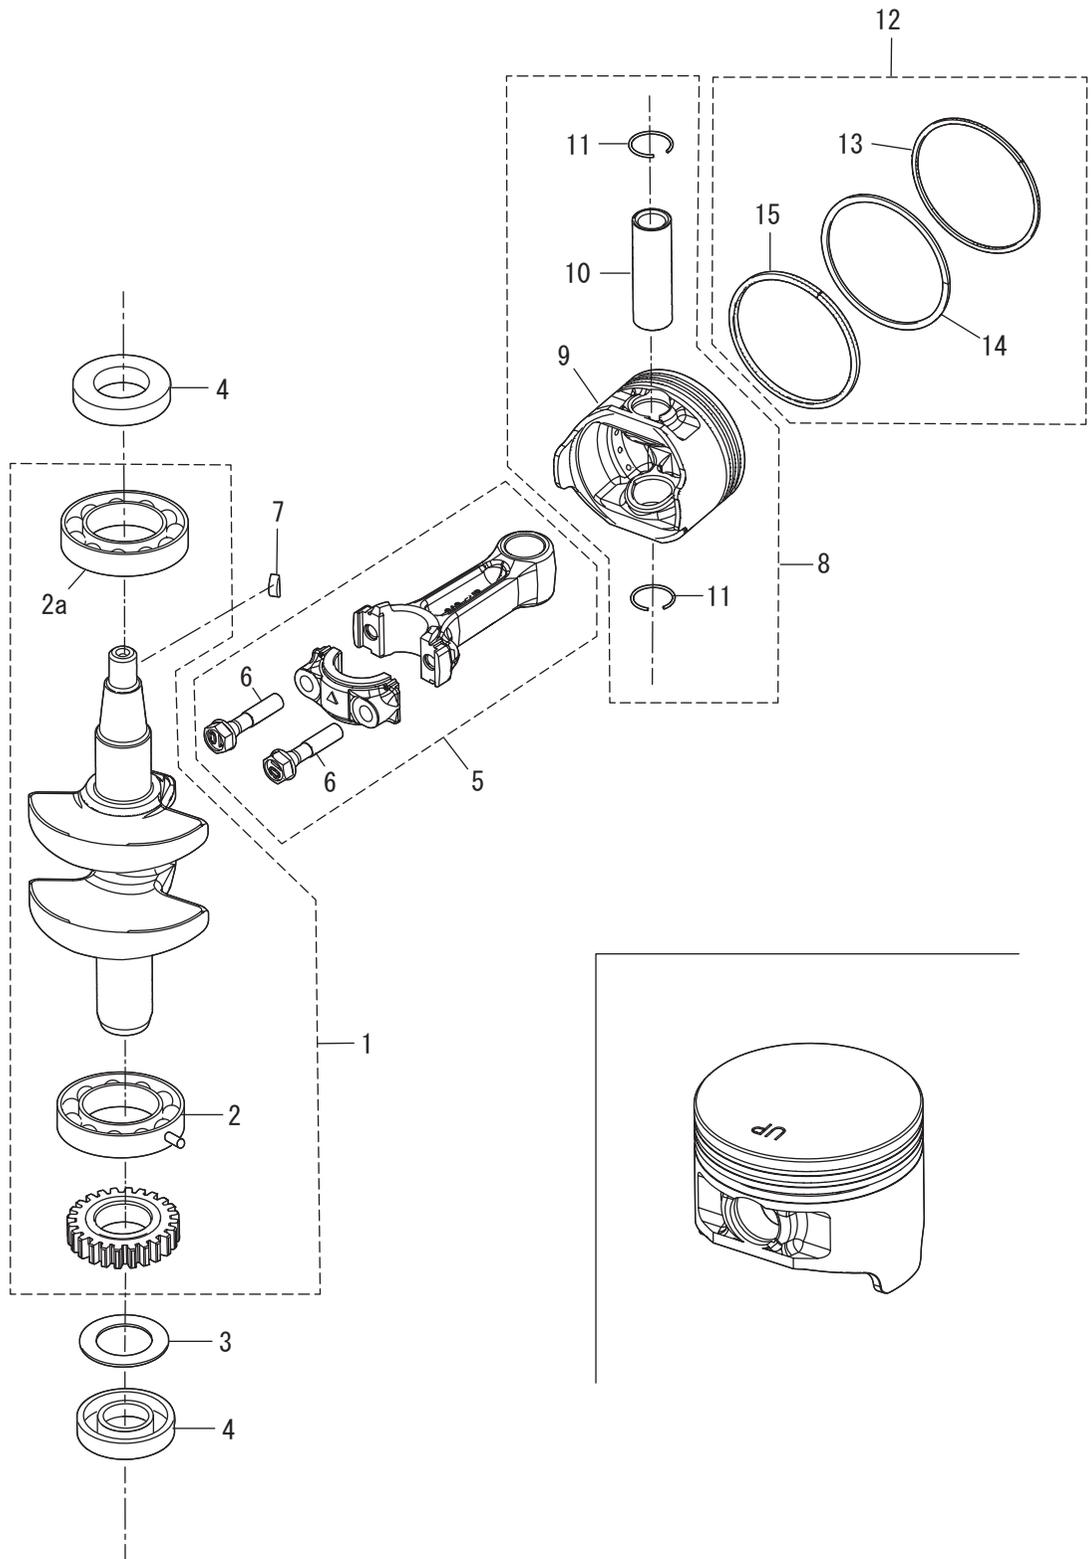


Fig. 3 OIL PAN
オイルパン

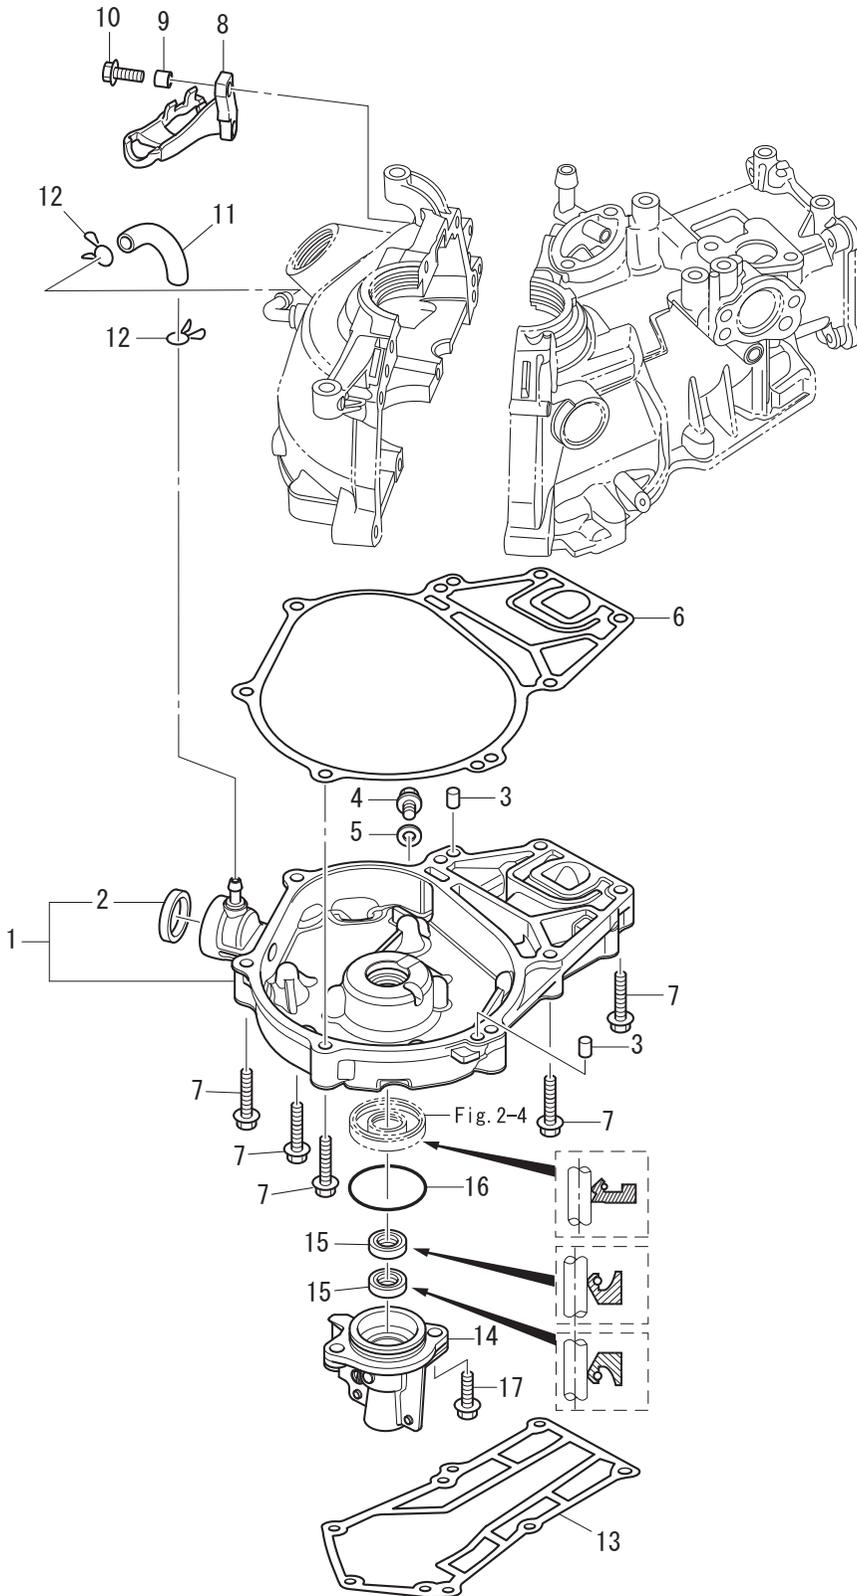

Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			MFS2C	MFS2.5C	MFS3.5C	
4-1	3BRB02091-1	INTAKE MANIFOLD インテークマニホールド*	1	1	1	STD
4-2	3GTB02010-1	INTAKE MANIFOLD ASSY インテークマニホールド* アッシー		1	1	Nipple for US
4-3	98AB-70-185	HOSE ホース		1	1	for US 98AB-701000
4-4	3V1-76148-0	SPIRAL TUBE PROTECTOR φ10-100 スパイラルチューブ* プロテクタ φ10-100		1	1	for US
4-5	3C7-02215-0	CLIP φ12 クリップ φ12		2	2	for US
4-6	3AB-02104-0	INTAKE MANIFOLD GASKET インテークマニホールド* ガasket	1	1	1	
4-7	910114-5630	BOLT ボルト	2	2	2	
4-8	1 3GT-03200-0	CARBURETOR ASSY キャブ* レタアッシー	1			2ps
4-8	2 3WD-03200-0	CARBURETOR ASSY キャブ* レタアッシー		1		2.5ps
4-8	3 3WE-03200-0	CARBURETOR ASSY キャブ* レタアッシー			1	3.5ps
4-9	1 3GT-03252-0	* MAIN NOZZLE * メインノズル	1			
4-9	2 3GU-03252-0	* MAIN NOZZLE * メインノズル		1		
4-9	3 3R4-03252-0	* MAIN NOZZLE * メインノズル			1	
4-10	1 3DJ-04458-0	* MAIN JET (#58) * メインジェット (#58)	1			
4-10	2 3R1-03251-0	* MAIN JET (#65) * メインジェット (#65)		1		
4-10	3 3AU-04468-0	* MAIN JET (#68) * メインジェット (#68)			1	
4-11	1 3GT-04915-0	* SLOW AIR JET (#115) * スロエアジェット (#115)	1			
4-11	2 3GT-04925-0	* SLOW AIR JET (#125) * スロエアジェット (#125)		1		
4-11	3 3GU-04930-0	* SLOW AIR JET (#130) * スロエアジェット (#130)			1	
4-12	3GT-03231-0	* FLOAT * フロート	1	1	1	
4-13	3H6-03240-0	* FLOAT VALVE * フロートバルブ*	1	1	1	
4-14	3H6-03244-0	* CLIP * クリップ*	1	1	1	
4-15	3H6-03232-0	* FLOAT ARM PIN * フロートアームピン	1	1	1	
4-16	3GT-03221-0	* FLOAT CHAMBER * フロートチャンバ*	1	1	1	
4-17	3H6-03222-0	* FLOAT CHAMBER O-RING * フロートチャンバ* Oリング*	1	1	1	
4-18	922503-6412	* SCREW * スクリュー	2	2	2	
4-19	3H6-03292-0	* DRAIN SCREW * ドレンスクリュー	1	1	1	
4-20	3H6-03293-0	* O-RING * Oリング* ドレンスクリュー	1	1	1	
4-21	3AB-03265-0	* STOP SCREW * ストップ* スクリュー	1	1	1	

Fig. 4

INTAKE MANIFOLD · CARBURETOR
 インテークマニホールド・キャブレタ

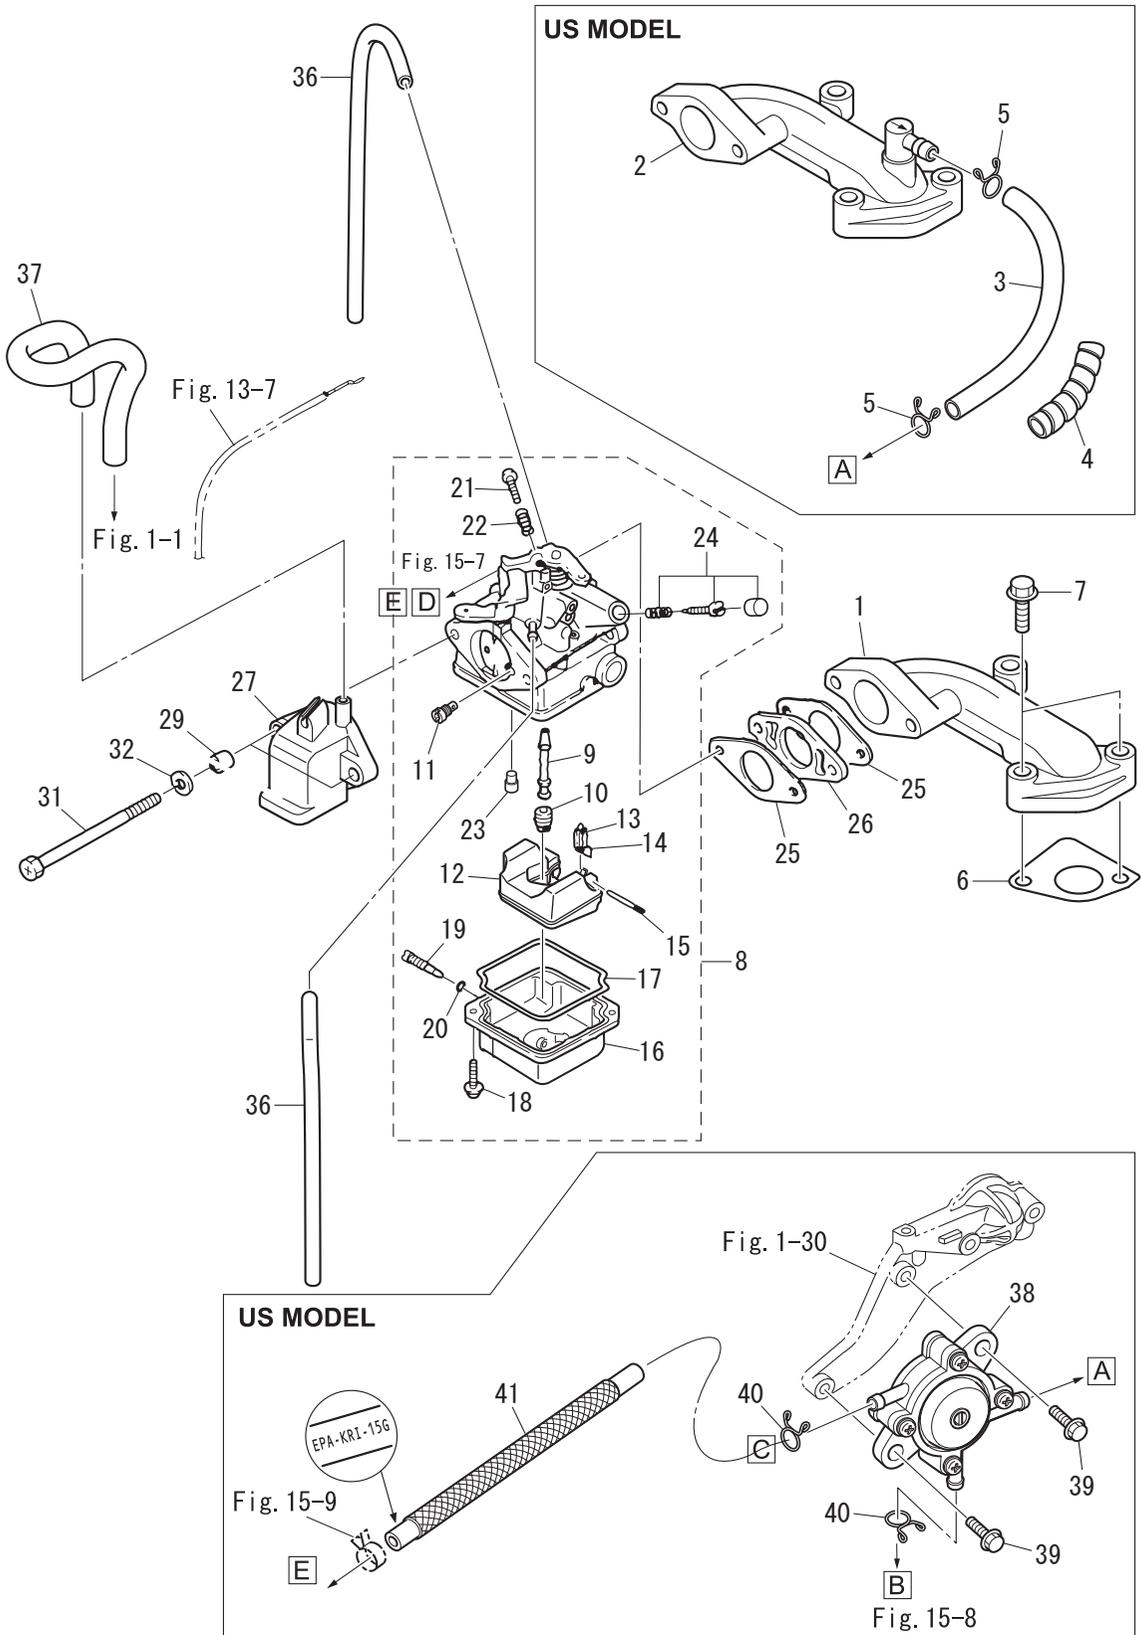


Fig. 5 THROTTLE
スロットル

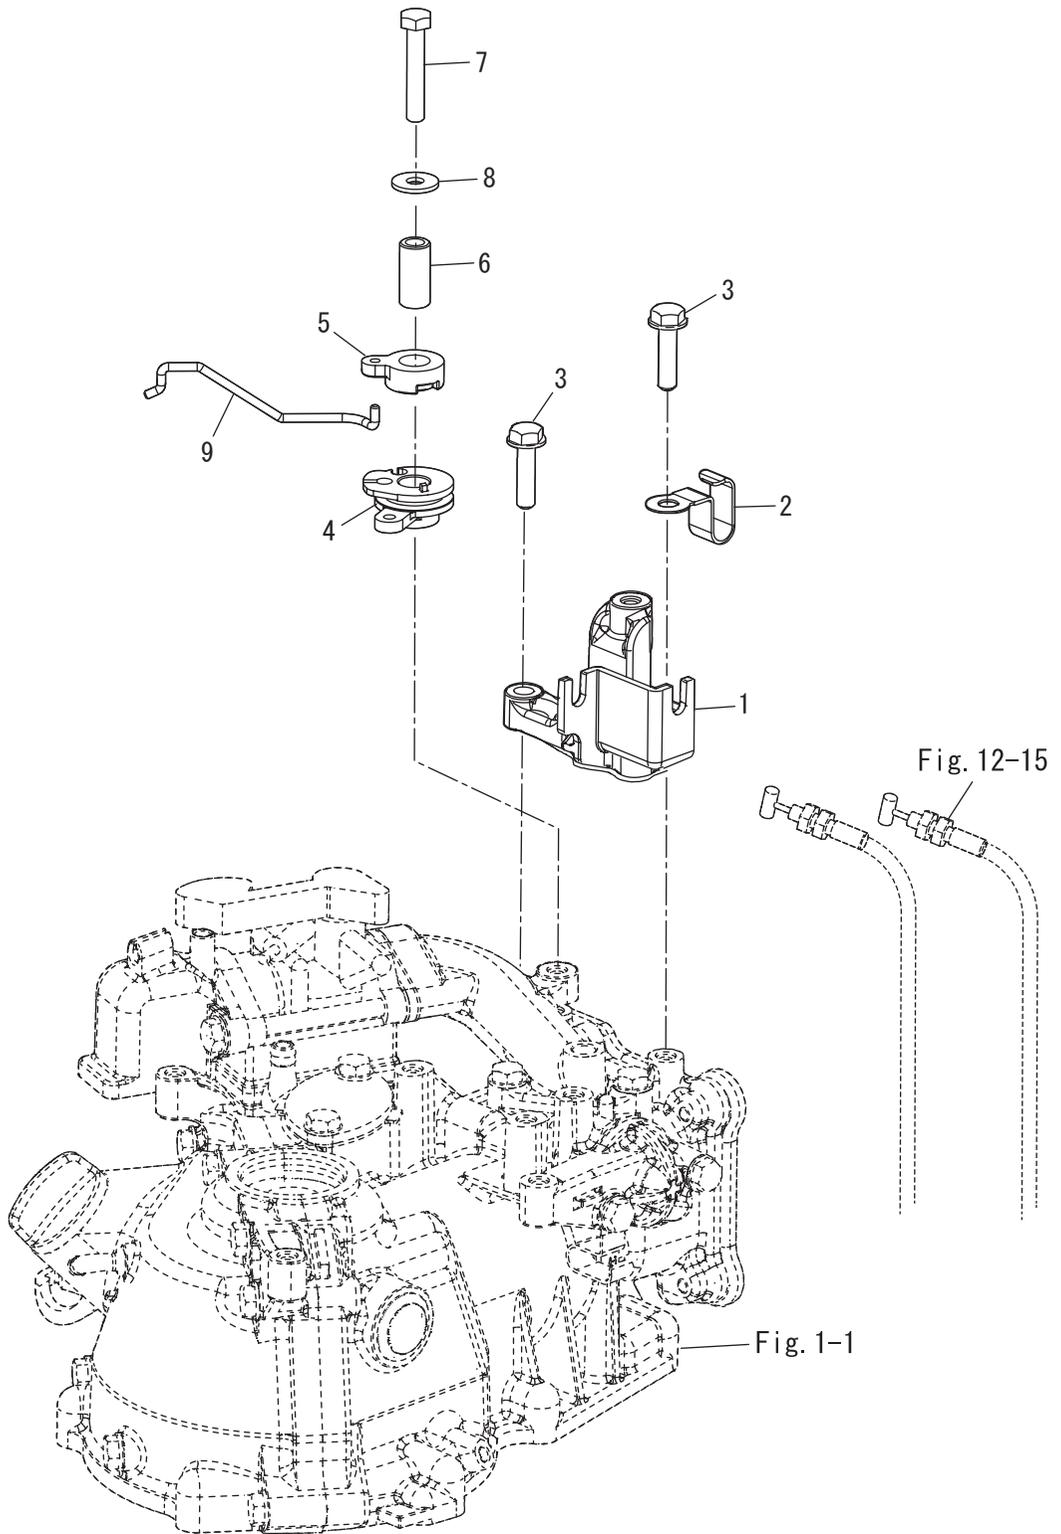


Fig. 6 RECOIL STARTER
リコイルスタータ

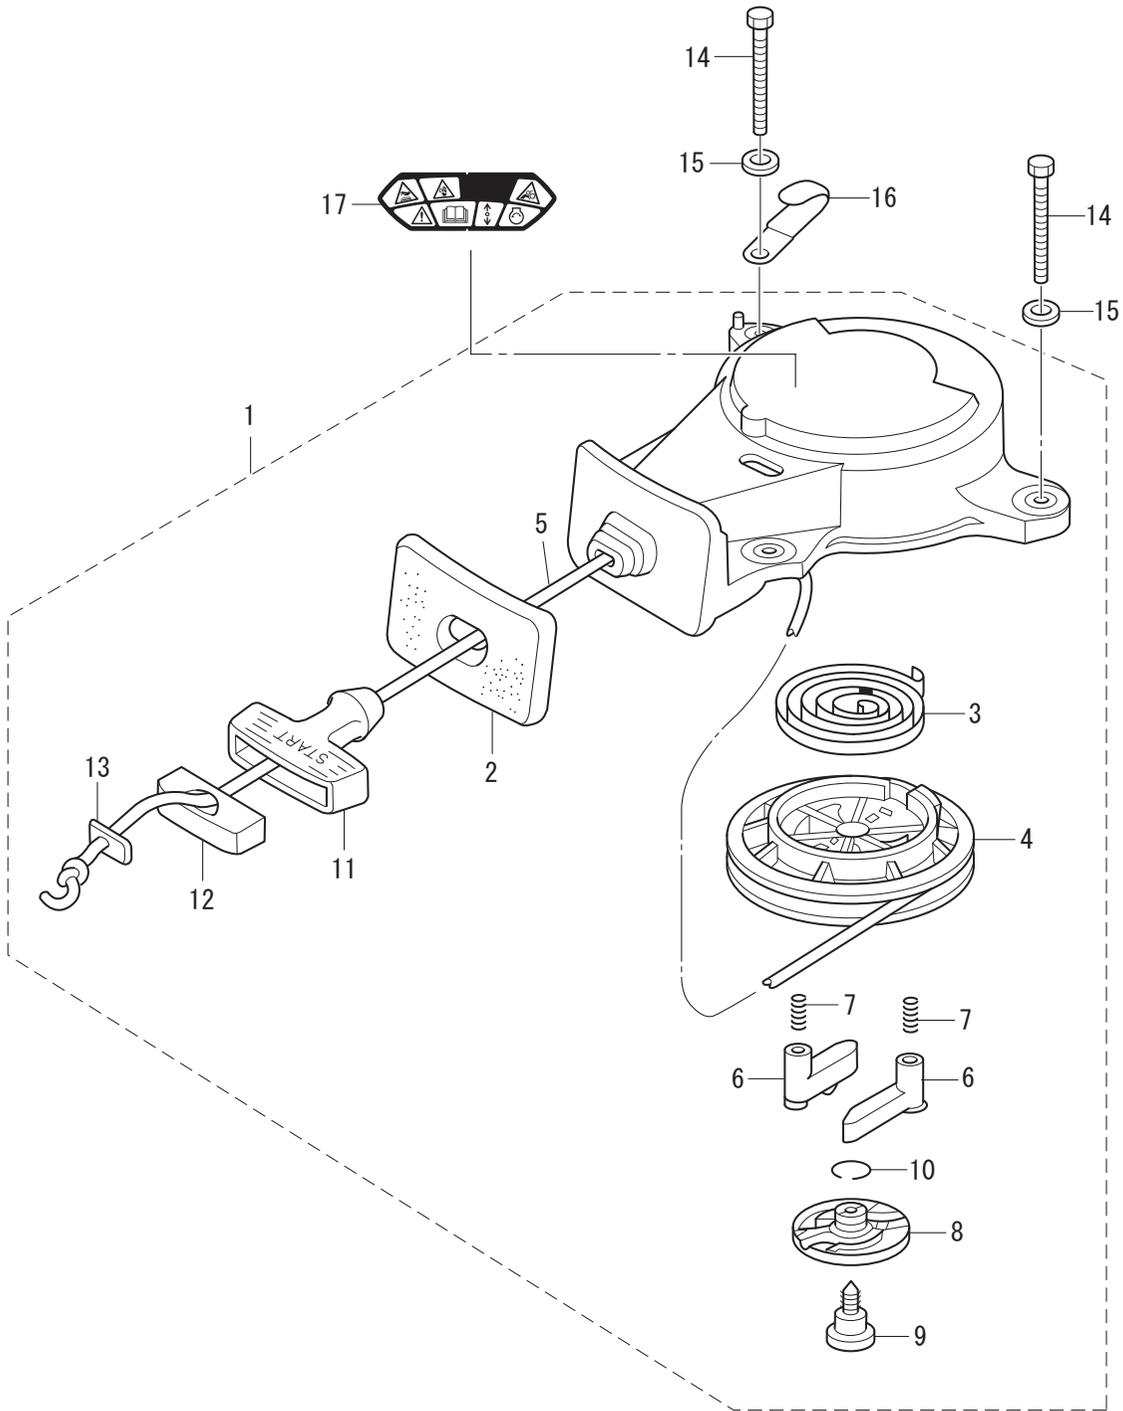


Fig. 7 MAGNETO
 マグネット

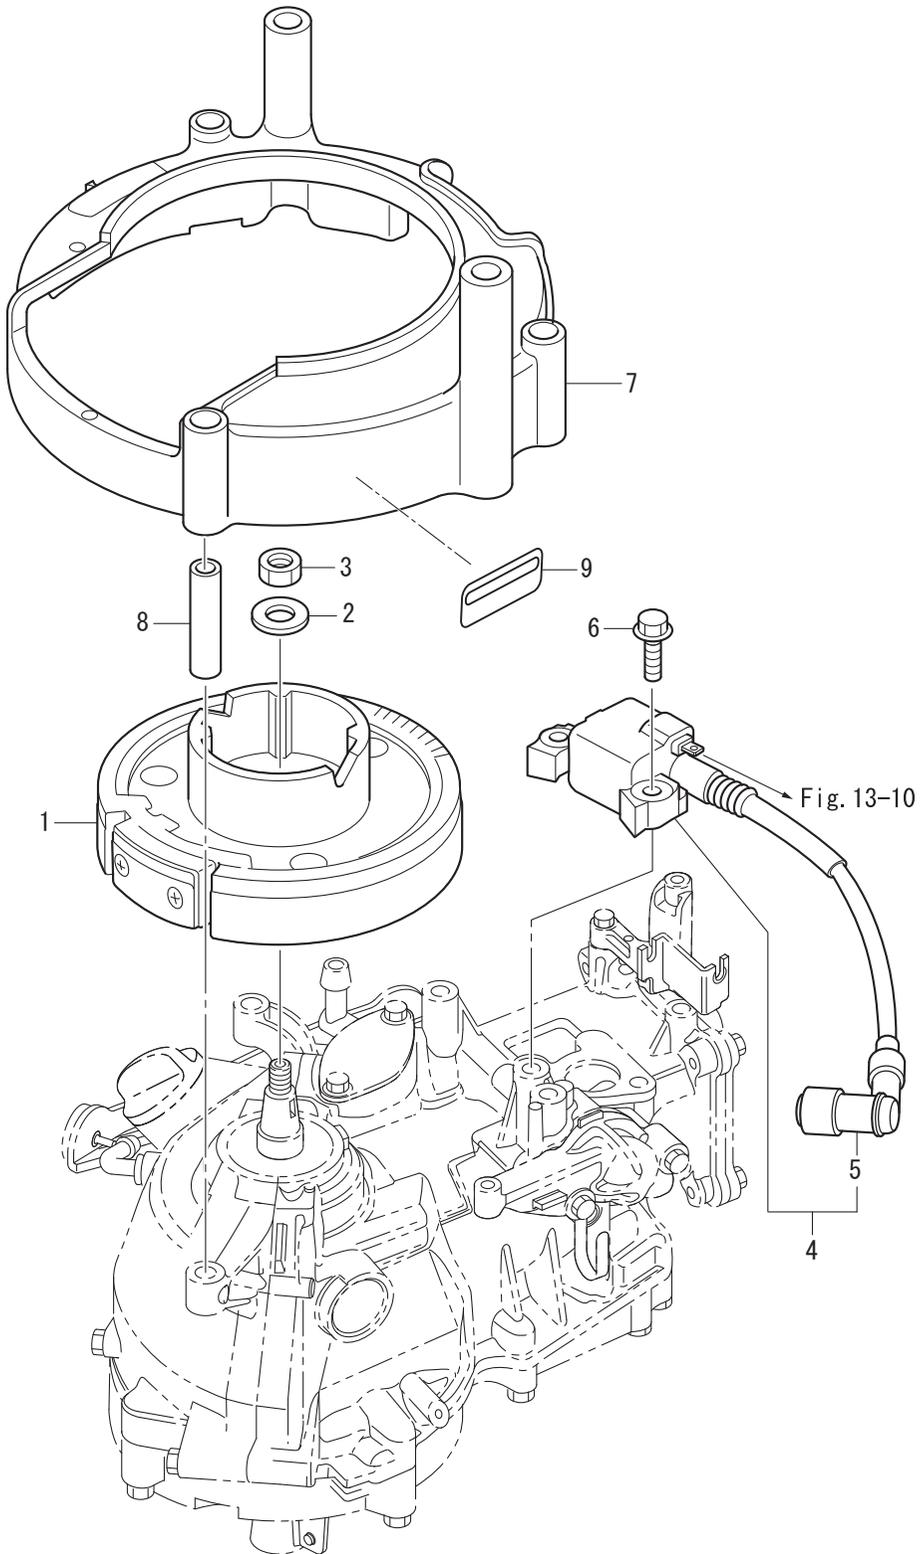


Fig. 8 DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング

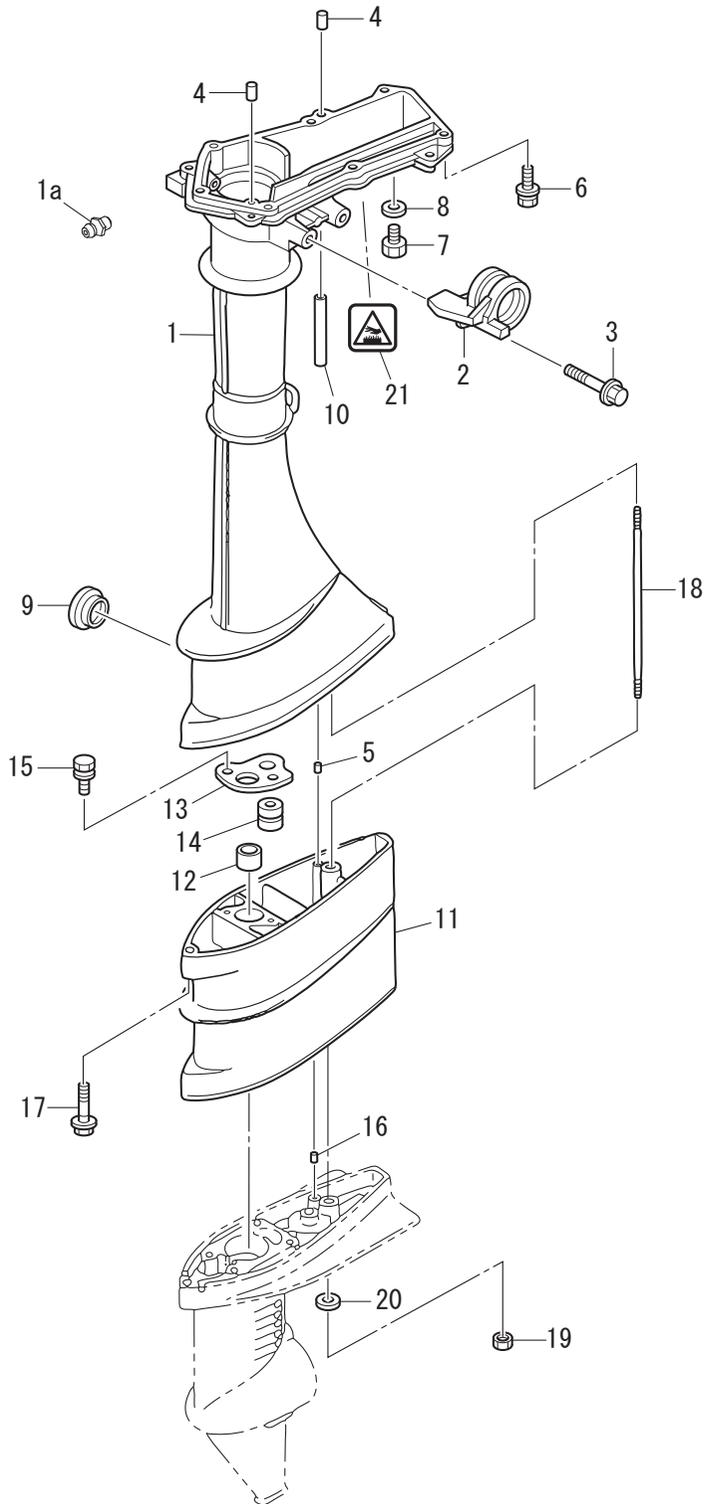


Fig. 9 SHIFT
シフト



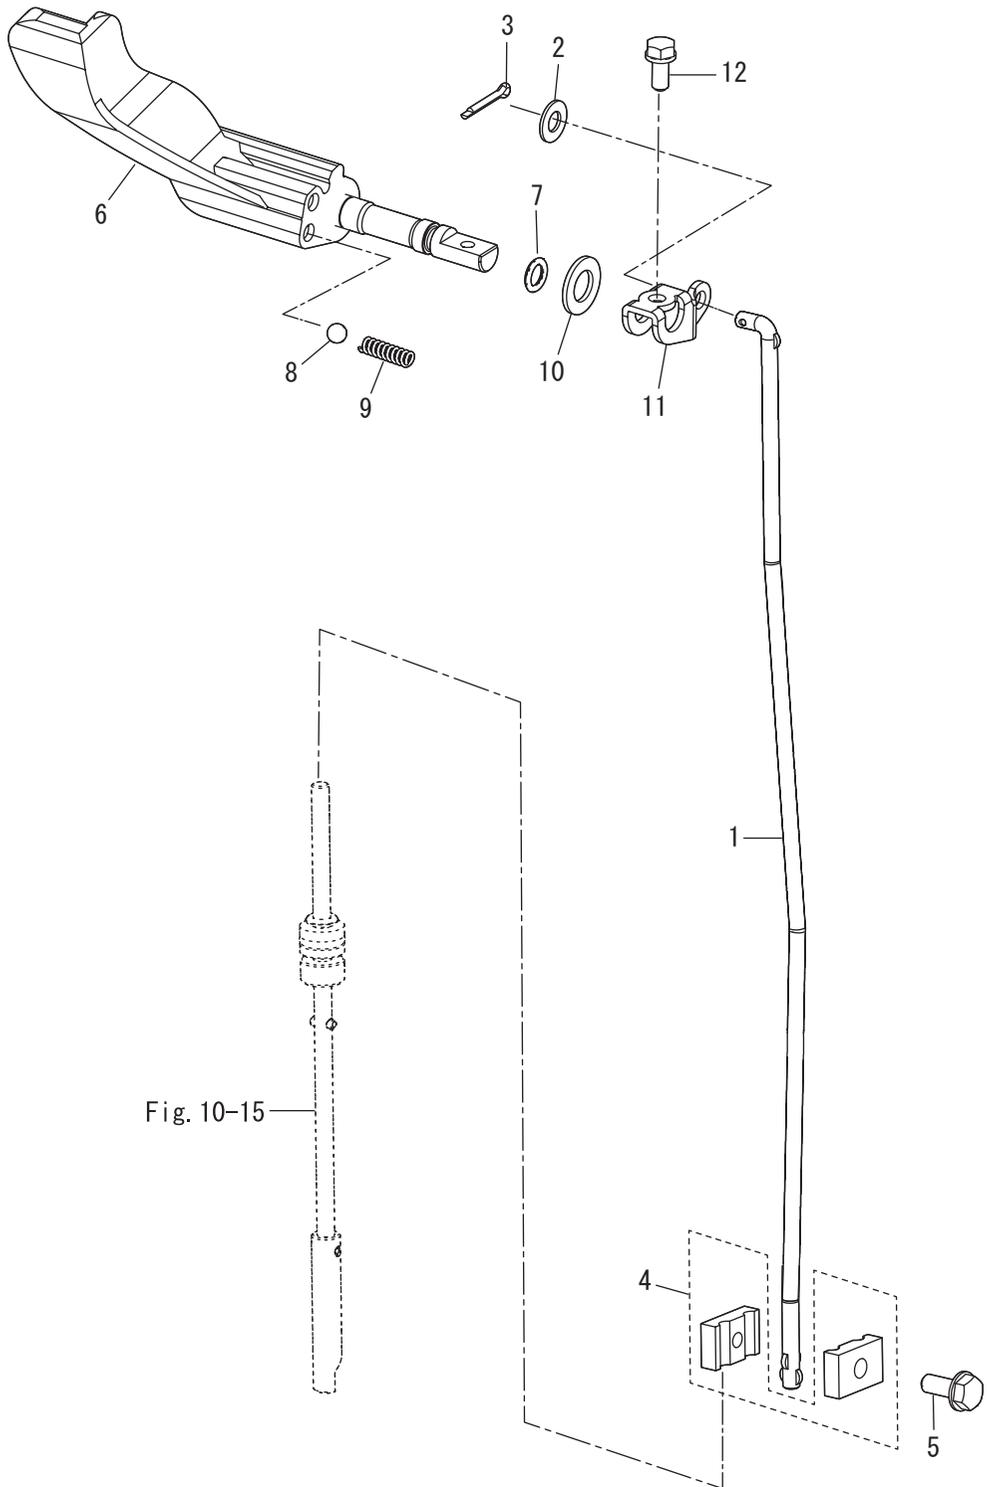


Fig. 10 GEAR CASE
ギヤケース

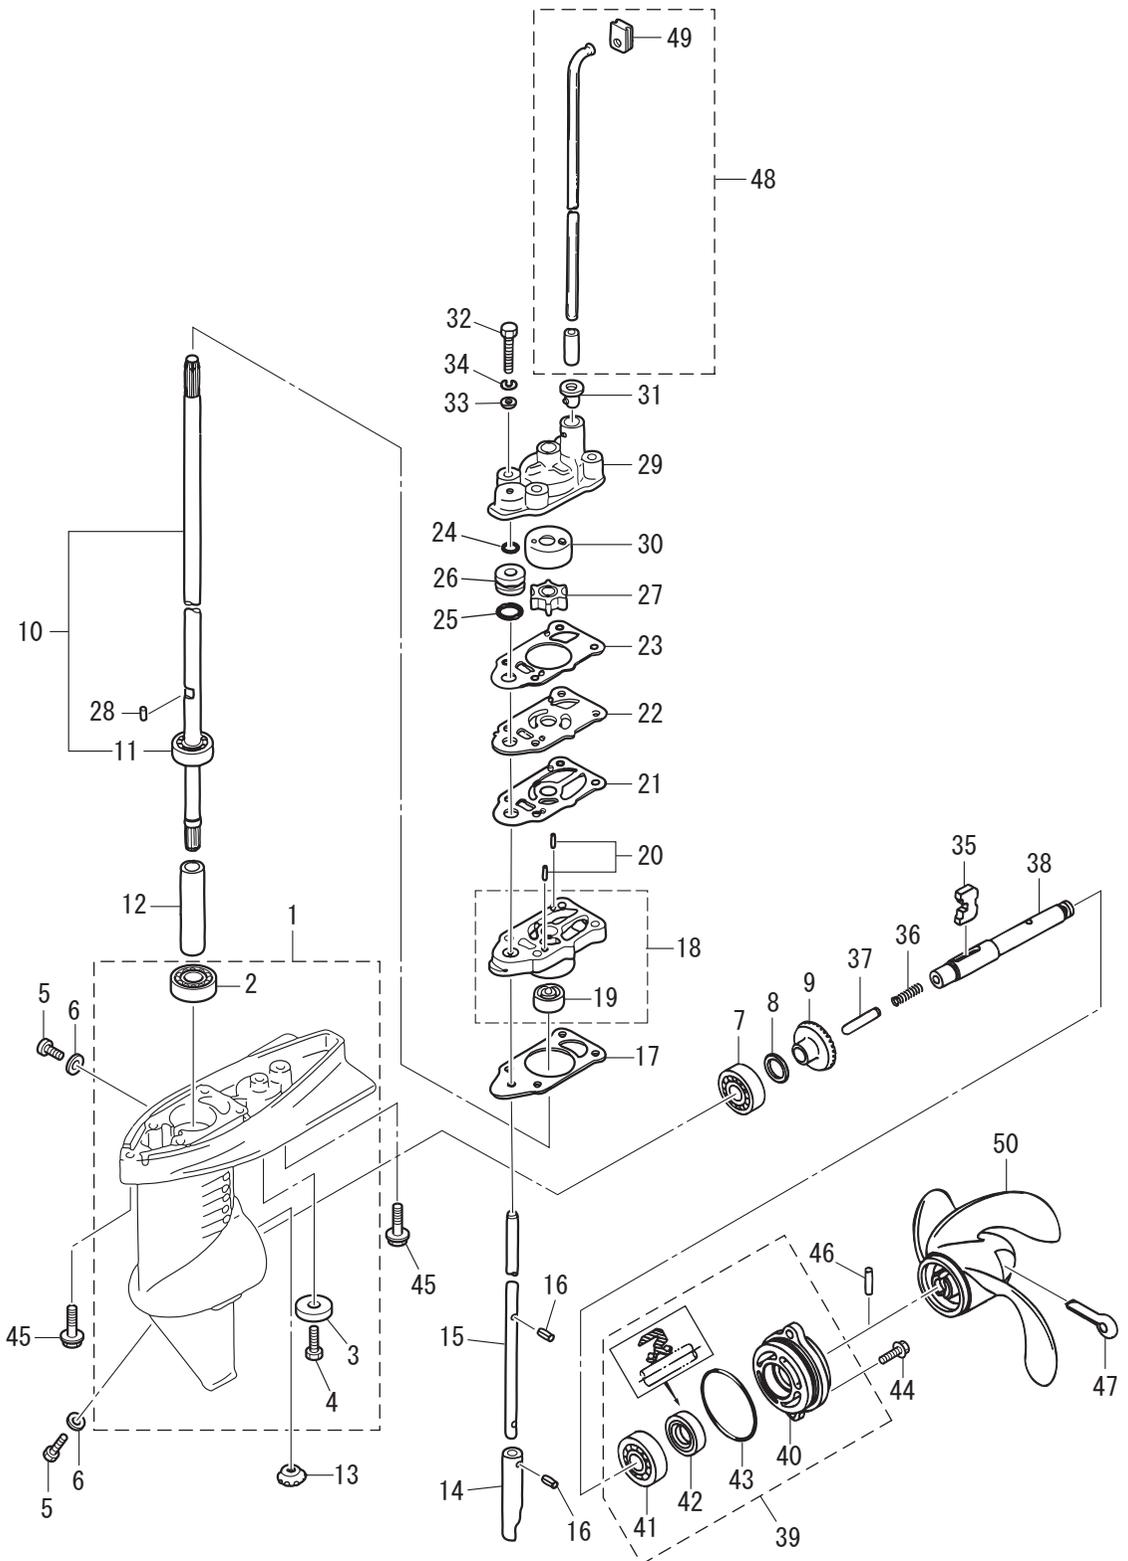

Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q' ty/個数			Remarks 備 考
			MFS2C	MFS2.5C	MFS3.5C	
10-1	3BMQ60000-2	GEAR CASE ASSY ギヤケースアッシー	1	1	1	
10-2	9601-0-6000	* BALL BEARING 6000 * ボールベアリング 6000	1	1	1	
10-3	338-60218-2	* ANODE * アノード	1	1	1	
10-4	910103-0616	* BOLT * ボルト	1	1	1	
10-5	332-60005-3	PLUG 8-8 プラグ 8-8	2	2	2	
10-6	332-60006-1	GASKET 8.1-15-1 ガスケット	2	2	2	
10-7	9601-0-6004	BALL BEARING 6004 ボールベアリング 6004	1	1	1	
10-8	1 369-64014-0	SHIM 21-28-0.1 シム 21-28-0.1	A	A	A	
10-8	2 369-64015-0	SHIM 21-28-0.15 シム 21-28-0.15	A	A	A	
10-9	3GR-64010-0	BEVEL GEAR ASSY (A) ベベルギヤアッシー (A)	1	1	1	
10-10	1 3F0-64301-0	DRIVE SHAFT ASSY (S) ドライブシャフトアッシー (S)	1	1	1	for Transom "S"
10-10	2 3F0-64302-0	DRIVE SHAFT ASSY (L) ドライブシャフトアッシー (L)	1	1	1	for Transom "L"
10-11	9601-0-6000	* BALL BEARING 6000 * ボールベアリング 6000	1	1	1	
10-12	3F0-64321-0	SPACER 10.1-15-72 スペーサ 10.1-15-72	1	1	1	
10-13	3GR-64020-0	BEVEL GEAR B ベベルギヤ B	1	1	1	
10-14	3F0-66011-0	CLUTCH CAM クラッチカム	1	1	1	
10-15	1 3F0-66012-0	CAM ROD (S) カムロッド (S)	1	1	1	for Transom "S"
10-15	2 3F0-66013-0	CAM ROD (L) カムロッド (L)	1	1	1	for Transom "L"
10-16	951407-0308	SPRING PIN 3-8 スプリングピン 3-8	2	2	2	
10-17	3F0-65020-0	PUMP CASE GASKET (LOWER) ポンプケースガスケット (ロワ)	1	1	1	
10-18	3H2-65040-1	PUMP CASE ASSY (LOWER) ポンプケースアッシー (ロワ)	1	1	1	
10-19	3F0-60223-0	* OIL SEAL 10-22-8 * オイルシール 10-22-8	1	1	1	
10-20	3B2-65022-0	KEY ϕ 3-11 キー ボンプ インペラ ϕ 3-11	2	2	2	Dowel Pin
10-21	3F0-65029-0	GUIDE PLATE GASKET ガイドプレートガスケット	1	1	1	
10-22	3AB-65025-0	WATER PUMP GUIDE PLATE ウォーターポンプガイドプレート	1	1	1	
10-23	3F0-65018-0	PUMP CASE GASKET ポンプケースガスケット	1	1	1	
10-24	369-66021-1	O-RING 2.5-4.9 Oリング A 2.5-4.9	1	1	1	
10-25	301-66023-0	O-RING 2.4-9.5 Oリング 2.4-9.5	1	1	1	
10-26	3F0-66031-0	CAM ROD BUSHING カムロッドブッシング	1	1	1	


Fig. 10 GEAR CASE
ギヤケース

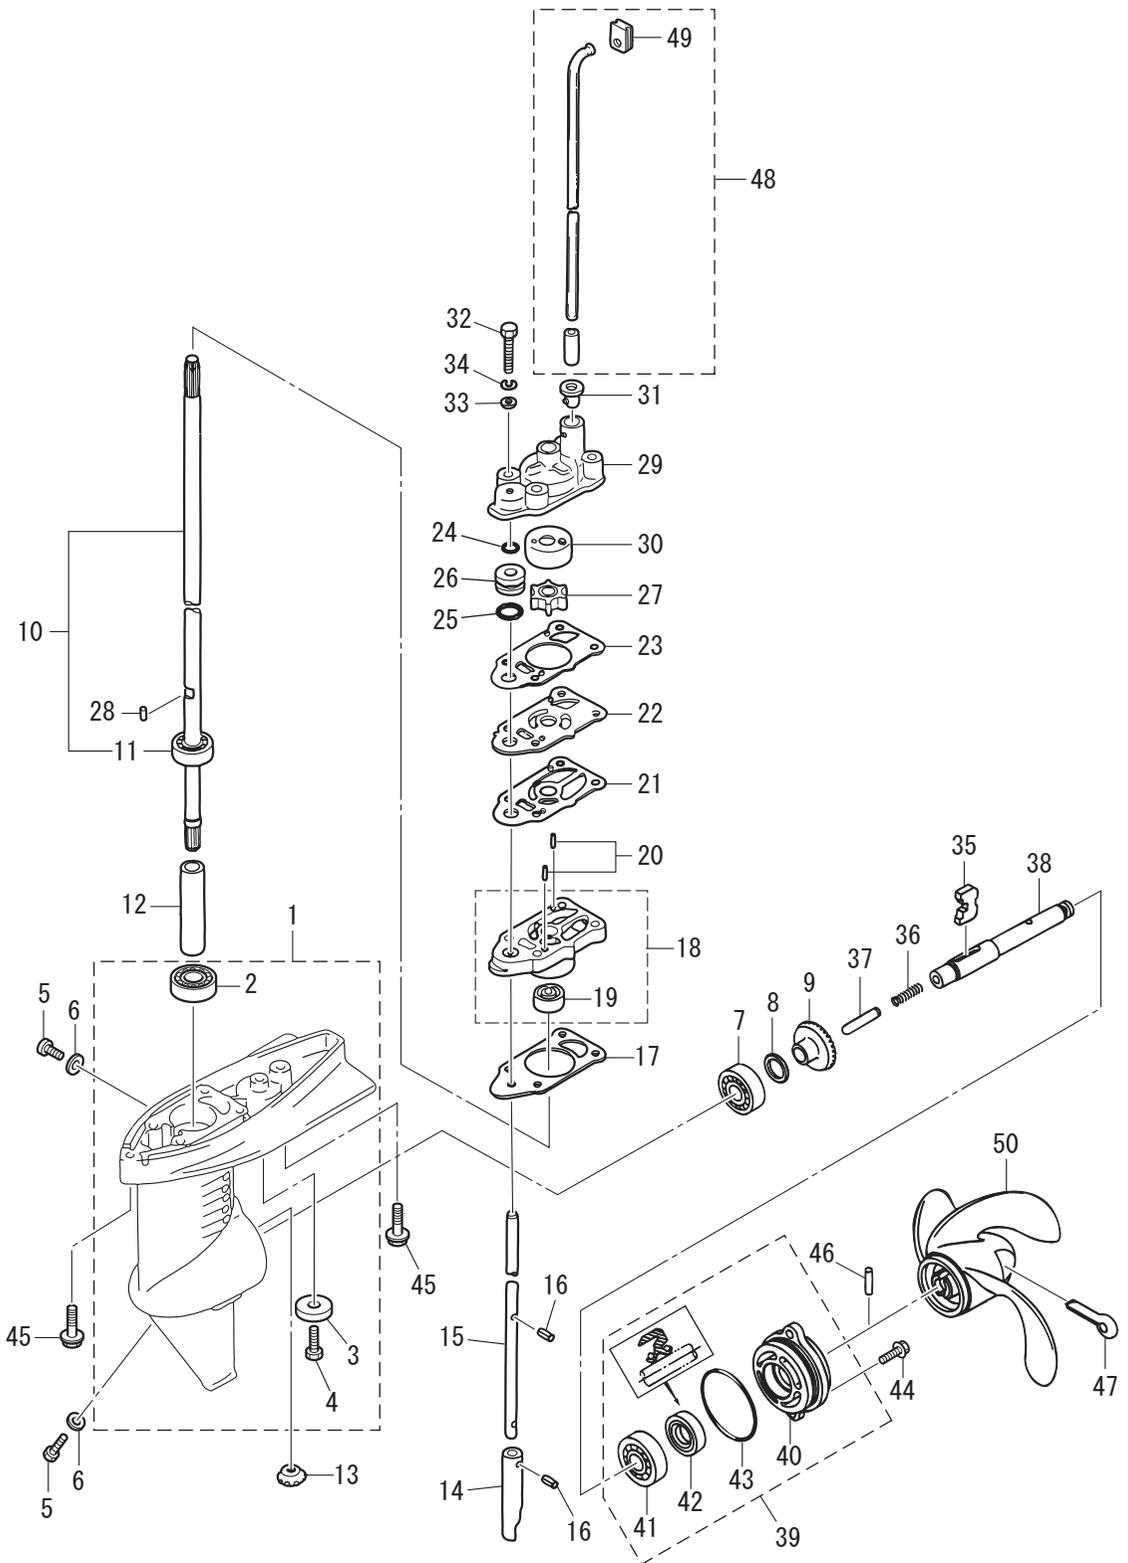

Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			MFS2C	MFS2.5C	MFS3.5C	
10-27	369-65021-1	WATER PUMP IMPELLER ウオータポンプ インペラ	1	1	1	
10-28	369-65022-0	KEY φ2-11 キー ホンフ インペラ φ2-11	1	1	1	
10-29	3F0-65016-0	PUMP CASE (UPPER) ポンプ ケース (アッパ)	1	1	1	
10-30	3F0-65011-0	PUMP CASE LINER ポンプ ケースライナ	1	1	1	
10-31	3F0-65032-0	GROMMET グロメット ウオータハ イフ (口)	1	1	1	
10-32	9161E3-0645	BOLT ボルト	4	4	4	
10-33	940103-0600	WASHER ワッシャ	4	4	4	
10-34	941303-0600	SPRING WASHER スプリング ワッシャ	4	4	4	
10-35	3F0-64215-0	CLUTCH クラッチ	1	1	1	
10-36	3F0-64221-0	SPRING スプリング クラッチ	1	1	1	
10-37	3F0-64223-0	PUSH ROD プッシュロッド クラッチ	1	1	1	
10-38	3F0-64211-0	PROPELLER SHAFT プロペラシャフト	1	1	1	
10-39	3F0Q87323-1	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY プロペラシャフトハウジング アッソ	1	1	1	
10-40	3F0Q60101-1	* PROPELLER SHAFT HOUSING * プロペラシャフトハウジング	1	1	1	
10-41	9601-0-6001	* BALL BEARING 6001 * ボールベアリング 6001	1	1	1	
10-42	309-60111-0	* OIL SEAL 12-24-8 * オイルシール 12-24-8	1	1	1	
10-43	345-65015-0	* O-RING 3.2-47 * Oリング 3.2-47	1	1	1	
10-44	9101E3-5620	BOLT ボルト	2	2	2	
10-45	3GU-60001-0	BOLT 6-30 ボルト	2	2	2	
10-46	309-64126-1	SHEAR PIN 4-24 シャーピン 4-24	1	1	1	
10-47	951503-0435	SPLIT PIN 4-35 スプリットピン 4-35	1	1	1	
10-48	1 3AB-65191-0	WATER PIPE ASSY (S) ウオータパイプ アッソ (S)	1	1	1	for Transom "S"
10-48	2 3AB-65192-0	WATER PIPE ASSY (L) ウオータパイプ アッソ (L)	1	1	1	for Transom "L"
10-49	3AB-65031-0	* GROMMET * グロメット ウオータハ イフ (アッパ)	1	1	1	
10-50	1 314-64103-0	PROPELLER ASSY (4.5") プロペラアッソ (4.5") (プラスチック)	1	1	1	Plastic OPT 3 x 188 x 110
10-50	2 309-64106-0	PROPELLER ASSY (6") プロペラアッソ (6") (プラスチック)	1	1	1	Plastic OPT 3 x 188 x 145
10-50	3 3F0-64101-0	PROPELLER ASSY (7") プロペラアッソ (7") (プラスチック)	1	1	1	Plastic STD 3 x 188 x 178
10-50	4 3F0B64512-0	PROPELLER ASSY (6") プロペラアッソ (6") (アルミ)	1	1	1	Aluminum W/Rubber Hub OPT 3 x 188 x 145

Fig. 11

CLAMP BRACKET · SWIVEL BRACKET
クランプブラケット・スイベルブラケット

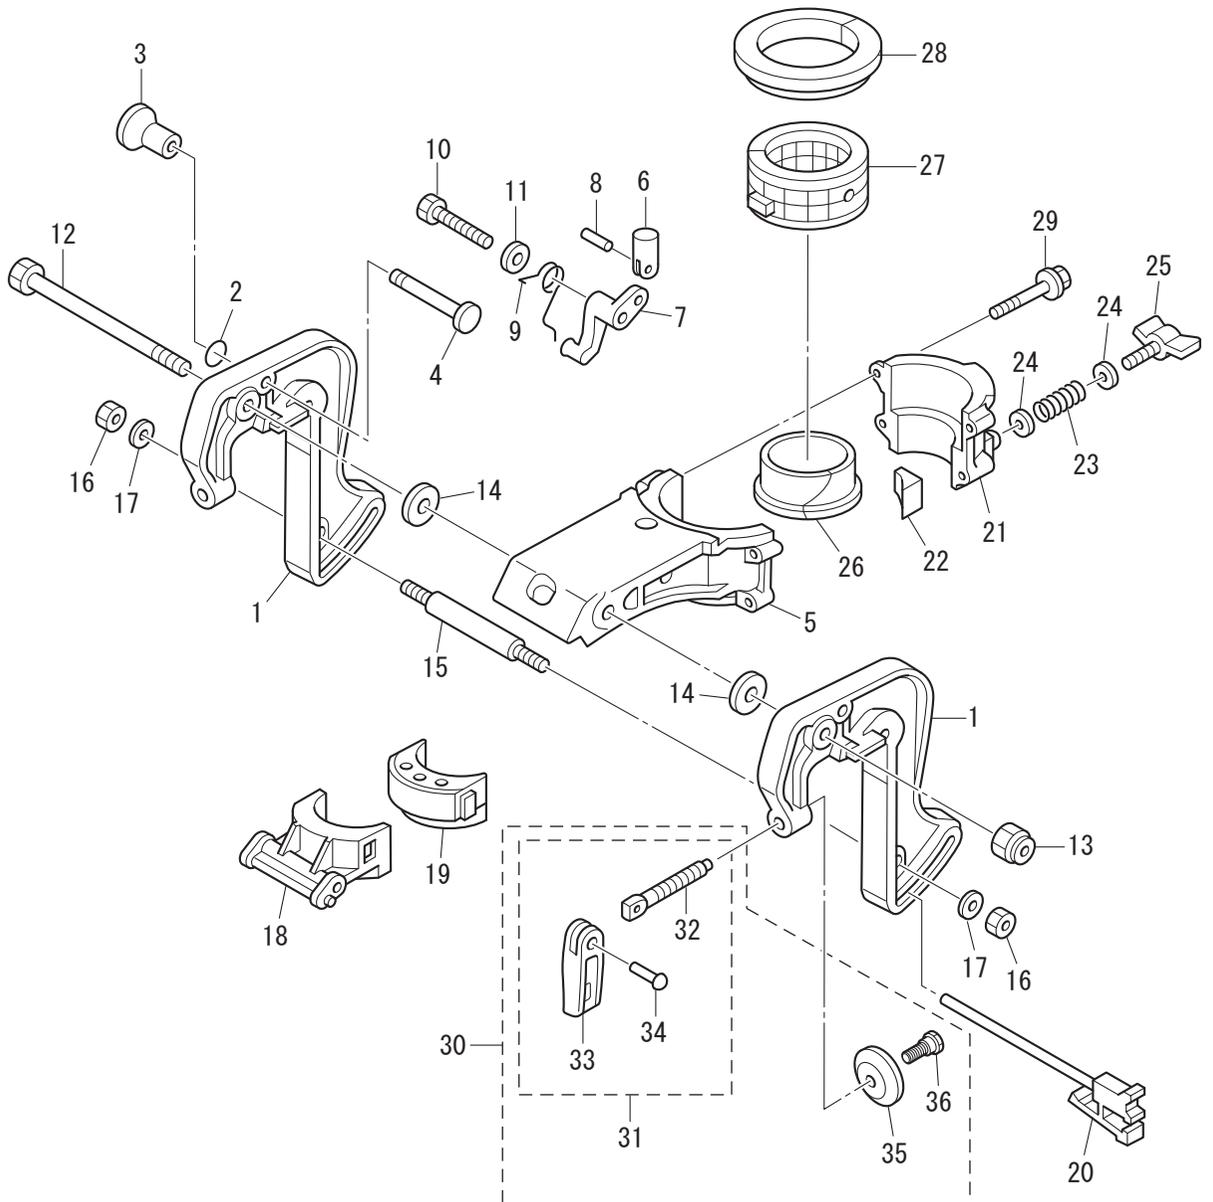

Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			MFS2C	MFS2.5C	MFS3.5C	
11-1	3ABQ62111-2	CLAMP BRACKET クランプブラケット	1	1	1	requires 2 pcs
11-2	301-66023-0	O-RING 2.4-9.5 Oリング 2.4-9.5	1	1	1	
11-3	309-62463-0	KNOB ノブ チルトストップ	1	1	1	
11-4	3AB-62464-3	TILT STOPPER チルトストップ	1	1	1	
11-5	3ABQ62391-1	SWIVEL BRACKET スィベルブラケット A	1	1	1	
11-6	3AB-66334-1	STOPPER ストップ	1	1	1	
11-7	3AB-63068-0	LEVER レバー	1	1	1	
11-8	951403-0212	SPRING PIN 2-12 スプリングピン 2-12	1	1	1	
11-9	3AB-66336-0	SPRING スプリング	1	1	1	
11-10	9161E3-0650	BOLT ボルト	1	1	1	
11-11	9401E3-0600	WASHER ワッシャ	1	1	1	
11-12	309-62115-2	BOLT 8-122 ボルト 8-122	1	1	1	
11-13	930403-0800	NYLON NUT 8-P1.25 ナイロンナット 8-P1.25	1	1	1	
11-14	307-62116-1	WASHER 8.5-28-1 ワッシャ 8.5-28-1	2	2	2	
11-15	309-62117-1	DISTANCE PIECE ディスタンスピース	1	1	1	
11-16	930103-0600	NUT ナット	2	2	2	
11-17	9401E3-0600	WASHER ワッシャ	2	2	2	
11-18	3AB-62212-0	THRUST SUPPORTER スラストサポーター	1	1	1	
11-19	3AB-61336-1	DAMPER (LOWER) ダンパー (ロウ)	1	1	1	
11-20	3F0-62160-0	THRUST ROD ASSY スラストロッドアッシー	1	1	1	
11-21	3ABQ62392-1	SWIVEL BRACKET スィベルブラケット B	1	1	1	
11-22	309-62441-2	FRICTION PIECE フリクションピース	1	1	1	
11-23	309-62446-1	SPRING スプリング フリクションプレート	1	1	1	
11-24	9401E3-0600	WASHER ワッシャ	2	2	2	
11-25	3GT-62442-0	FRICTION KNOB フリクションノブ	1	1	1	
11-26	3AB-62321-1	BUSHING ブッシング ビホット	1	1	1	
11-27	393-62416-1	BUSHING ブッシング アッパ ステアリング	1	1	1	
11-28	3H6-62325-0	THRUST BUSHING スラストブッシング	1	1	1	
11-29	3V1-60001-1	BOLT 6-35 ボルト フレコート 6-35	4	4	4	

Fig. 11

CLAMP BRACKET · SWIVEL BRACKET
クランプブラケット・スイベルブラケット

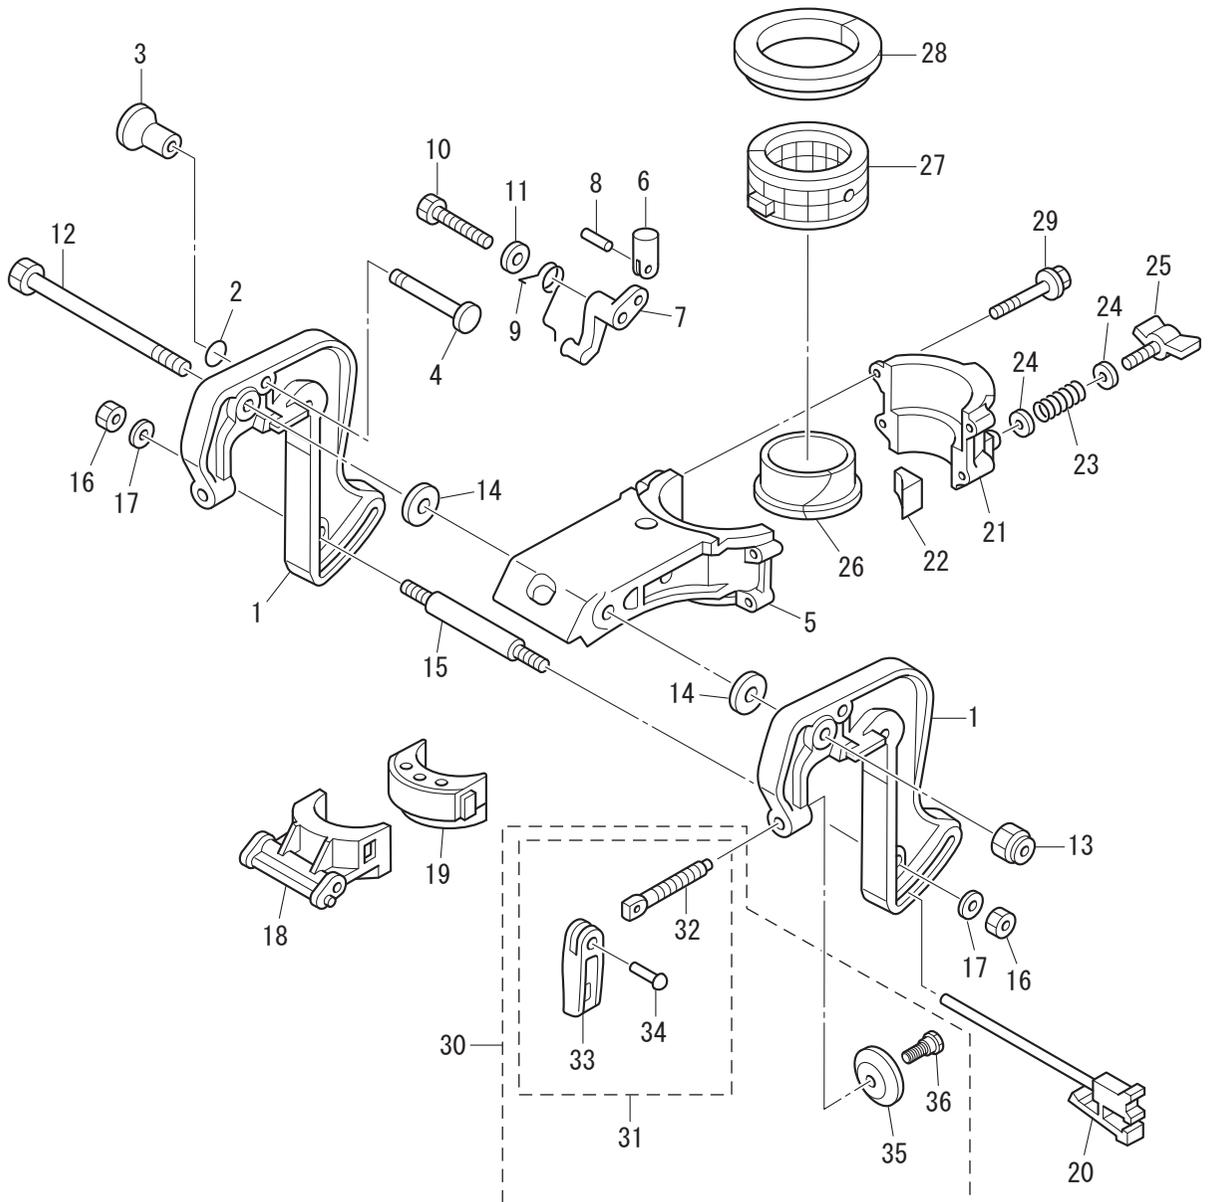


Fig. 12 TILLER HANDLE
 ティラハンドル

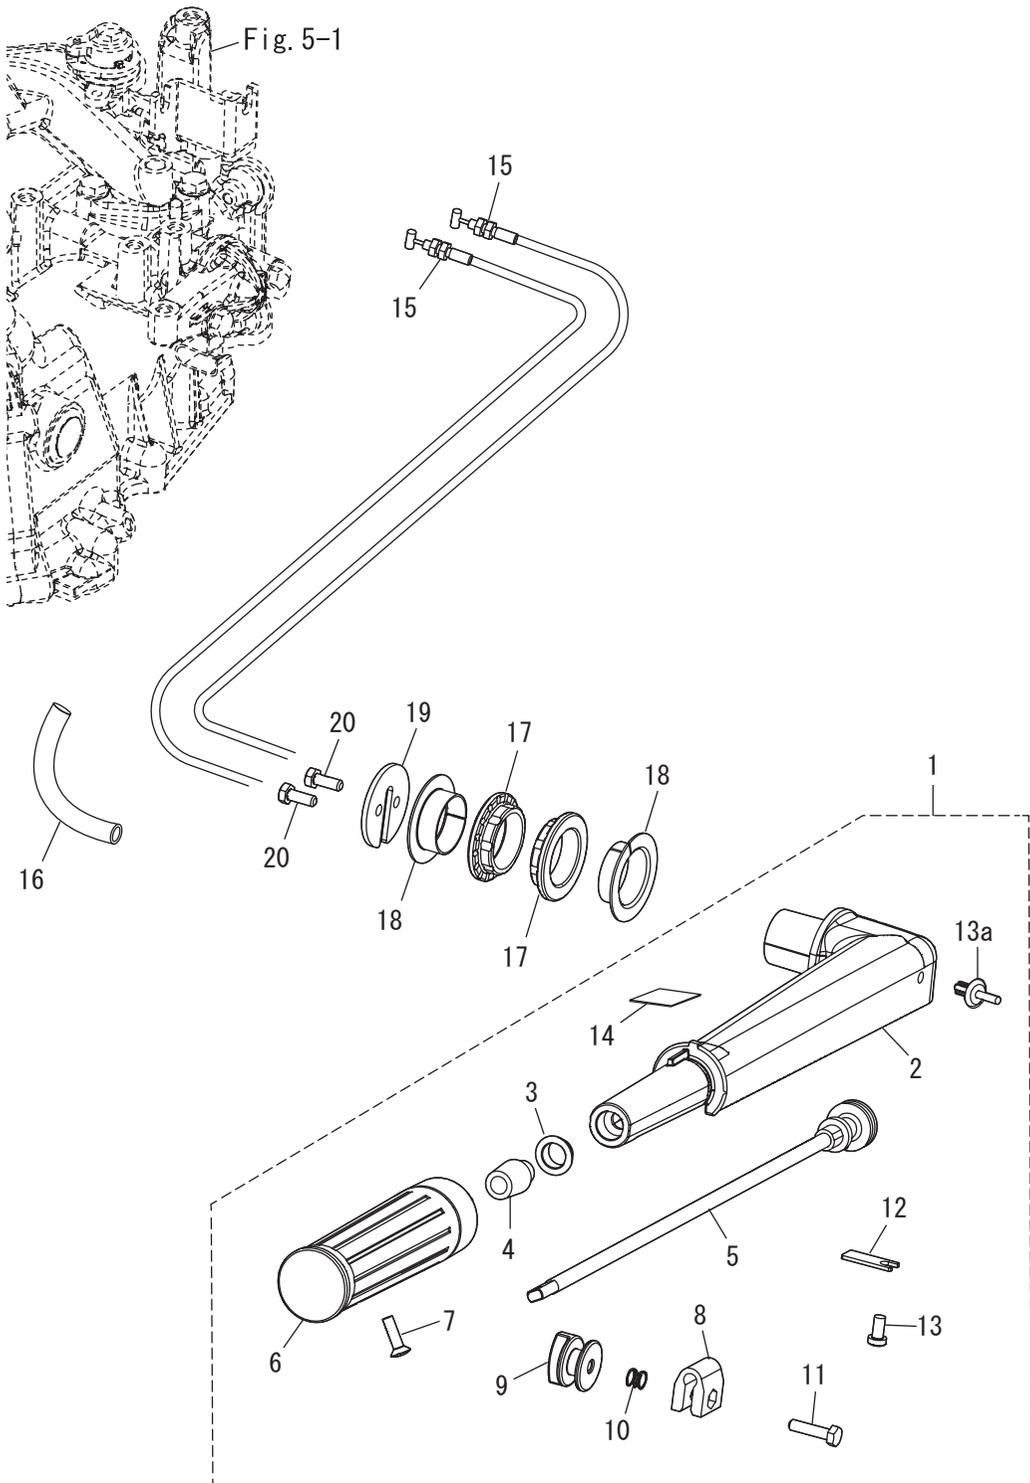


Fig. 13 BOTTOM COWL
ボトムカウル

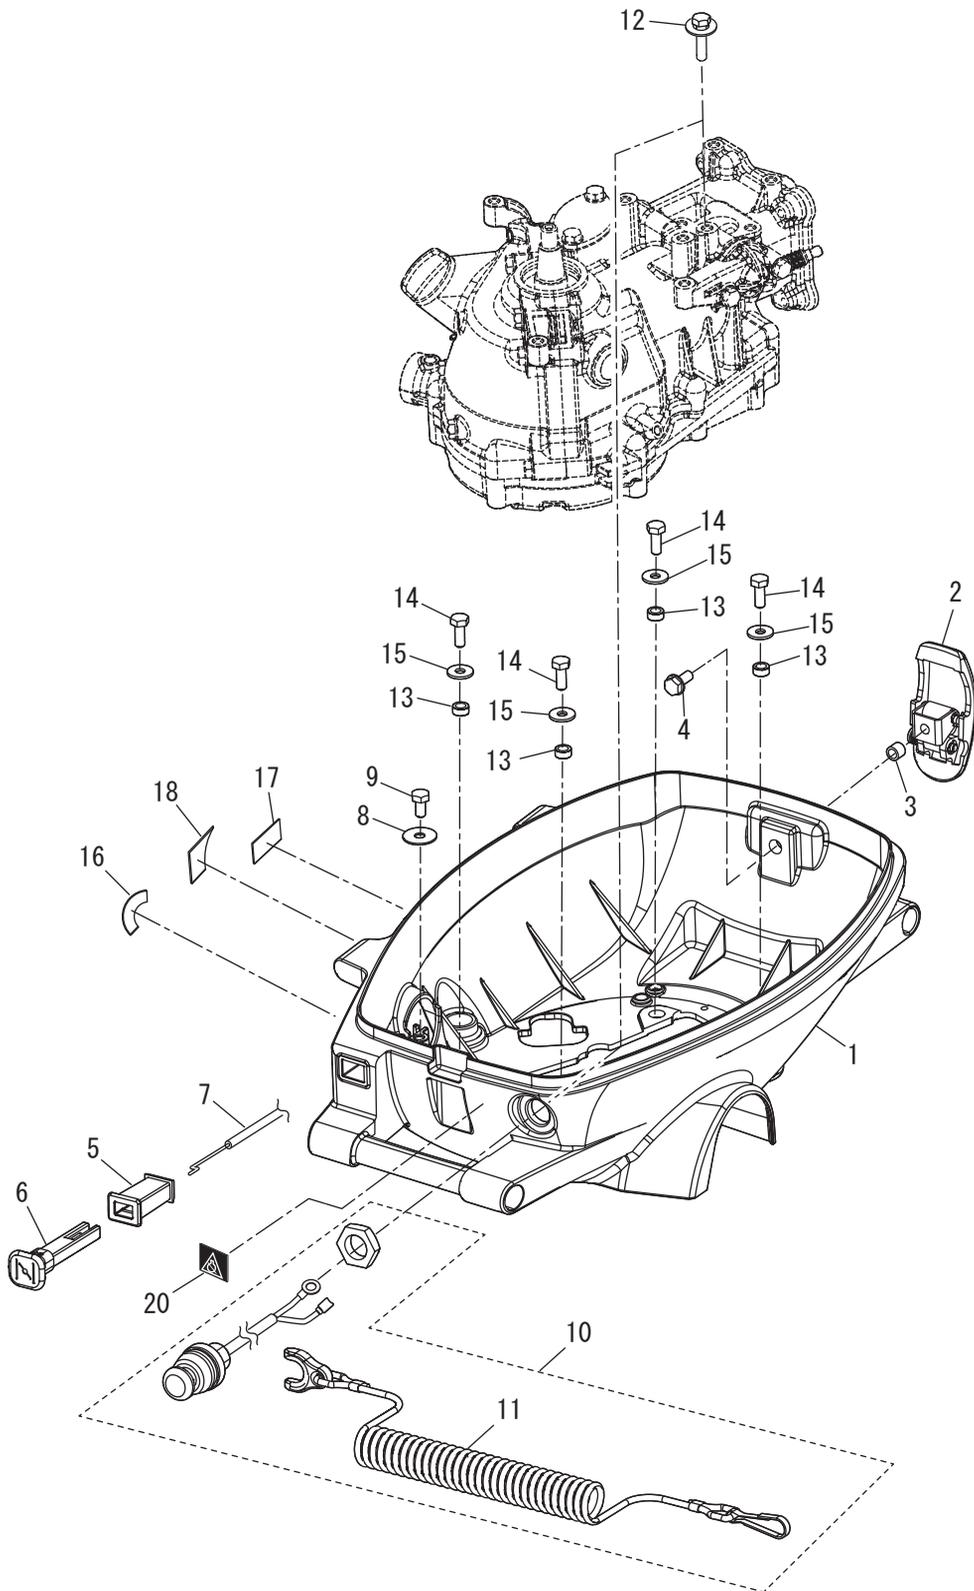


Fig. 14 TOP COWL
トップカウル



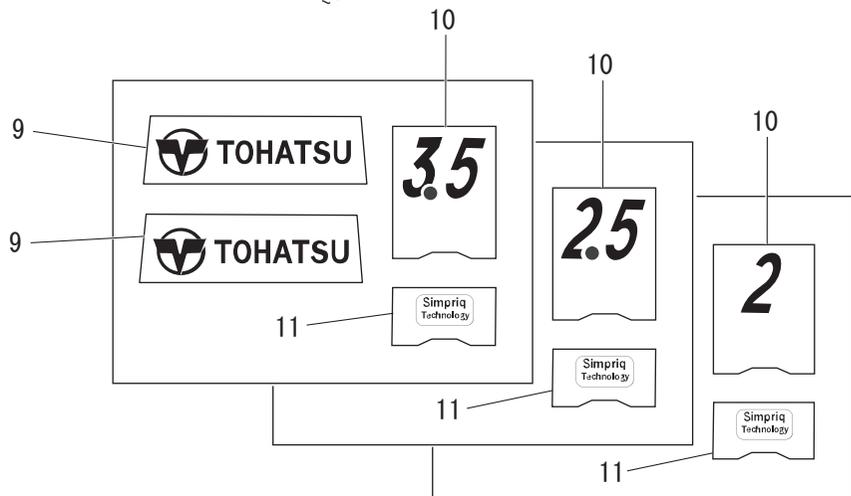


Fig. 15

FUEL TANK
フュエルタンク

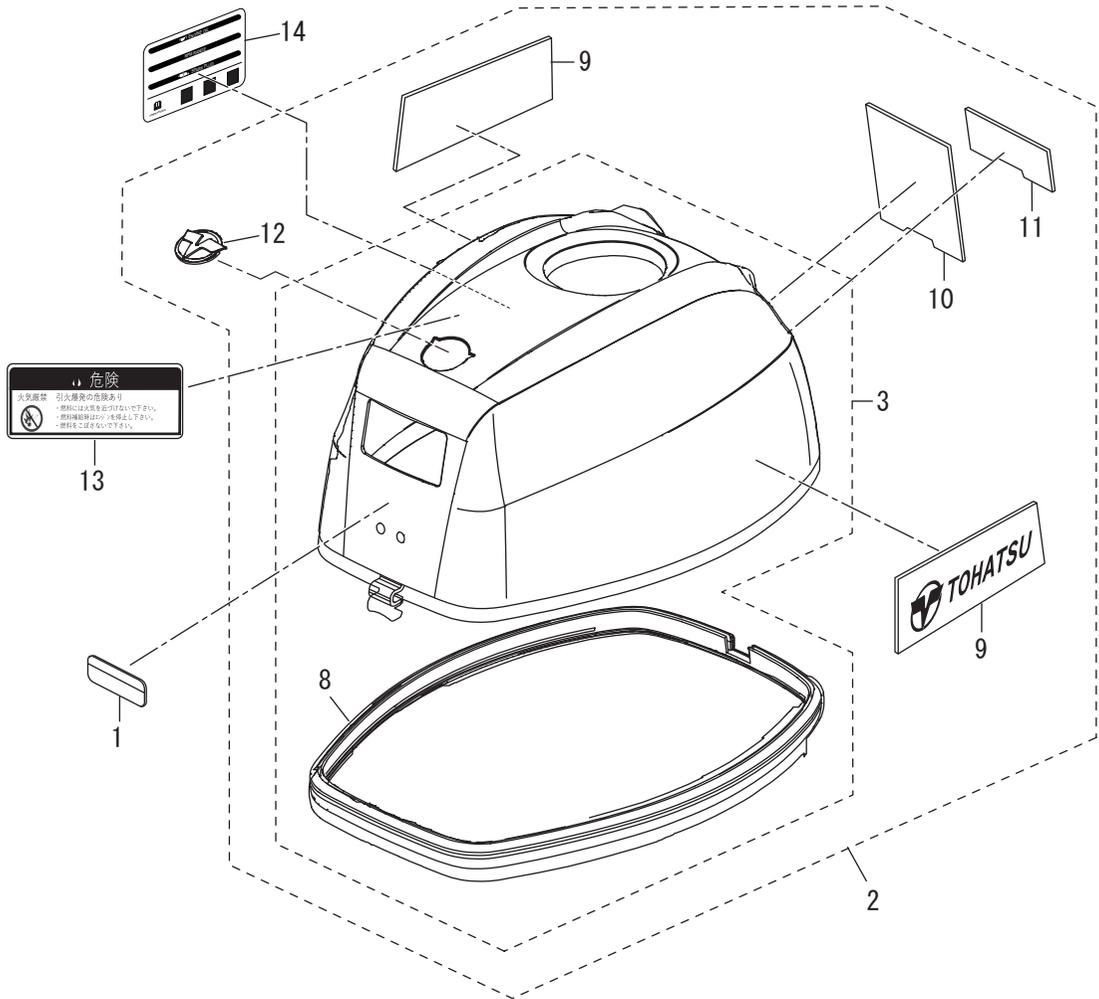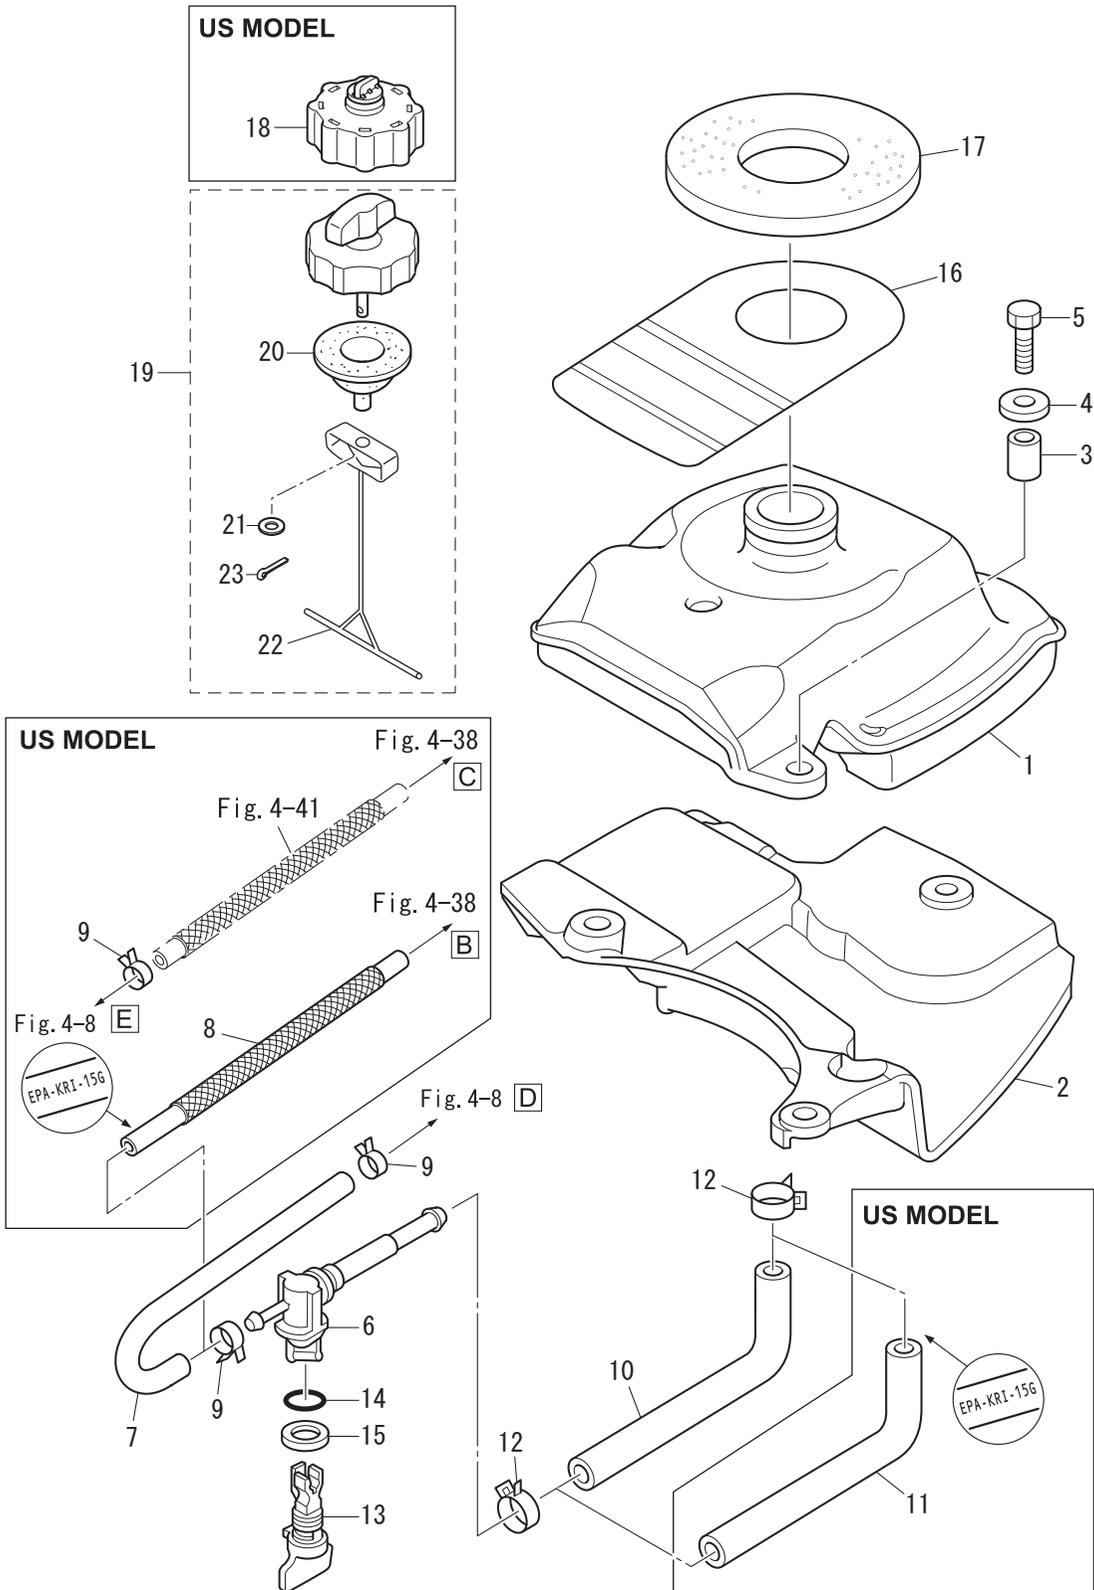

Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q' ty/個数			Remarks 備 考
			MFS2C	MFS2.5C	MFS3.5C	
15-1	1	3AB-70310-3 FUEL TANK ASSY フュエルタンクアッソ	1	1	1	STD
15-1	2	3GT-70310-2 FUEL TANK ASSY フュエルタンクアッソ		1	1	for US
15-2		3AB-06846-1 COVER カバ - フュエルタンク	1	1	1	
15-3		3T5-76079-0 COLLAR 6.2-9-10.7 カラ- 6.2-9-10.7	3	3	3	
15-4		3C8-66308-0 WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	3	3	3	
15-5		910103-0625 BOLT ボルト	3	3	3	
15-6		369-70311-0 FUEL COCK ASSY フュエルハルブアッソ	1	1	1	
15-7		3GT-70326-0 FUEL HOSE 155-20-20 フュエルホス 155-20-20	1	1	1	Fuel Valve-Carburetor STD
15-8		3GT-02165-0 FUEL HOSE W/PROTECTOR L=340 フュエルホス W/プロテクタ L=340		1	1	for US
15-9		3GT-35143-0 CLIP φ9.4 クリップ φ9.4	2	2	2	
15-10		3GT-70325-0 FUEL HOSE L=215 フュエルホス L=215	1	1	1	STD
15-11		3GT-02140-1 LOW PERMEATION HOSE ローパ-ミエーションホス		1	1	for US
15-12		3AB-02215-1 CLIP φ15 クリップ φ15	2	2	2	
15-13		3GT-70062-0 FUEL COCK KNOB フュエルハルブノブ	1	1	1	Fuel Valve
15-14		3G9-66136-0 O-RING 2-10 オリング 2-10	1	1	1	Fuel Valve
15-15		369-70063-0 SEAL RING シールリング フュエルハルブロットノブ	1	1	1	Fuel Valve
15-16		3WE-72183-0 CAUTION TAG (B) ユーションタカ (B)	1	1	1	for D0/US
15-17		3AB-70036-1 FUEL TANK SEAL フュエルタンクシール	1	1	1	
15-18		3GT-70321-0 FUEL TANK CAP ASSY フュエルタンクキャップアッソ		1	1	for US
15-19		3GP-70020-0 FUEL TANK CAP ASSY フュエルタンクキャップアッソ	1	1	1	
15-20		3GR-70021-0 * TANK FILLER CAP GASKET * タンクフィラキャップガasket	1	1	1	
15-21		940103-0400 * WASHER * ワッシャ	1	1	1	
15-22		3H9-70095-0 * HOOK * フック	1	1	1	
15-23		951503-1610 * SPLIT PIN 1.6-10 * スプリットピン 1.6-10	1	1	1	

Fig. 16

OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)
オプションパーツ (アクセサリ)


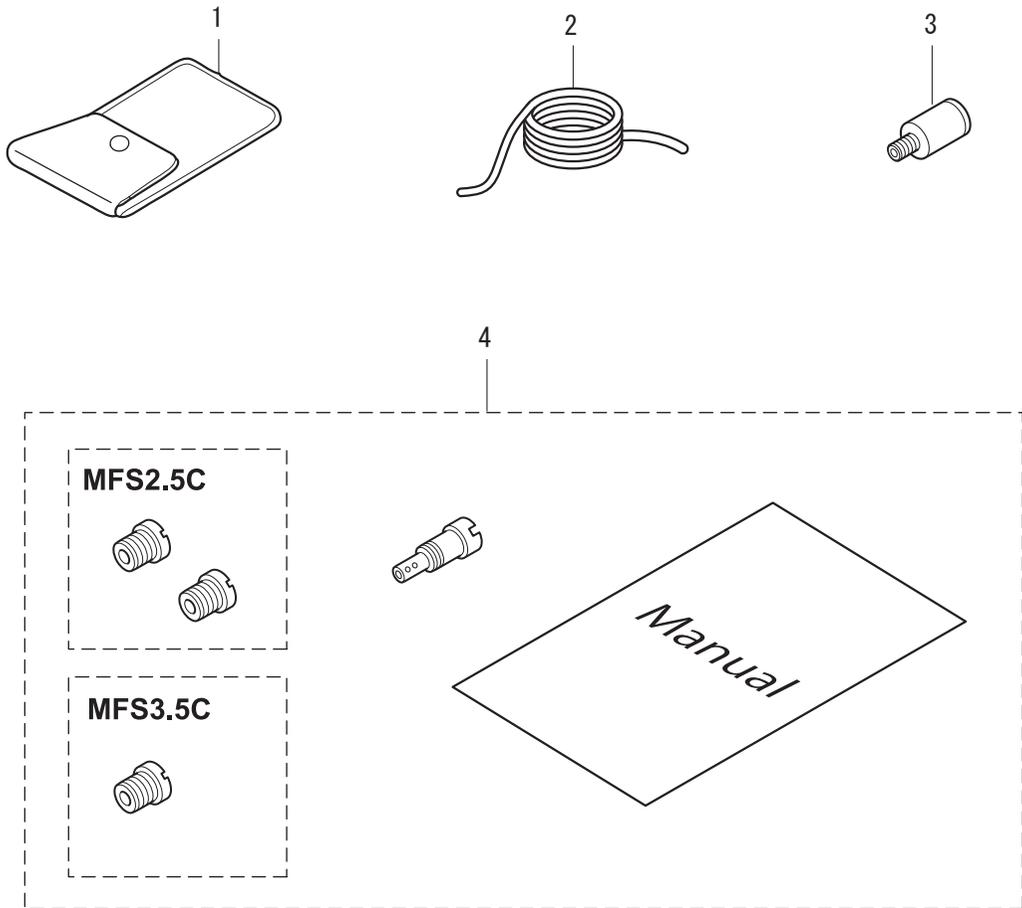


Fig. 17 ASSEMBLY · KIT PARTS
 アッセンブリ・キットパーツ

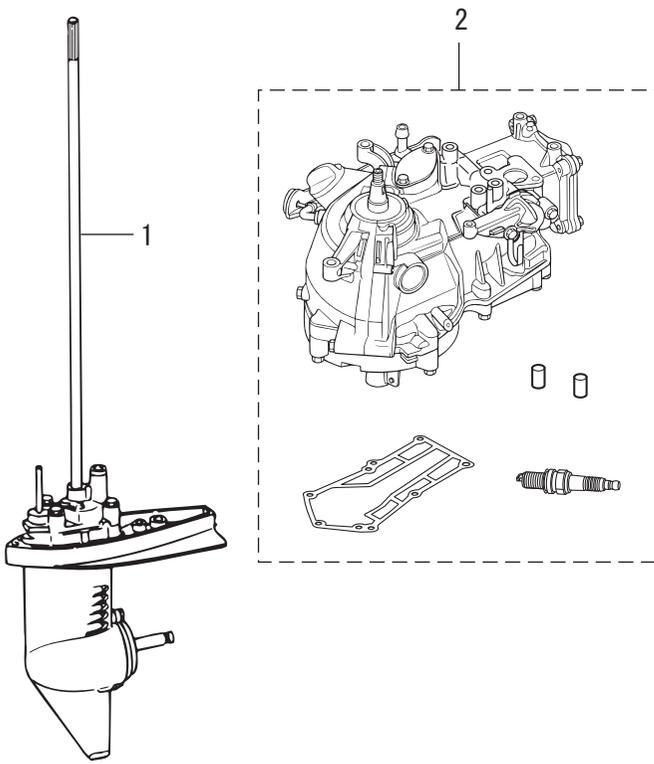


3
 CARBURETOR REPAIR KIT
 キャブレタリペアキット

4
 POWER HEAD GASKET SET
 パワーヘッドガスケットセット

5
 WATER PUMP REPAIR KIT
 ウォータポンプリペアキット


6
 LOWER UNIT GASKET SET
 ロウユニットガスケットセット

8
 MAINTENACE KIT
 メンテナンスキット

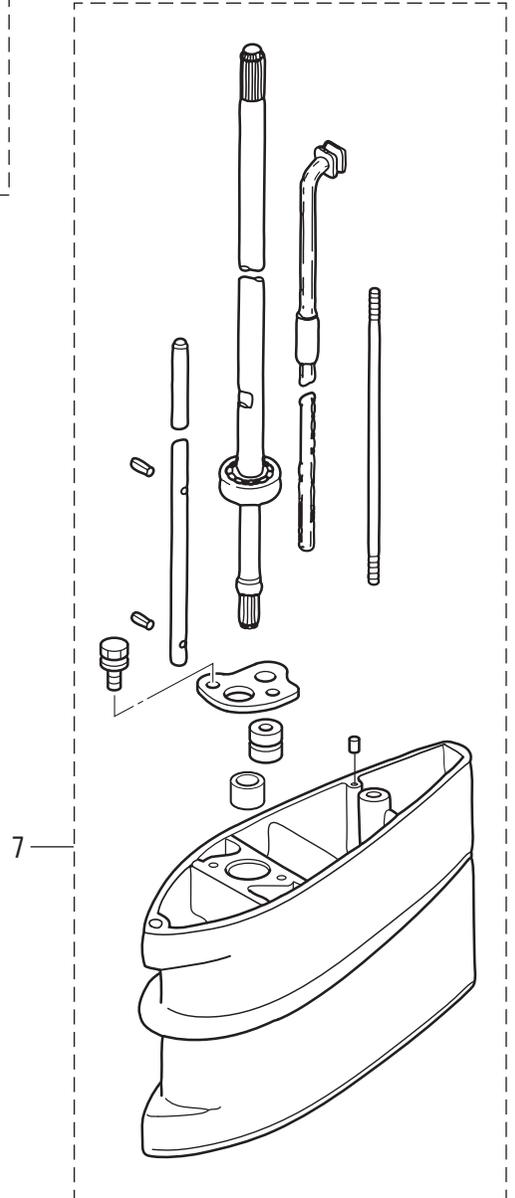

Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q' ty/個数			Remarks 備 考
			MFS2C	MFS2.5C	MFS3.5C	
17-1	1	3BMQ87301-3 LOWER UNIT ASSY (S) ロウユニットアッシ (S)	1	1	1	for Transom "S"
17-1	2	3BMQ87302-3 LOWER UNIT ASSY (L) ロウユニットアッシ (L)	1	1	1	for Transom "L"
17-2	1	3GTB87090-5 ENGINE SHORT BLOCK KIT エンジ'ンショートブ'ロックキット	1	1	1	
17-2	2	3GUB87090-0 ENGINE SHORT BLOCK KIT エンジ'ンショートブ'ロックキット		1	1	for US
17-3	1	3GT-87122-1 CARBURETOR REPAIR KIT キャブ'レタリハ'アキット	1	1	1	
17-3	2	* FLOAT * フロート	1	1	1	
17-3	3	* FLOAT VALVE * フロートバ'ルブ'	1	1	1	
17-3	4	* CLIP * クリップ'	1	1	1	
17-3	5	* FLOAT ARM PIN * フロートア'ムピ'ン	1	1	1	
17-3	6	* FLOAT CHAMBER O-RING * フロートチャンバ'オリ'ング'	1	1	1	
17-3	7	* SCREW * スクリ'ユ	2	2	2	
17-3	8	* O-RING * オリ'ング' ト'レン'スクリ'ユ	1	1	1	
17-3	9	* CARBURETOR GASKET * キャブ'レタガ'スケ'ット	2	2	2	
17-4	1	3AB-87121-0 POWER HEAD GASKET SET ハ'ワーヘ'ッド'ガ'スケ'ットセ'ット	1	1	1	
17-4	2	* CYLINDER HEAD COVER GASKET * シリンダ'ヘ'ッド'カバ'ーガ'スケ'ット	1	1	1	
17-4	3	* THERMOSTAT CAP GASKET * サ'ーモスタ'ットキャ'ップ'ガ'スケ'ット	1	1	1	
17-4	4	* GASKET * ガ'スケ'ット プ'リー'ザ'チャンバ'カバ'ー	1	1	1	
17-4	5	* OIL SEAL 20-35-7 * オイルシ'ール 20-35-7	2	2	2	Crankshaft
17-4	6	* O-RING * オリ'ング' ト'レン'スクリ'ユ	1	1	1	Carburetor
17-4	7	* CARBURETOR GASKET * キャブ'レタガ'スケ'ット	2	2	2	
17-4	8	* INTAKE MANIFOLD GASKET * インテ'ークマニ'ホル'ド'ガ'スケ'ット	1	1	1	
17-4	9	* OILPAN GASKET * オイルパ'ンガ'スケ'ット	1	1	1	
17-4	10	* O-RING 3.1-24.4 * オリ'ング' 3.1-24.4	1	1	1	Oil Filler Cap
17-4	11	* OIL SEAL 10.1-20-7 * オイルシ'ール 10.1-20-7	2	2	2	Driveshaft
17-4	12	* O-RING 2.4-35.2 * オリ'ング' 2.4-35.2	1	1	1	Crankcase Head
17-4	13	* DRIVE SHAFT HOUSING GASKET * ト'ライ'ブ'シャ'フトハウシ'ング'ガ'スケ'ット	1	1	1	

Fig. 17 ASSEMBLY · KIT PARTS
 アッセンブリ・キットパーツ

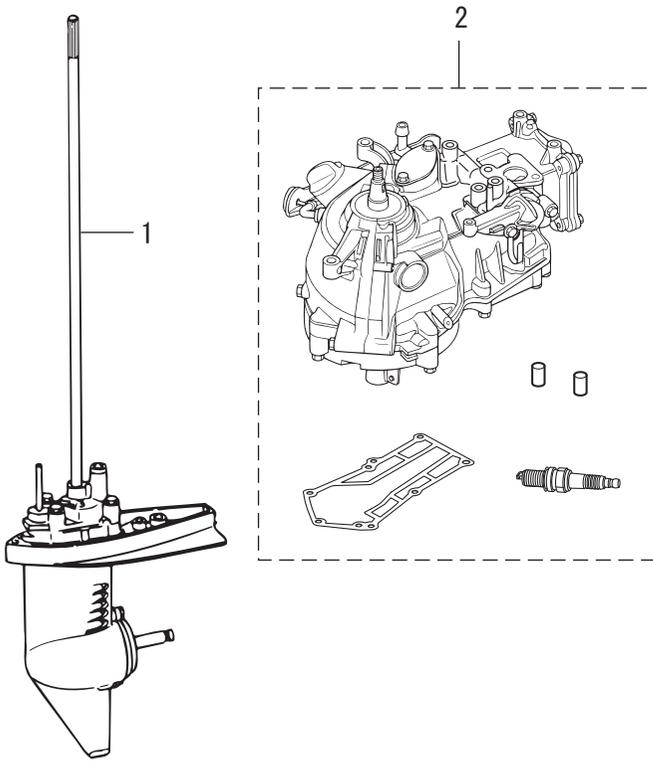


CARBURETOR REPAIR KIT
 キャブレタリペアキット 3

POWER HEAD GASKET SET
 パワーヘッドガスケットセット 4

WATER PUMP REPAIR KIT
 ウォータポンプリペアキット 5


LOWER UNIT GASKET SET
 ロウユニットガスケットセット 6

MAINTENACE KIT
 メンテナンスキット 8

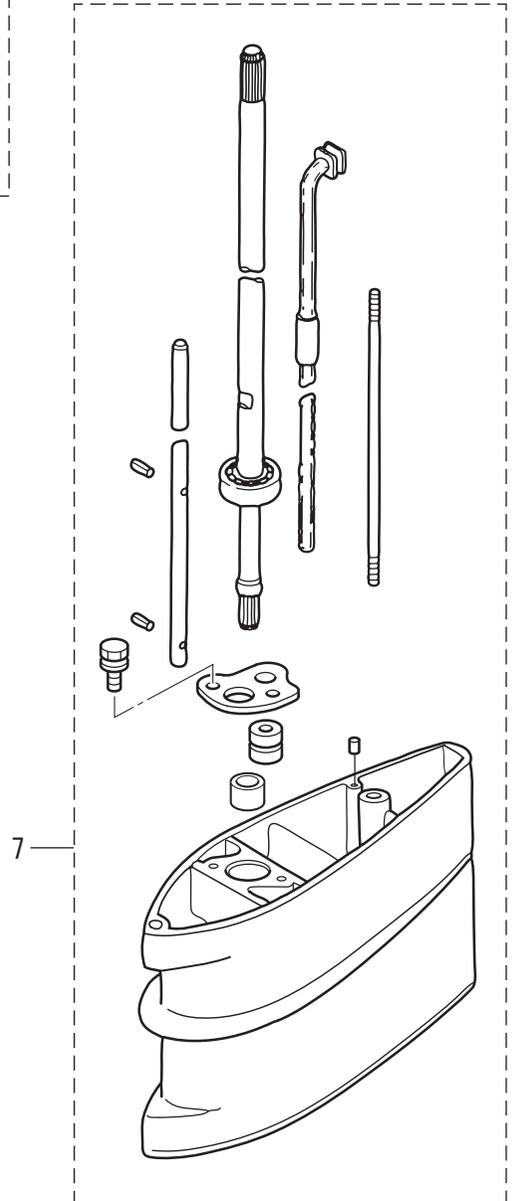

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q' ty/個数			Remarks 備 考	
			MFS2C	MFS2.5C	MFS3.5C		
17-5	1	3AB-87322-0	WATER PUMP REPAIR KIT ウォーターポンプリペアキット	1	1	1	
17-5	2	369-65021-1	* WATER PUMP IMPELLER * ウォータポンプインペラ	1	1	1	
17-5	3	369-65022-0	* KEY φ2-11 * キーポンプインペラ φ2-11	1	1	1	
17-5	4	3F0-65011-0	* PUMP CASE LINER * ポンプケースライナ	1	1	1	
17-5	5	3F0-65018-0	* PUMP CASE GASKET * ポンプケースガスケット	1	1	1	
17-5	6	3AB-65025-0	* WATER PUMP GUIDE PLATE * ウォータポンプガイドプレート	1	1	1	
17-5	7	3F0-65029-0	* GUIDE PLATE GASKET * ガイドプレートガスケット	1	1	1	
17-6	1	3F0-87321-0	LOWER UNIT GASKET SET ロウユニットガスケットセット	1	1	1	
17-6	2	332-60006-1	* GASKET 8. 1-15-1 * ガスケット	2	2	2	
17-6	3	369-65021-1	* WATER PUMP IMPELLER * ウォータポンプインペラ	1	1	1	
17-6	4	369-65022-0	* KEY φ2-11 * キーポンプインペラ φ2-11	1	1	1	
17-6	5	3F0-65018-0	* PUMP CASE GASKET * ポンプケースガスケット	1	1	1	
17-6	6	3F0-65029-0	* GUIDE PLATE GASKET * ガイドプレートガスケット	1	1	1	
17-6	7	3F0-60223-0	* OIL SEAL 10-22-8 * オイルシール 10-22-8	1	1	1	Pump Case Lower
17-6	8	3F0-65020-0	* PUMP CASE GASKET (LOWER) * ポンプケースガスケット (ロウ)	1	1	1	
17-6	9	309-60111-0	* OIL SEAL 12-24-8 * オイルシール 12-24-8	1	1	1	Propeller Shaft
17-6	10	345-65015-0	* O-RING 3. 2-47 * オリング 3. 2-47	1	1	1	Propeller Shaft Housing
17-6	11	369-66021-1	* O-RING 2. 5-4. 9 * オリング A 2. 5-4. 9	1	1	1	Cam Rod
17-6	12	301-66023-0	* O-RING 2. 4-9. 5 * オリング 2. 4-9. 5	1	1	1	Bushing
17-7	1	3ABQ87312-3	EXTENSION HOUSING KIT (L) エクステンションハウジングキット (L)	1	1	1	for Transom "S" ⇒ "L"
17-7	2	3ABQ61100-0	* EXTENSION HOUSING * エクステンションハウジング	1	1	1	
17-7	3	3AB-60003-0	* DRIVE SHAFT BUSHING * ドライブシャフトブッシング (タークフ ラウン)	1	1	1	
17-7	4	3AB-64332-0	* STOPPER * ストッパ ブッシング	1	1	1	
17-7	5	172-36008-0	* GROMMET 13-2 * グロメット 13-2	1	1	1	
17-7	6	9101E3-5612	* BOLT * ボルト	2	2	2	
17-7	7	3F0-61101-1	* STUD 6-171 * スタット 6-171	1	1	1	
17-7	8	3GU-60001-0	* BOLT 6-30 * ボルト	1	1	1	

Fig. 17 ASSEMBLY · KIT PARTS
 アッセンブリ・キットパーツ

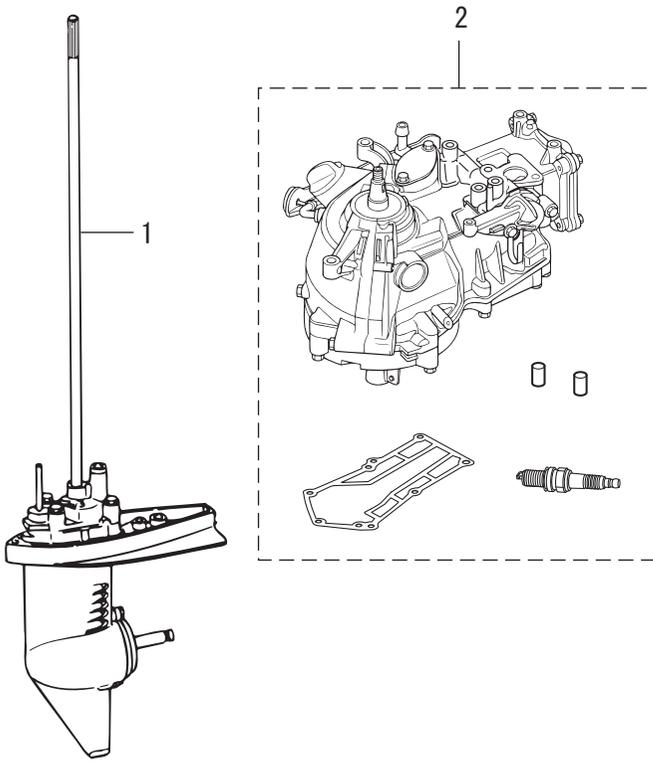


CARBURETOR REPAIR KIT
 キャブレタリペアキット 3

POWER HEAD GASKET SET
 パワーヘッドガスケットセット 4

WATER PUMP REPAIR KIT
 ウォータポンプリペアキット 5

LOWER UNIT GASKET SET
 ロウユニットガスケットセット 6

MAINTENACE KIT
 メンテナンスキット 8

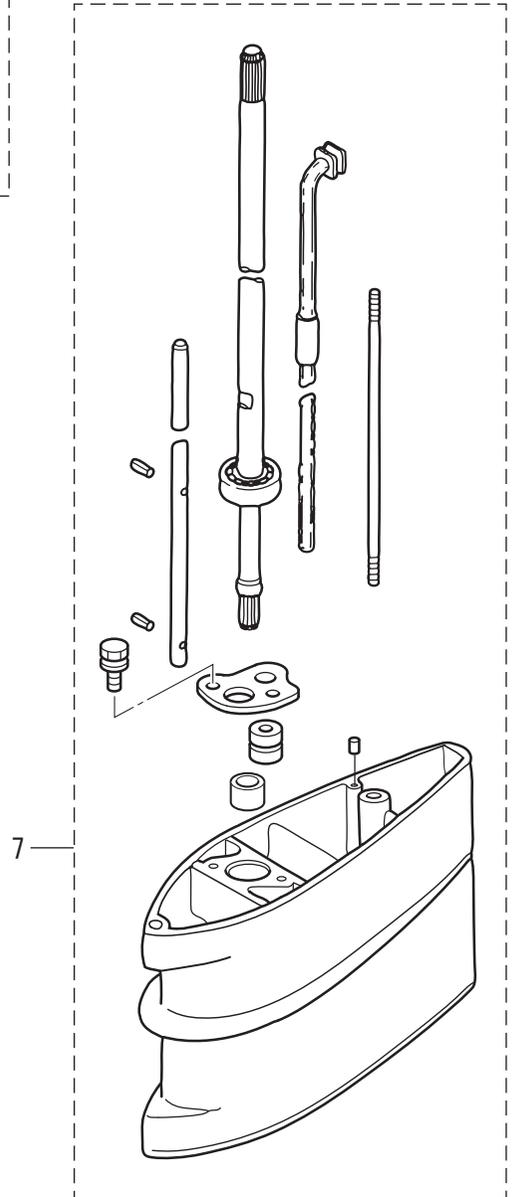

3GT887090-5 エンジンショートロッキング 17-2 1
 3GT062105-1 クラフスクリュー 11-30
 3GT062108-1 * クラフスクリュー 11-31
 3GU-03252-0 * マイナス 4-9 2
 3GU-04930-0 * ストア 4-11 3
 3GU-10230-0 高地補正キルト 16-4 1
 3GU-60001-0 靴 8-17
 3GU-60001-0 靴 10-45
 3GU-60001-0 * 靴 17-7 8
 3GUB87090-0 エンジンショートロッキング 17-2 2
 3H2-65040-1 靴 / ケース (ロ) 10-18
 3H6-01030-1 ケース 1-28
 3H6-02011-0 ケース 4-25
 3H6-02011-0 * ケース 17-3 9
 3H6-02011-0 * ケース 17-4 7
 3H6-03222-0 * フロント 4-17
 3H6-03222-0 * フロント 17-3 6
 3H6-03232-0 * フロント 4-15
 3H6-03232-0 * フロント 17-3 5
 3H6-03240-0 * フロント 4-13
 3H6-03240-0 * フロント 17-3 3
 3H6-03244-0 * リング 4-14
 3H6-03244-0 * リング 17-3 4
 3H6-03267-0 * スクリュー 4-22
 3H6-03292-0 * ドレン 4-19
 3H6-03293-0 * リング 4-20
 3H6-03293-0 * リング 17-3 8
 3H6-03293-0 * リング 17-4 6
 3H6-03952-1 インジェクタ 4-26
 3H6-07232-0 プラント 1-18
 3H6-07236-0 ビュー 1-22
 3H6-07406-0 ウォッシュ 3-5
 3H6-07406-0 * ウォッシュ 17-8 11
 3H6-07705-1 ドレン 3-4
 3H6-07937-0 プラント 1-23
 3H6-62325-0 スクリュー 11-28
 3H6-63048-0 * スクリュー 12-4
 3H6-63510-0 * プラント 12-3
 3H6-63611-0 スクリュー 5-4
 3H6-63612-0 スクリュー 5-5
 3H6-63618-0 ケーブル 5-6
 3H6-67151-1 ケーブル 13-6
 3H9-70095-0 * フック 15-22
 3H9-70313-0 フェイ 12-16
 3KY-07923-0 コック 1-15
 3LR-10230-0 高地補正キルト 16-4 2
 3LR-67197-0 ケーブル 13-7
 3PA-72181-1 コンシ 6-17
 3RO-07422-0 リング 3-1-24.4 1-9
 3RO-07422-0 * リング 17-4 10
 3RO-71015-1 オイル 1-8
 3R1-03251-0 * マイナス (#65) 4-10 2
 3R3-07204-0 * イン 1-2
 3R3-07206-0 * イン 1-3
 3R3-63012-0 * リング 12-6
 3R4-03252-0 * マイナス 4-9 3
 3RT-67580-0 * ロ 14-12
 3T5-76079-0 ケーブル 6.2-9-10.7 15-3
 3UR-72187-1 コンシ 7-9
 3V1-00011-0 * ビ 2-13
 3V1-00012-0 * ビ 2-14
 3V1-00013-0 * ビ 2-15
 3V1-02012-0 リング 2.4-35.2 3-16
 3V1-02012-0 * リング 17-4 12
 3V1-07202-0 * ス 1-12
 3V1-60001-1 靴 11-29
 3V1-63035-1 * フ 12-8
 3V1-63036-0 * ス 12-10
 3V1-63041-0 * ス 12-5
 3V1-63077-0 * フ 12-9
 3V1-63107-0 カ 12-19
 3V1-63600-0 * ス 12-15
 3V1-76148-0 * ス 4-4
 3V1063003-7 * ス 12-1
 3V1063011-3 * ス 12-2
 3V9-72019-2 * ス 12-14
 3WD-03200-0 ケ 4-8 2
 3WD-67536-0 * リ 14-10 2
 3WE-03200-0 ケ 4-8 3
 3WE-38136-1 * ス 14-14
 3WE-67536-0 * リ 14-10 3
 3WE-67538-0 * シ 14-11
 3WE-67541-0 * ス 14-9
 3WE-67578-0 * ス 13-16
 3WE-72024-1 * ス 13-17
 3WE-72046-1 * ス 13-18
 3WE-72183-0 * ス 15-16
 3WE067100-0 * ス 13-1
 3WE067640-0 * ト 14-3 1
 3WE067645-0 * ト 14-2 1

3WH-67536-0 * リ 14-10 1
 3WL-72180-0 * ス 14-1 1
 910103-0612 靴 13-9
 910103-0616 靴 1-26
 910103-0616 * 靴 10-4
 910103-0625 * 靴 12-11
 910103-0625 靴 15-5
 910103-0635 靴 5-7
 910103-5612 靴 13-12
 910103-5616 靴 1-36
 910103-5616 靴 9-5
 910103-5616 靴 13-4
 910103-5620 靴 3-10
 910103-5620 靴 4-39
 910103-5625 靴 5-3
 910103-5625 靴 7-6
 910114-5630 靴 4-7
 910114-5635 * 靴 1-5
 910114-5635 靴 3-7
 9101E3-0616 靴 12-20
 9101E3-0616 靴 13-14
 9101E3-5612 靴 8-15
 9101E3-5612 * 靴 17-7 6
 9101E3-5620 靴 3-17
 9101E3-5620 靴 10-44
 9101E3-5630 靴 1-33
 9101E3-5630 靴 8-6
 9101E3-5835 靴 8-3
 9106E3-0808 靴 8-7
 910903-6512 靴 9-12
 9161E3-0645 靴 10-32
 9161E3-0650 靴 11-10
 9161F1-0685 靴 4-31
 9161F9-0675 * 靴 1-6
 920803-0518 * ス 12-7
 9215E3-0612 * ス 12-13
 922503-6412 * ス 4-18
 922503-6412 * ス 17-3 7
 930103-0600 ナ 11-16
 930103-0600 * ナ 17-7 9
 9301E3-0600 ナ 8-19
 930403-0800 ナ 11-13
 940103-0400 * ウ 15-21
 940103-0600 ウ 9-2
 940103-0600 ウ 10-33
 940121-1000 ウ 7-2
 9401E3-0600 * ウ 1-7
 9401E3-0600 ウ 8-20
 9401E3-0600 ウ 11-11
 9401E3-0600 ウ 11-17
 9401E3-0600 ウ 11-24
 9401E3-0600 * ウ 17-7 10
 940203-0600 ウ 4-32
 941303-0600 ス 10-34
 951403-0212 ス 11-8
 951407-0308 ス 10-16
 951407-0308 * ス 17-7 13
 951503-0212 ス 9-3
 951503-0435 ス 10-47
 951503-0435 * ス 17-8 12
 951503-1610 * ス 15-23
 9601-0-6000 * 靴 10-2
 9601-0-6000 * 靴 10-11
 9601-0-6001 * 靴 10-41
 9601-0-6004 * 靴 10-7
 9601-3-6204 * 靴 2-2a
 9603-3-6204 * 靴 2-2
 9701-1-1103 ス 1-38
 9701-1-1103 * ス 17-8 13
 98AB-30-050 靴 8-10
 98AB-30-230 靴 4-36
 98AB-50-080 靴 3-11
 98AB-70-185 靴 4-3

INDEX

172-36008-0	GROMMET 13-2	8-14	3AB-02104-0	INTAKE MANIFOLD GASKET	4-6	3C8-62107-0	* SHOULDER BOLT	11-36
172-36008-0	* GROMMET 13-2	17-7 5	3AB-02104-0	* INTAKE MANIFOLD GASKET	17-4 8	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5	1-27
301-66023-0	O-RING 2.4-9.5	10-25	3AB-02215-1	CLIP ϕ 15	15-12	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5	5-8
301-66023-0	O-RING 2.4-9.5	11-2	3AB-03265-0	* STOP SCREW	4-21	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5	6-15
301-66023-0	* O-RING 2.4-9.5	17-6 12	3AB-03266-0	* PILOT SCREW	4-24 1	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5	13-15
307-62116-1	WASHER 8.5-28-1	11-14	3AB-05003-0	* RATCHET	6-6	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5	15-4
309-64112-0	KEY 10-3.7-3	2-7	3AB-05004-0	* STARTER SPRING	6-3	30J-04458-0	* MAIN JET (#58)	4-10 1
309-00132-0	NUT 10-P1.25	7-3	3AB-05006-0	* FRICTION PLATE	6-8	3F0-60223-0	* OIL SEAL 10-22-8	10-19
309-60111-0	* OIL SEAL 12-24-8	10-42	3AB-05007-0	* FRICTION SPRING	6-10	3F0-60223-0	* OIL SEAL 10-22-8	17-6 7
309-60111-0	* OIL SEAL 12-24-8	17-6 9	3AB-05012-0	* RETURN SPRING	6-7	3F0-61101-1	STUD 6-171	8-18
309-62115-2	BOLT 8-122	11-12	3AB-05013-0	* STARTER ROPE ϕ 3.5-1200	6-5	3F0-61101-1	* STUD 6-171	17-7 7
309-62117-1	DISTANCE PIECE	11-15	3AB-05019-0	* STARTER HANDLE	6-11	3F0-62160-0	THRUST ROD ASSY	11-20
309-62441-2	FRICTION PIECE	11-22	3AB-05090-0	RECOIL STARTER ASSY	6-1	3F0-64101-0	PROPELLER ASSY (77)	10-50 3
309-62446-1	SPRING	11-23	3AB-05104-0	* REEL	6-4	3F0-64211-0	PROPELLER SHAFT	10-38
309-62463-0	KNOB	11-3	3AB-05131-0	* ROPE ANCHOR	6-12	3F0-64215-0	CLUTCH	10-35
309-64106-0	PROPELLER ASSY (6")	10-50 2	3AB-05134-0	* ROPE ANCHOR PLATE	6-13	3F0-64221-0	SPRING	10-36
309-64126-1	SHEAR PIN 4-24	10-46	3AB-05138-0	* BOLT	6-9	3F0-64223-0	PUSH ROD	10-37
309-64126-1	* SHEAR PIN 4-24	17-8 2	3AB-06300-1	RING GEAR COVER ASSY	7-7	3F0-64301-0	DRIVE SHAFT ASSY (S)	10-10 1
312-72201-0	SAFETY ROPE ϕ 4-1000	16-2	3AB-06303-1	COLLAR 6.2-9-35	7-8	3F0-64302-0	DRIVE SHAFT ASSY (L)	10-10 2
314-64103-0	PROPELLER ASSY (4.5")	10-50 1	3AB-06846-1	COVER	15-2	3F0-64302-0	* DRIVE SHAFT ASSY (L)	17-7 11
31H-06848-0	* STOP SWITCH LANYARD ASSY	13-11	3AB-07201-0	INTAKE VALVE	1-11	3F0-64321-0	SPACER 10.1-15-72	10-12
31H-06999-0	* PLUG GAP W/RESISTANCE	7-5	3AB-07231-0	LIFTER	1-17	3F0-65011-0	PUMP CASE LINER	10-30
332-00021-1	* PISTON PIN	2-10	3AB-07233-0	PLATE	1-19	3F0-65011-0	* PUMP CASE LINER	17-5 4
332-60005-3	PLUG 8-8	10-5	3AB-07235-0	ROCKER ARM	1-21	3F0-65011-0	* PUMP CASE LINER	17-8 8
332-60006-1	GASKET 8.1-15-1	8-8	3AB-07402-0	OILPAN GASKET	3-6	3F0-65016-0	PUMP CASE (UPPER)	10-29
332-60006-1	GASKET 8.1-15-1	10-6	3AB-07402-0	* OILPAN GASKET	17-4 9	3F0-65018-0	PUMP CASE GASKET	10-23
332-60006-1	* GASKET 8.1-15-1	17-6 2	3AB-07421-0	* OIL SIGHT GAUGE	3-2	3F0-65018-0	* PUMP CASE GASKET	17-5 5
332-60006-1	* GASKET 8.1-15-1	17-8 3	3AB-07431-0	BREATHER CHAMBER COVER	1-34	3F0-65018-0	* PUMP CASE GASKET	17-6 5
332-61315-0	WASHER 10.5-18-1.5	9-10	3AB-07432-0	GASKET	1-35	3F0-65018-0	* PUMP CASE GASKET	17-8 9
332-62101-1	* CLAMP SCREW PAD	11-35	3AB-07432-0	* GASKET	17-4 4	3F0-65020-0	PUMP CASE GASKET (LOWER)	10-17
336-60007-0	FLUSHING PLUG	16-3	3AB-07435-0	BREATHER HOSE	4-37	3F0-65020-0	* PUMP CASE GASKET (LOWER)	17-6 8
338-02215-0	CLIP ϕ 10	3-12	3AB-07640-0	SLINGER	1-37	3F0-65029-0	GUIDE PLATE GASKET	10-21
338-02215-0	CLIP ϕ 10	4-40	3AB-60003-0	DRIVE SHAFT BUSHING	8-12	3F0-65029-0	* GUIDE PLATE GASKET	17-5 7
338-60218-2	* ANODE	10-3	3AB-60003-0	* DRIVE SHAFT BUSHING	17-7 3	3F0-65029-0	* GUIDE PLATE GASKET	17-6 6
338-60218-2	* ANODE	17-8 4	3AB-61012-0	DRIVE SHAFT HOUSING GASKET	3-13	3F0-65029-0	* GUIDE PLATE GASKET	17-8 10
344-67177-1	GREASE FITTING	8-14	3AB-61012-0	* DRIVE SHAFT HOUSING GASKET	17-4 13	3F0-65032-0	GROMMET	10-31
345-01111-0	* DOWEL PIN 6-12	1-4	3AB-61336-1	DAMPER (LOWER)	11-19	3F0-66011-0	CLUTCH CAM	10-14
345-01111-0	DOWEL PIN 6-12	3-3	3AB-62212-1	THRUST SUPPORTER	11-18	3F0-66012-0	CAM ROD (S)	10-15 1
345-01111-0	DOWEL PIN 6-12	8-4	3AB-62321-1	BUSHING	11-26	3F0-66013-0	CAM ROD (L)	10-15 2
345-65015-0	* O-RING 3.2-47	10-43	3AB-62464-3	TILT STOPPER	11-4	3F0-66013-0	* CAM ROD (L)	17-7 12
345-65015-0	* O-RING 3.2-47	17-6 10	3AB-63068-0	LEVER	11-7	3F0-66031-0	CAM ROD BUSHING	10-26
345-66021-0	O-RING 1.9-6.8	9-7	3AB-63102-0	BUSHING	12-17	3F0-72185-0	CAUTION DECAL	14-1 3
346-67115-0	WASHER 6.5-21-1	13-8	3AB-63617-0	THROTTLE ROD	5-9	3F0-87321-0	LOWER UNIT GASKET SET	17-6 1
350-00024-1	* PISTON PIN CLIP	2-11	3AB-64332-0	STOPPER	8-13	3F0864512-0	PROPELLER ASSY (6")	10-50 4
350-61754-0	* PLASTIC RIVET 6.5	12-13a	3AB-64332-0	* STOPPER	17-7 4	3F060101-1	* PROPELLER SHAFT HOUSING	10-40
353-60263-0	COLLAR 4.4-10-4.7	13-13	3AB-65025-0	WATER PUMP GUIDE PLATE	10-22	3F0687323-1	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY	10-39
369-61016-0	GROMMET 29-3	8-9	3AB-65025-0	* WATER PUMP GUIDE PLATE	17-5 6	3FK-87123-0	PISTON RING SET	2-12
369-62106-1	** CLAMP SCREW	11-32	3AB-65025-0	* WATER PUMP GUIDE PLATE	17-8 7	3G9-66136-0	O-RING 2-10	15-14
369-64014-0	SHIM 21-28-0.1	10-8 1	3AB-65031-0	* GROMMET	10-49	3GR-70020-0	FUEL TANK CAP ASSY	15-19
369-64015-0	SHIM 21-28-0.15	10-8 2	3AB-65191-0	WATER PIPE ASSY (S)	10-48 1	3GR-02409-0	INTAKE SILENCER ASSY	4-27
369-65021-1	WATER PUMP IMPELLER	10-27	3AB-65192-0	WATER PIPE ASSY (L)	10-48 2	3GR-06870-0	STOP SWITCH ASSY	13-10
369-65021-1	* WATER PUMP IMPELLER	17-5 2	3AB-65192-0	* WATER PIPE ASSY (L)	17-7 14	3GR-07905-0	VALVE SPRING SEAT	1-16
369-65021-1	* WATER PUMP IMPELLER	17-6 3	3AB-66130-1	SHIFT LEVER SHAFT ASSY	9-6	3GR-07934-0	PIVOT BOLT	1-20
369-65021-1	* WATER PUMP IMPELLER	17-8 5	3AB-66214-0	SHIFT ROD (S)	9-1	3GR-64010-0	BEVEL GEAR ASSY (A)	10-9
369-65022-0	KEY ϕ 2-11	10-28	3AB-66225-0	SHIFT ROD LEVER	9-11	3GR-64020-0	BEVEL GEAR B	10-13
369-65022-0	* KEY ϕ 2-11	17-5 3	3AB-66334-1	STOPPER	11-6	3GR-70021-0	* TANK FILLER CAP GASKET	15-20
369-65022-0	* KEY ϕ 2-11	17-6 4	3AB-66336-0	SPRING	11-9	3GR-76191-0	HIGH TEMPERATURE CAUTION DECAL	8-21
369-65022-0	* KEY ϕ 2-11	17-8 6	3AB-67104-0	CHOKE ROD BUSHING	13-5	3GT-02140-1	LOW PERMEATION HOSE	15-11
369-66021-1	O-RING 2.5-4.9	10-24	3AB-70036-1	FUEL TANK SEAL	15-17	3GT-02161-0	FUEL HOSE W/PROTECTOR L=390	4-41
369-66021-1	* O-RING 2.5-4.9	17-6 11	3AB-70310-3	FUEL TANK ASSY	15-1 1	3GT-02165-0	FUEL HOSE W/PROTECTOR L=340	15-8
369-66112-1	SPRING	9-9	3AB-87121-0	POWER HEAD GASKET SET	17-4 1	3GT-03200-0	CARBURETOR ASSY	4-8 1
369-66116-0	CERAMIC BALL 7.7	9-8	3AB-87322-0	WATER PUMP REPAIR KIT	17-5 1	3GT-03221-0	* FLOAT CHAMBER	4-16
369-66241-0	SHIFT ROD JOINT ASSY	9-4	3ABB01021-0	CYLINDER HEAD COVER	1-24	3GT-03231-0	* FLOAT	4-12
369-70063-0	SEAL RING	15-15	3ABB01031-0	THERMOSTAT CAP	1-29	3GT-03231-0	* FLOAT	17-3 2
369-70311-0	FUEL COCK ASSY	15-6	3ABB07400-0	OILPAN ASSY	3-1	3GT-03252-0	* MAIN NOZZLE	4-9 1
393-62416-1	BUSHING	11-27	3ABB63508-0	THROTTLE WIRE BRACKET	5-1	3GT-03256-0	* RUBBER CAP	4-23
398-06972-1	CLAMP 6.5-67P	1-32	3AB061020-4	DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (S)	8-1	3GT-04000-1	FUEL PUMP ASSY	4-38
398-06972-1	CLAMP 6.5-67P	5-2	3AB061100-0	EXTENSION HOUSING	8-11	3GT-04915-0	* SLOW AIR JET (#115)	4-11 1
398-06972-1	CLAMP 6.5-67P	6-16	3AB061100-0	* EXTENSION HOUSING	17-7 2	3GT-04925-0	* SLOW AIR JET (#125)	4-11 2
340-76079-0	COLLAR 6.2-9-7.4	3-9	3AB062001-1	STEERING BRACKET	8-2	3GT-05101-0	BRACKET	3-8
340-76079-0	COLLAR 6.2-9-7.4	4-29	3AB062102-0	** CLAMP SCREW HANDLE	11-33	3GT-06001-0	FLYWHEEL	7-1
340-76079-0	COLLAR 6.2-9-7.4	13-3	3AB062111-2	CLAMP BRACKET	11-1	3GT-06041-1	IGNITER W/R-CAP	7-4
3AA-67503-0	* STARTER SEAL	6-2	3AB062391-1	SWIVEL BRACKET	11-5	3GT-07810-1	CAMSHAFT ASSY	1-10
3AB-00001-1	* PISTON	2-9	3AB062392-1	SWIVEL BRACKET	11-21	3GT-07921-0	RETAINER	1-14
3AB-00040-3	CONNECTING ROD ASSY	2-5	3AB087312-3	EXTENSION HOUSING KIT (L)	17-7 1	3GT-35143-0	CLIP ϕ 9.4	15-9
3AB-00059-0	* CONNECTING ROD BOLT	2-6	3AC-72200-0	STOP SWITCH DECAL	13-20	3PR-60108-0	PRE-COATED BOLT 6-60	6-14
3AB-00070-1	CRANKSHAFT ASSY W/GEAR	2-1	3AE-07203-0	VALVE SPRING L=35	1-13	3GT-62442-0	FRICTION KNOB	11-25
3AB-00115-0	THRUST PLATE 20.2-32-1	2-3	3AS-03266-0	* PILOT SCREW	4-24 2	3GT-67120-1	CONVL LATCH ASSY	13-2
3AB-00121-0	OIL SEAL 20-35-7	2-4	3AU-04468-0	* MAIN JET (#68)	4-10 3	3GT-67501-0	** TOP CONVL SEAL L=1100	14-8
3AB-00121-0	* OIL SEAL 20-35-7	17-4 5	3B2-63063-0	* THROTTLE SHAFT SUPPORT	12-12	3GT-70062-0	FUEL COCK KNOB	15-13
3AB-01024-1	CYLINDER HEAD COVER GASKET	1-25	3B2-65022-0	KEY ϕ 3-11	10-20	3GT-70310-2	FUEL TANK ASSY	15-1 2
3AB-01024-1	* CYLINDER HEAD COVER GASKET	17-4 2	3BJ-72100-1	TOOL KIT	16-1	3GT-70321-0	FUEL TANK CAP ASSY	15-18
3AB-01032-0	THERMOSTAT CAP GASKET	1-31	3BM060000-2	GEAR CASE ASSY	10-1	3GT-70325-0	FUEL HOSE L=215	15-10
3AB-01032-0	* THERMOSTAT CAP GASKET	17-4 3	3BM087301-3	LOWER UNIT ASSY (S)	17-1 1	3GT-70326-0	FUEL HOSE 155-20-20	15-7
3AB-01111-0	DOWEL PIN 6-12	8-5	3BM087302-3	LOWER UNIT ASSY (L)	17-1 2	3GT-87122-1	CARBURETOR REPAIR KIT	17-3 1
3AB-01111-0	DOWEL PIN 6-12	8-16	3BR-63102-1	BUSHING 32-34-11.8	12-18	3GT-87130-0	PISTON REPAIR KIT	2-8
3AB-01111-0	* DOWEL PIN 6-12	17-7 15	3BR02091-1	INTAKE MANIFOLD	4-1	3GT-87500-0	MAINTENANCE KIT	17-8 1
3AB-01210-0	CRANKCASE HEAD	3-14	3C7-02215-0	CLIP ϕ 12	4-5	3GTB01031-0	THERMOSTAT	1-30
3AB-01215-0	OIL SEAL 10.1-20-7	3-15	3C7-72191-1	CAUTION DECAL (PL-B)	14-13	3GTB01100-2	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY	1-1
3AB-01215-0	* OIL SEAL 10.1-20-7	17-4 11	3C8-62104-2	** RIVET 3-22	11-34	3GTB02010-1	INTAKE MANIFOLD ASSY	4-2

3GT887090-5	ENGINE SHORT BLOCK KIT	17-2 1	3WH-67536-0	* REAR DECAL (MFS2C)	14-10 1
3GT062105-1	CLAMP SCREW KIT	11-30	3WL-72180-0	CAUTION DECAL (A)	14-1 1
3GT062108-1	* CLAMP SCREW ASSY	11-31	910103-0612	BOLT	13-9
3GU-03252-0	* MAIN NOZZLE	4-9 2	910103-0616	BOLT	1-26
3GU-04930-0	* SLOW AIR JET (#130)	4-11 3	910103-0616	* BOLT	10-4
3GU-10230-0	ALTITUDE ADJUSTMENT KIT	16-4 1	910103-0625	* BOLT	12-11
3GU-60001-0	BOLT 6-30	8-17	910103-0625	BOLT	15-5
3GU-60001-0	BOLT 6-30	10-45	910103-0635	BOLT	5-7
3GU-60001-0	* BOLT 6-30	17-7 8	910103-5612	BOLT	13-12
3QB87090-0	ENGINE SHORT BLOCK KIT	17-2 2	910103-5616	BOLT	1-36
3H2-65040-1	PUMP CASE ASSY (LOWER)	10-18	910103-5616	BOLT	9-5
3H6-101030-1	THERMOSTAT	1-28	910103-5616	BOLT	13-4
3H6-02011-0	CARBURETOR GASKET	4-25	910103-5620	BOLT	3-10
3H6-02011-0	* CARBURETOR GASKET	17-3 9	910103-5620	BOLT	4-39
3H6-02011-0	* CARBURETOR GASKET	17-4 7	910103-5625	BOLT	5-3
3H6-03222-0	* FLOAT CHAMBER O-RING	4-17	910103-5625	BOLT	7-6
3H6-03222-0	* FLOAT CHAMBER O-RING	17-3 6	910114-5630	BOLT	4-7
3H6-03232-0	* FLOAT ARM PIN	4-15	910114-5635	* BOLT	1-5
3H6-03232-0	* FLOAT ARM PIN	17-3 5	910114-5635	BOLT	3-7
3H6-03240-0	* FLOAT VALVE	4-13	9101E3-0616	BOLT	12-20
3H6-03240-0	* FLOAT VALVE	17-3 3	9101E3-0616	BOLT	13-14
3H6-03244-0	* CLIP	4-14	9101E3-5612	BOLT	8-15
3H6-03244-0	* CLIP	17-3 4	9101E3-5612	* BOLT	17-7 6
3H6-03267-0	* SPRING	4-22	9101E3-5620	BOLT	3-17
3H6-03292-0	* DRAIN SCREW	4-19	9101E3-5620	BOLT	10-44
3H6-03293-0	* O-RING	4-20	9101E3-5630	BOLT	1-33
3H6-03293-0	* O-RING	17-3 8	9101E3-5630	BOLT	8-6
3H6-03293-0	* O-RING	17-4 6	9101E3-5835	BOLT	8-3
3H6-03952-1	INSULATOR	4-26	9106E3-0808	BOLT	8-7
3H6-07232-0	PUSH ROD	1-18	910903-6512	BOLT	9-12
3H6-07236-0	PIVOT	1-22	9161E3-0645	BOLT	10-32
3H6-07406-0	WASHER 10.2-19-1	3-5	9161E3-0650	BOLT	11-10
3H6-07406-0	* WASHER 10.2-19-1	17-8 11	9161F1-0685	BOLT	4-31
3H6-07705-1	DRAIN BOLT 10-14 P1.25	3-4	9161F9-0675	* BOLT	1-6
3H6-07937-0	ADJUSTING NUT	1-23	920803-0518	* SCREW	12-7
3H6-62325-0	THRUST BUSHING	11-28	9215E3-0612	* SCREW	12-13
3H6-63048-0	* THROTTLE SHAFT DAMPER	12-4	922503-6412	* SCREW	4-18
3H6-63510-0	* BUSHING 14-15.8-7	12-3	922503-6412	* SCREW	17-3 7
3H6-63611-0	THROTTLE DRUM	5-4	930103-0600	NUT	11-16
3H6-63612-0	THROTTLE OPENER	5-5	930103-0600	* NUT	17-7 9
3H6-63618-0	COLLAR 6.5-10.5-22.6	5-6	9301E3-0600	NUT	8-19
3H6-67151-1	CHOKER ROD	13-6	930403-0800	NYLON NUT 8-P1.25	11-13
3H9-70095-0	* HOOK	15-22	940103-0400	* WASHER	15-21
3H9-70313-0	FUEL HOSE PROTECTOR	12-16	940103-0600	WASHER	9-2
3KY-07923-0	COTTER	1-15	940103-0600	WASHER	10-33
3LR-10230-0	ALTITUDE ADJUSTMENT KIT	16-4 2	940121-1000	WASHER	7-2
3LR-67197-0	CHOKER WIRE	13-7	9401E3-0600	* WASHER	1-7
3PA-72181-1	CAUTION DECAL (B)	6-17	9401E3-0600	WASHER	8-20
3RO-07422-0	O-RING 3.1-24.4	1-9	9401E3-0600	WASHER	11-11
3RO-07422-0	* O-RING 3.1-24.4	17-4 10	9401E3-0600	WASHER	11-17
3RO-71015-1	OIL FILLER CAP	1-8	9401E3-0600	WASHER	11-24
3R1-03251-0	* MAIN JET (#65)	4-10 2	9401E3-0600	* WASHER	17-7 10
3R3-07204-0	* INTAKE VALVE STEM SEAL	1-2	940203-0600	WASHER	4-32
3R3-07206-0	* EXHAUST VALVE STEM SEAL	1-3	941303-0600	SPRING WASHER	10-34
3R3-63012-0	* GRIP	12-6	951403-0212	SPRING PIN 2-12	11-8
3R4-03252-0	* MAIN NOZZLE	4-9 3	951407-0308	SPRING PIN 3-8	10-16
3RT-67580-0	* LOGO DECAL	14-12	951407-0308	* SPRING PIN 3-8	17-7 13
3T5-76079-0	COLLAR 6.2-9-10.7	15-3	951503-0212	SPLIT PIN 2-12	9-3
3UR-72187-1	CAUTION DECAL (SIGP)	7-9	951503-0435	SPLIT PIN 4-35	10-47
3V1-00011-0	* PISTON RING	2-13	951503-0435	* SPLIT PIN 4-35	17-8 12
3V1-00012-0	* PISTON RING	2-14	951503-1610	* SPLIT PIN 1.6-10	15-23
3V1-00013-0	* PISTON RING-OIL	2-15	9601-0-6000	* BALL BEARING 6000	10-2
3V1-02012-0	O-RING 2.4-35.2	3-16	9601-0-6000	* BALL BEARING 6000	10-11
3V1-02012-0	* O-RING 2.4-35.2	17-4 12	9601-0-6001	* BALL BEARING 6001	10-41
3V1-07202-0	EXHAUST VALVE	1-12	9601-0-6004	BALL BEARING 6004	10-7
3V1-60001-1	BOLT 6-35	11-29	9601-3-6204	* BALL BEARING 6204	2-2a
3V1-63035-1	* FRICTION PIECE	12-8	9603-3-6204	* BALL BEARING 6204	2-2
3V1-63036-0	* SPRING	12-10	9701-1-1103	SPARK PLUG (DCPR6E)	1-38
3V1-63041-0	* THROTTLE SHAFT	12-5	9701-1-1103	* SPARK PLUG (DCPR6E)	17-8 13
3V1-63077-0	* ADJUSTING NUT	12-9	98AB-30-050	HOSE	8-10
3V1-63107-0	COVER	12-19	98AB-30-230	HOSE	4-36
3V1-63600-0	THROTTLE WIRE	12-15	98AB-50-080	HOSE	3-11
3V1-76148-0	SPIRAL TUBE PROTECTOR ϕ 10-100	4-4	98AB-70-185	HOSE	4-3
3V1063003-7	TILLER HANDLE ASSY	12-1			
3V1063011-3	* TILLER HANDLE	12-2			
3V9-72019-2	* THROTTLE DECAL	12-14			
3WD-03200-0	CARBURETOR ASSY	4-8 2			
3WD-67536-0	* REAR DECAL (MFS2.5C)	14-10 2			
3WE-03200-0	CARBURETOR ASSY	4-8 3			
3WE-38136-1	MAINTENANCE LABEL	14-14			
3WE-67536-0	* REAR DECAL (MFS3.5C)	14-10 3			
3WE-67538-0	* SIMPLIQ DECAL	14-11			
3WE-67541-0	* SIDE DECAL	14-9			
3WE-67578-0	SHIFT DECAL	13-16			
3WE-72024-1	FUEL LEVER DECAL	13-17			
3WE-72046-1	OIL LEVEL DECAL	13-18			
3WE-72183-0	CAUTION TAG (B)	15-16			
3WE067100-0	BOTTOM COWL	13-1			
3WE067640-0	* TOP COWL SUB-ASSY	14-3 1			
3WE067645-0	TOP COWL ASSY	14-2 1			

Memo



TOHATSU

2026 PARTS CATALOG

MFS 2C MFS 2.5C MFS 3.5C Models

Serial Number 000001BF ~
OB No.002-21052-0BF 3AB 2601

トーハツ株式会社

〒174-0051
東京都板橋区小豆沢 3-5-4
Tel: 03 (3966) 3116

TOHATSU CORPORATION

5-4, Azusawa 3-Chome, Itabashi-Ku
Tokyo 174-0051, Japan
Tel: +81-3-3966-3117 Fax: +81-3-3966-2951
www.tohatsu.com

